

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

MEZZO

Peso máximo por folha
20kg
Peso máximo por hoja
20Kg

Espeçura mínima da folha
15 mm
Espesor mínimo por hoja
15 mm

Altura máxima da folha
2400mm
Altura máxima de la hoja
2400 mm

Esquadreta/Escuadra
Utilize esquadreta
ESQ-041.
Utilice escuadra
ESQ-041.

COMPONENTES DO KIT MEZZO PARA 2 FOLHAS
ELEMENTOS DEL KIT MEZZO PARA 2 HOJAS

01 Carro deslizante - 01 Suporte dobradiça - 01 Dobradiça especial - 04 Dobradiças centrais - 04 Dobradiças retas - 01 Guia inferior - 01 Freio - 01 Capa de acabamento - 44 Parafusos 3,5x16mm BC - 01 Chave hexagonal M2,5 - Parafusos e porcas

01 Carro corredizo - 01 Soporte bisagra - 01 Bisagra especial - 04 Bisagras centrais - 04 Bisagras rectas - 01 Guia inferior - 01 Freno - 01 Tapa de remate - 44 Tornillos 3.5x16mm BC - 01 Llave hexagonal M2.5 - Tornillos y tuercas



Portas de madeira e
alumínio
Puertas de madera y
aluminio




Largura máxima da folha
500 mm
Ancho máximo de la hoja
500 mm



Altura do perfil (para
portas de alumínio):
mínimo 50 mm
Alto del perfil (para
puertas de aluminio):
mínimo de 50mm




Possibilidade de 2 portas:
ocupação lateral 90mm
(MDF 15mm)
Posibilidad de 2 puertas:
ocupación lateral 90mm
(MDF 15mm)

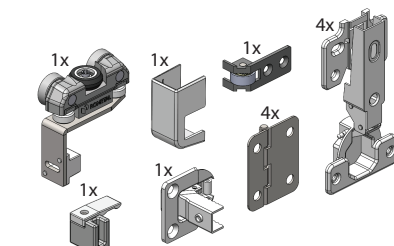

Verificar se o móvel está nivelado e as portas não estão empenadas.
Comprueba si el mueble esta nivelados y si las puertas no estan pandeadas.



1 Dimensões do móvel.
Dimensiones del mueble.

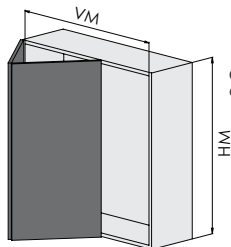


Cálculo para altura da folha (HF)
Cálculo de la altura de la hoja (HF)


HF=HM

Cálculo para largura das folhas (LF) cobrindo as laterais do móvel.
Cálculo del ancho de las hojas (LF) que recubren los laterales del mueble.

2 FOLHAS/ 2 HOJAS

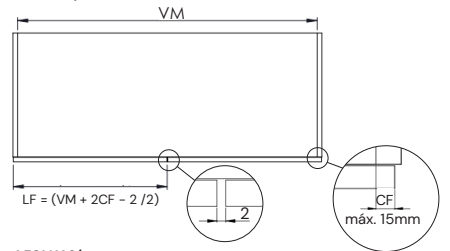


4 FOLHAS/ 4 HOJAS

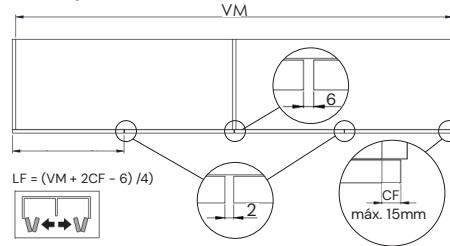


LEGENDA/ SUBTITULO

VM = vão do móvel / vano del mueble
HM = altura do móvel / alto del mueble
LF = largura da folha / ancho de la hoja
HF = altura da folha / alto de la hoja
CF = cobertura da folha na lateral / cobertura de la hoja en el lateral
PS = painel superior / panel superior
PI = painel inferior / panel inferior


2 Dimensões e furações do trilho.
Dimensiones y perforaciones del riel.

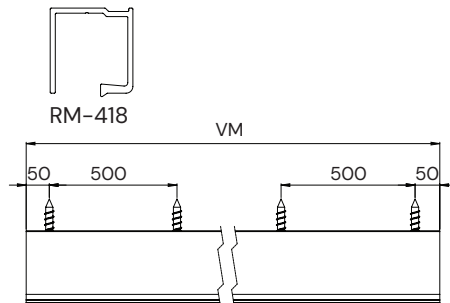

3 Furações dobradiças.
Perforaciones para bisagras.

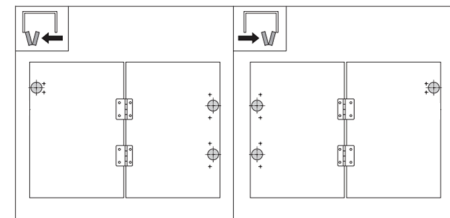


Posicionamento das dobradiças dependendo do lado de abertura das folhas./ Posicionamiento de bisagras dependiendo en el lado de apertura de las hojas.

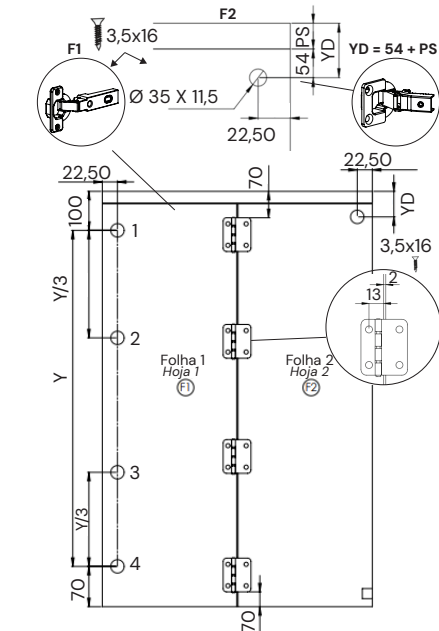


Y = Distância entre a dobradiça superior e inferior.
/ Distancia entre la bisagra superior y la inferior.

F1	HF = < 900	x2
	HF = > 900	x4



- 4** Usinagem do guia inferior.
Mecanizado de guía inferior.

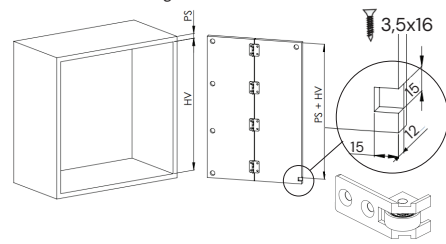




- 5** Posicionamento das dobradiças laterais.
Colocación de bisagras laterales.

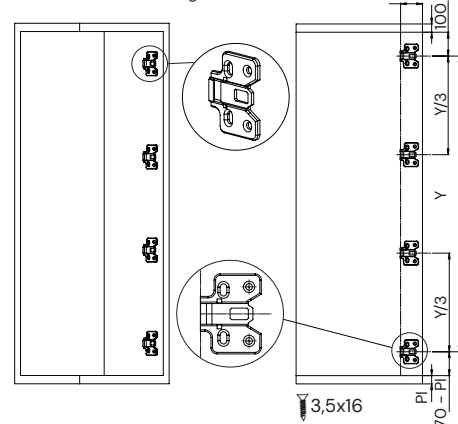


- 6** Montagem do carro e do freio.
Montaje del carro y del freno.

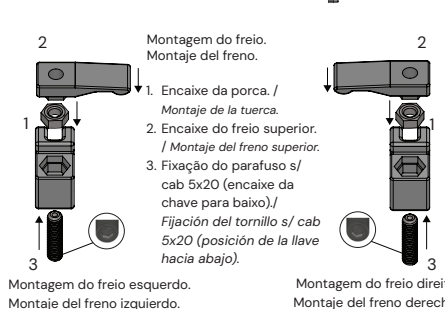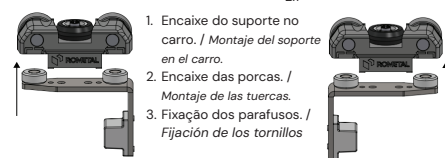


- 7** Posicionamento das ferragens no trilho.
Colocación de herrajes en el riel.

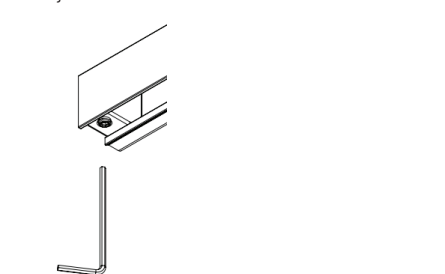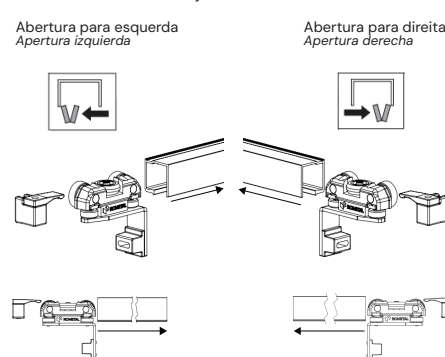


- 9** Fixação do trilho.
Fijación del riel.

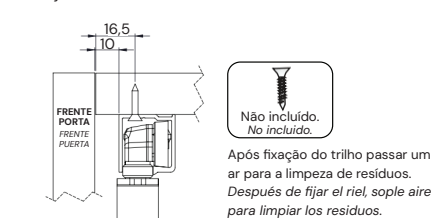


- 10** Porta no móvel.
Puerta en el mueble.

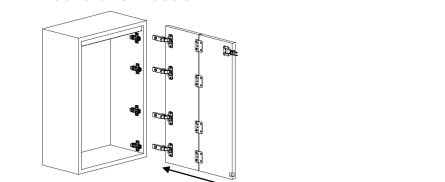

- 11** Fixação da porta no carro.
Fijación de la puerta en el carro.

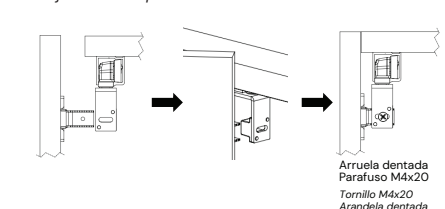

- 12** Encaixe da tampa de acabamento.
Colocación de la tapa de acabado.

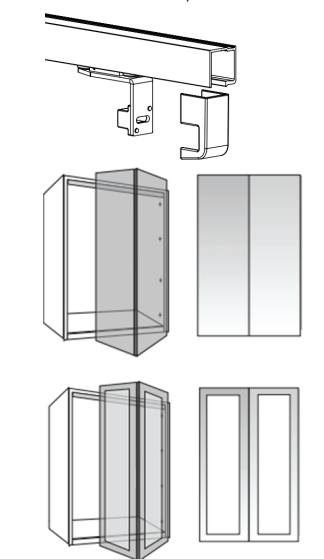

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br