

MANUAL DE MONTAGEM MANUAL DE INSTALACIÓN

RO-44



Para portas
de até 60 Kg
Para puertas
hasta 60 Kg




Portas de
15 a 25 mm
Puertas hasta
15 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías

Parafusos indicados/ **Tornillos indicados:**
Carros inferiores: 3,5 x 14 CC
Guias e freios/ Guías y frenos: 3,5 x 22 CC


Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de la puerta

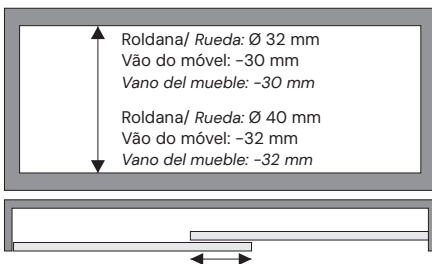

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm

Tabela de
espaçamentos
entre portas

Tabla de espacios entre puertas

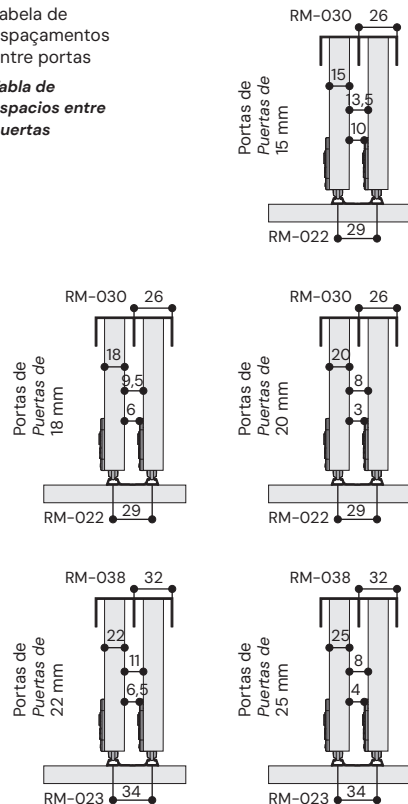


ESPESSURAS DE PORTAS E GUIAS ESPESOR DE PUERTAS Y GUÍAS


Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.	Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.
RO-44 RO-44 L Ø 25,8 mm		15 mm	4025		15 - 25 mm
4011 Ø 27,8 mm		18 - 20 mm	4026		15 - 25 mm
4012 Ø 31,8 mm		22 - 25 mm	4030 4031 Universal		15 - 25 mm
4013 Ø 27,3 mm		18 - 20 mm	4032 Flex		15 - 25 mm

- Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).
Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

MDF

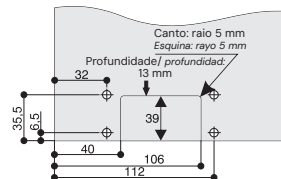

Alumínio
Aluminio

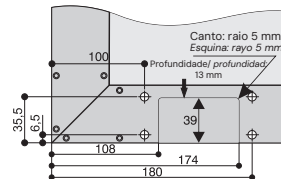

- Instale os guias.
Fijar los guías.

Guias/ guías
4002/ 4011/ 4012/ 4013

Guia Flex


Guía Flex

Para parafusar na porta desarme a guia.
Para atornillar la puerta desarma la guía.

Desarmada



Armada

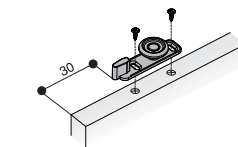


Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.

Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.




Exemplos de regulagem conforme espaçamento do trilho.
Ejemplos de regulación de acuerdo al riel.

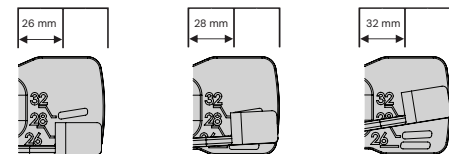

Guia universal Guía universal

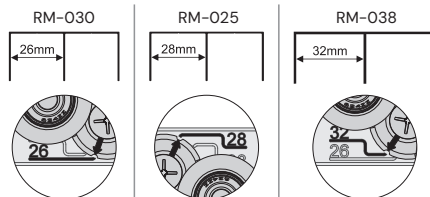

Fixe a parte móvel
Fije la parte móvil

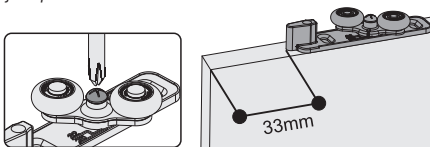

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.

Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.



Se necessário, utilize os oblongos para ajustar a porta.
Si es necesario, utilice el oblongo para ajustar la puerta.


Guia 4025/ 4026 Guía 4025/ 4026

Permite regulagem de acordo com a espessura da porta.
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.

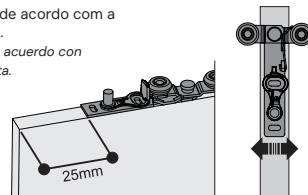

Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.



Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar

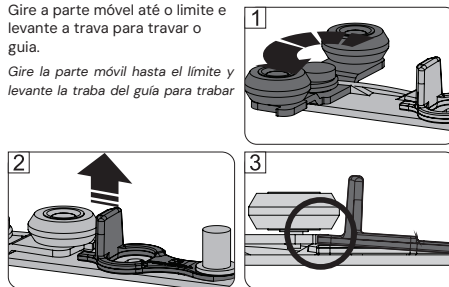

3 Instale os trilhos.
Instale los rieles.

Fazer a furação no centro do trilho.

Hacer la perforación en el centro del riel.

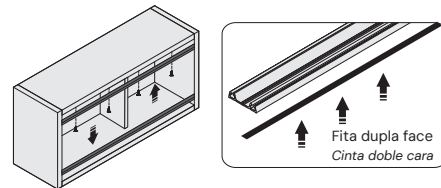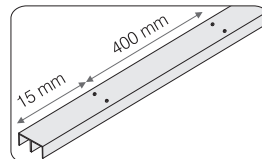


4 Fixar o freio junto ao trilho superior.
Fijar el freno junto en el riel superior.


Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.


5 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.

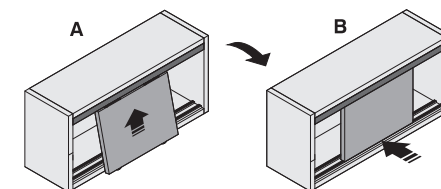


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.

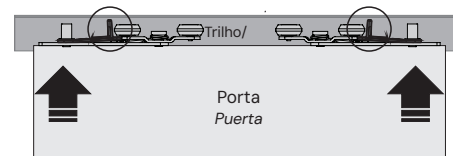

6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.
Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.

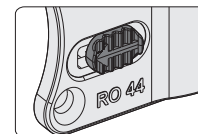

Destruar as molas.
Desbloquear los muelles.

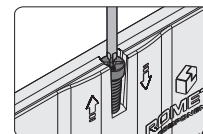

Regular a altura da porta no carro inferior.
Regular la altura de la puerta en el carro inferior.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br