

MANUAL DE MONTAGEM MANUAL DE INSTALACIÓN

**RO-66
RO-69**



Portas de até
Puertas hasta
RO-66: 60 Kg
RO-69: 50 Kg



Portas de
15 a 25 mm
Puertas de
15 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias - chave Allen nº 4
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías - Llave Allen nº 4

Parafusos indicados/ Tornillos indicados:

Carros inferiores: 3,5 x 14 CC

Guias e freios/ Guías y frenos: 3,5 x 22 CC

Cálculo de altura da porta

Cálculo de altura de puerta

RO-66






Vão do móvel - 31 mm
Vano del mueble - 31 mm

RO-69

Vão do móvel - 30 mm
Vano del mueble - 30 mm

Espaçamentos entre portas

Espacios entre puertas

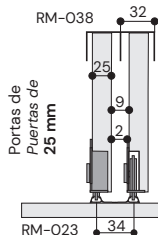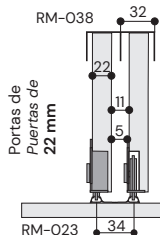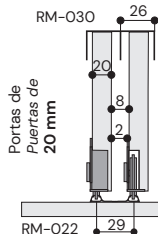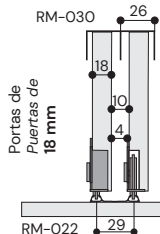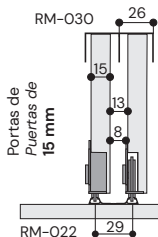


Espessura de portas e guias Espesor de puertas y guías


Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.
RO-66 RO-69 Ø 25,8 mm		15 mm
4011 Ø 27,8 mm		18 - 20 mm
4012 Ø 31,8 mm		22 - 25 mm
4013 Ø 27,3 mm		18 - 20 mm
4025		15 - 25 mm
Universal 4030 4031		15 - 25 mm

1 Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).

Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

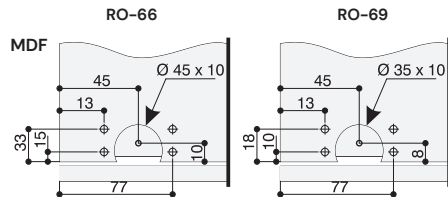


Alumínio Aluminio

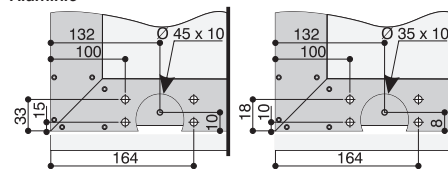


2 Instale os guias.
Fijar los guías.

Guias/ guías
4002/ 4011/ 4012/ 4013

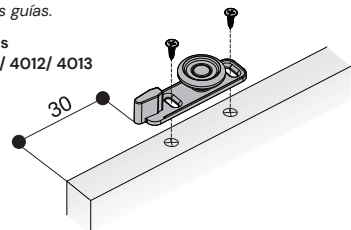


O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

Guia universal
Guía universal

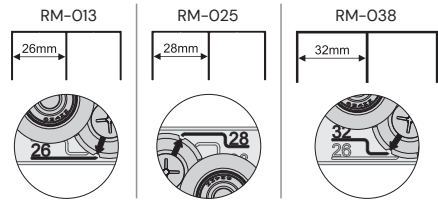


Fixe a parte móvel.
Fije la parte móvil.

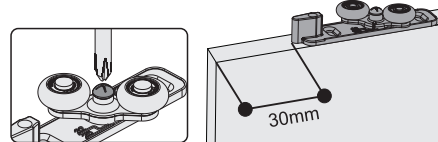


Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

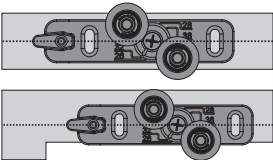


Guia 4025/ 4026
Guía 4025/ 4026

Não compatível com Comfort 240.
No compatible con Comfort 240.


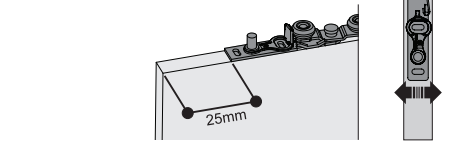


Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

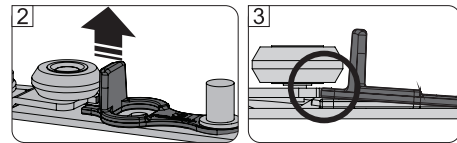


3 Instale os trilhos.
Instale los rieles.


Fazer a furação no centro do trilho.
Hacer la perforación en el centro del riel.

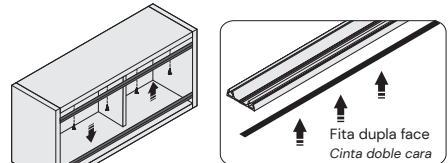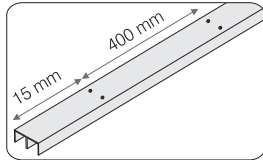


4 Fixar o freio junto ao trilho superior.
Fijar el freno junto en el riel superior.

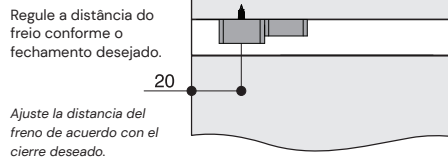


5 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.

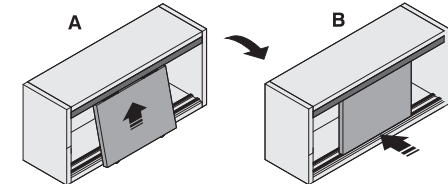

Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.

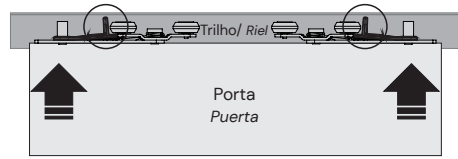

6 Regulagem de altura da porta.
Regulación de altura de la puerta.

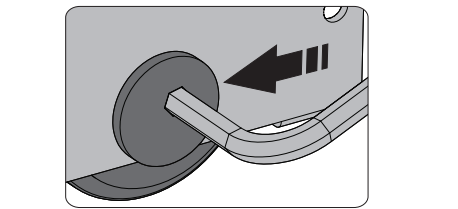

Regular a altura da porta através do eixo excêntrico.
Regular la altura de la puerta en el deslizador inferior.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000