


MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN
PESCADOR LONGO RO-82 MAX
ACCIONADOR LARGO RO 82 MAX
01 Pescador longo RO 82 MAX
01 Accionador largo RO 82 MAX


01 Chave
allen 2mm
01 llave Allen
de 2 mm



01 Parafuso
chipboard CC PH
3,5X22 BC
01 tornillo
chipboard CC
PH 3,5x22 BC



01 Parafuso
sem cabeça
M4X4
01 tornillo
sin cabeza
M4X4




MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
INSTALADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.

1

Componentes no trilho.
Componentes en el riel.



2

Posicionamento dos componentes.
Posicionamiento de componentes.

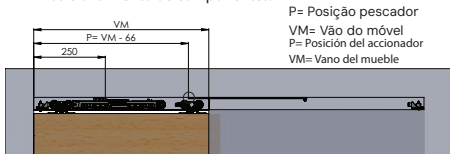


2.1 Primeiro ajuste o pescador apertando com a chave allen o parafuso s/c 4x4.

2.1 Primero ajuste el accionador apretando el tornillo 4x4 s/c con la llave allen.

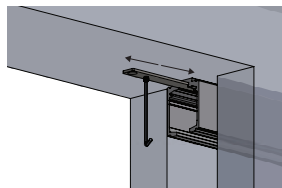

2.2 Após o pescador ajustado, realizar furação e utilizar o parafuso CC 3,5x22 para fixar, na sequência **remove parafuso s/c 4x4. Limpar resíduos após furação.**

2.2 Después de ajustar el accionador, taladre y use el tornillo 3.5x22 CC para fijarlo, luego retire el tornillo 4x4 s/c. Limpiar los residuos después de perforar.

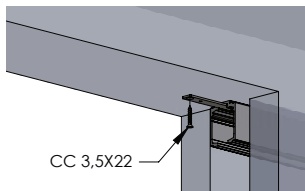

PORTA ABERTA / PUERTA ABIERTA


ROMETAL
www.rometal.com.br

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000