


Portas de
até 50 Kg
Puertas
hasta 50 Kg

Portas de
15 a 25 mm
Puertas de
15 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA


02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías

Parafusos indicados/ Tornillos indicados:

Carros inferiores: 3,5 x 14 CC
Guias e freios/ Guías y frenos: 3,5 x 22 CC


Cálculo de altura da porta

Cálculo de altura de la puerta

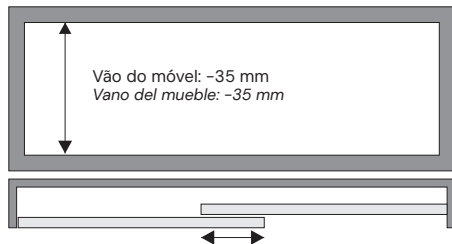Vão do móvel: -35 mm
Vano del mueble: -35 mm

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

Espaçamentos entre portas

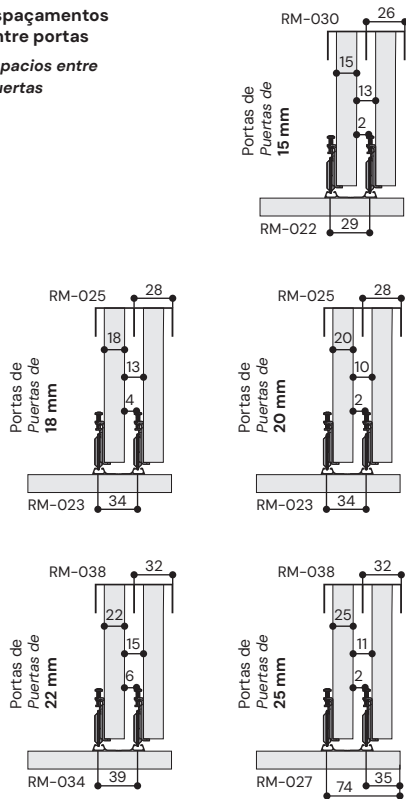Espacios entre puertas




ESPESSURAS DE PORTAS E GUIAS ESPESOR DE PUERTAS Y GUÍAS



Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.	Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.
4002 Ø 25,8 mm		15 mm	4025		15 - 25 mm
4011 Ø 27,8 mm		18 - 20 mm	4026		15 - 25 mm
4012 Ø 31,8 mm		22 - 25 mm	4030 4031 Universal		15 - 25 mm
4013 Ø 27,3 mm		18 - 20 mm	4032 Flex		15 - 25 mm

1 Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).
Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

MDF

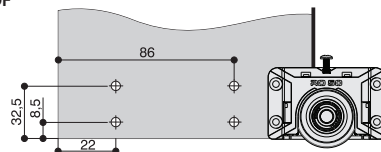

Alumínio/ aluminio

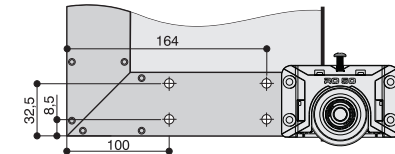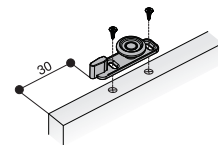

2 Instale os guias.
Fijar los guías.

Guias/ guías
4002/ 4011/ 4012/ 4013

Guia Flex


Guía Flex

Para parafusar na porta desarme a guia.
Para atornillar la puerta desarma la guía.


Desarmada




Armada

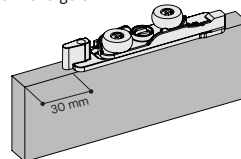
Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

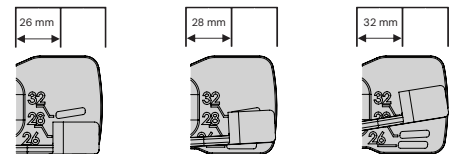Exemplos de regulagem conforme espaçamento do trilho.
Ejemplos de regulación de acuerdo al riel.


Guia universal
Guía universal

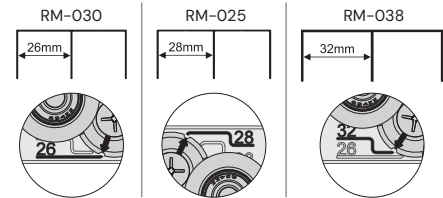


Fixe a parte móvel
Fije la parte móvil

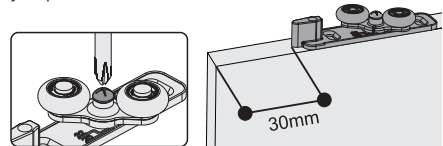


Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.



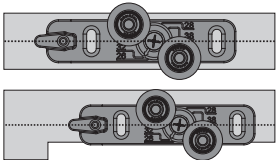


Guia 4025/ 4026
Guía 4025/ 4026

Permite a regulagem de acordo com a espessura da porta.
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.


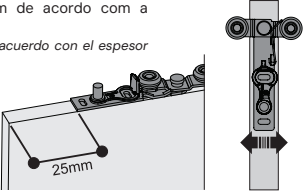


Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

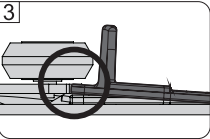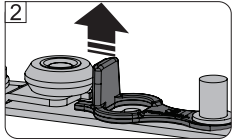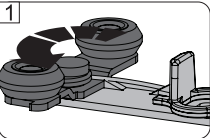

3 Instale os trilhos.
Instale los rieles.

Fazer a furação no centro do trilho.
Hacer la perforación en el centro del riel.

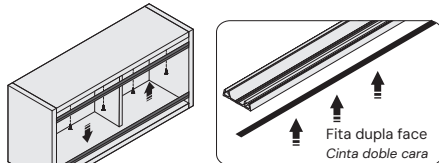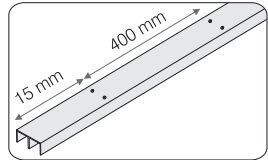


4 Fixar o freio junto ao trilho superior.
Fijar el freno junto en el riel superior.


Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

5 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.

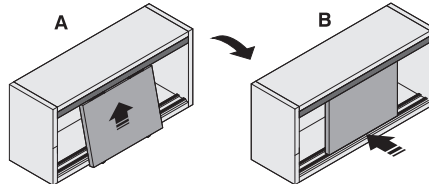


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.

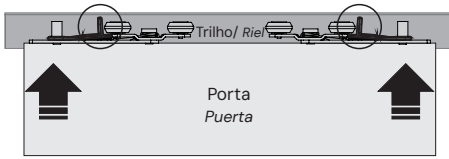


6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.
Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.

Para destravar as molas, regule o parafuso superior.
Para desbloquear los muelles, ajustar el tornillo superior.

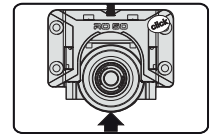

Destruar as molas.
Desbloquear los muelles.

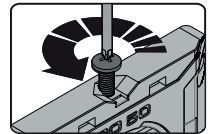

Regulagem com destravamento automático do sistema.
Regulación con desbloqueo automático del sistema.

É obrigatória a regulagem de ambos os carros para a liberação das molas anti-desarrilamento.
Es obligatorio ajustar ambos carros para soltar los resortes antidesarrilamiento.