



Portas de
até 60 Kg
Puertas
hasta 60 Kg



Portas de
15 a 25 mm
Puertas de
15 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías

Parafusos indicados/ Tornillos indicados:


Carros inferiores: 3,0 x 12 CF

Guias e freios/ Guías y frenos: 3,5 x 22 CC

Cálculo de altura da porta

Cálculo de altura de puerta






Vão do móvel: -32 mm
Vano del mueble: -32 mm

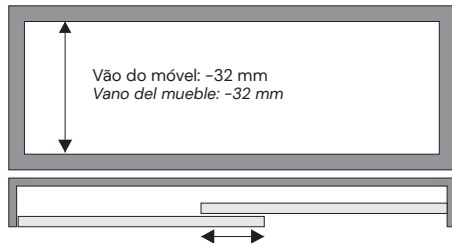

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

Espaços entre portas Espacios entre puertas



Espacios entre
puertas

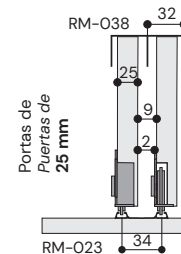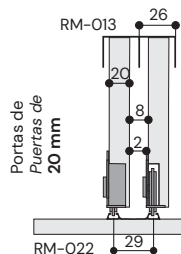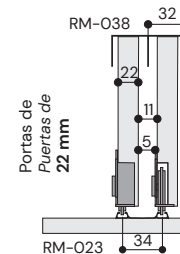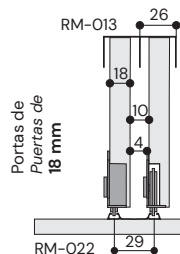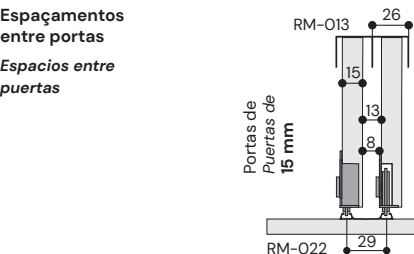

Espessura de portas e guias Espesor de puertas y guías


Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.
RO-68 Ø 25,8 mm		15 mm
4011 Ø 27,8 mm		18 - 20 mm
4012 Ø 31,8 mm		22 - 25 mm
4013 Ø 27,3 mm		18 - 20 mm
4025		15 - 25 mm
4026		15 - 25 mm
Universal 4030 4031		15 - 25 mm

- 1 Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).
Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

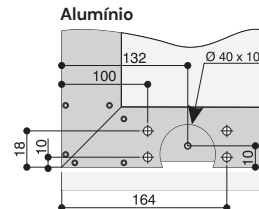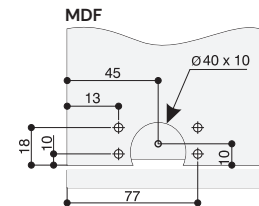


- 2 Instale os guias.
Fijar los guías.


Guias/ guías
4002/ 4011/ 4012/ 4013

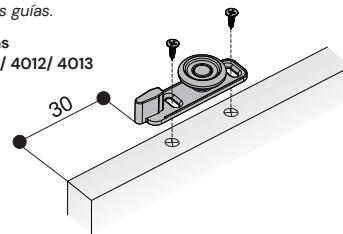

Guia universal
Guía universal

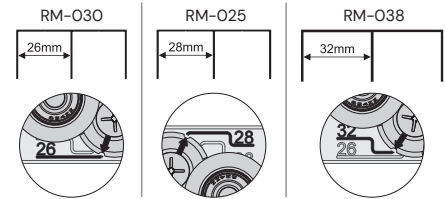


Fixe a parte móvel
Fije la parte móvil

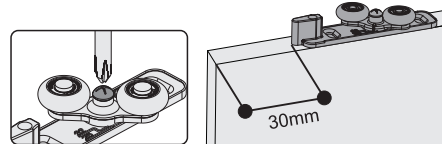


Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

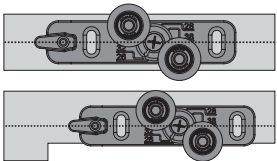


Guia 4025/ 4026
Guía 4025/ 4026

Não compatível com Comfort 240.
No compatible con Comfort 240.


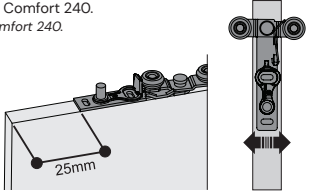


Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

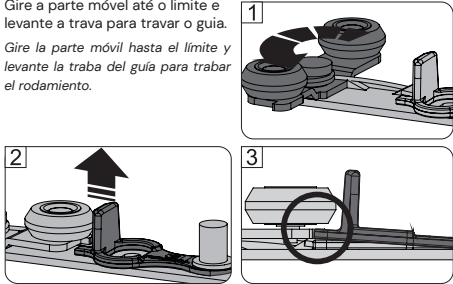


3 Instale os trilhos.
Instale los rieles.

Fazer a furação no centro do trilho.
Hacer la perforación en el centro del riel.

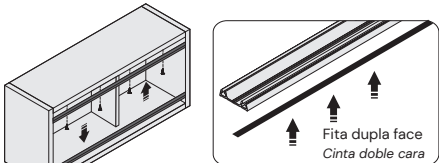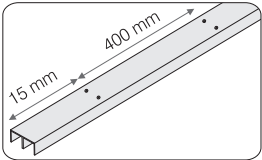


4 Fixar o freio junto ao trilho superior.
Fijar el freno junto en el riel superior.


Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.
Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

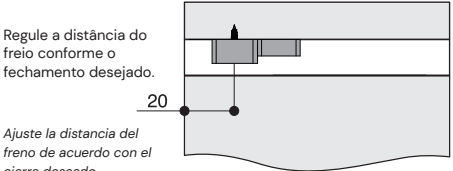

5 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.

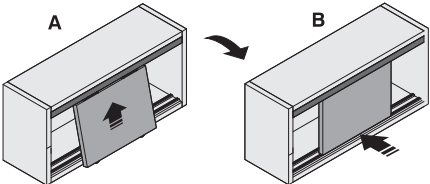


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.

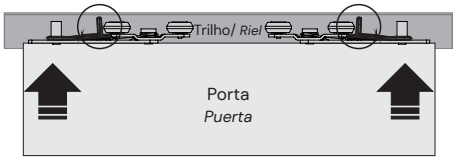

6 Sistema de regulagem de altura da porta.
Sistema de regulación de altura de la puerta.

Regular a altura da porta através do eixo excêntrico, utilizando chave allen que acompanha no kit.
Regular la altura de la puerta utilizando el excéntrico, utilizando una llave allen que viene con el kit.

A variação de altura é de 4 mm.
La variación de altura es de 4 mm.

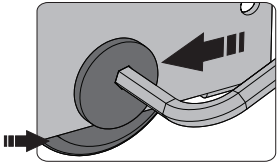

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br