



ROMETAL Soluções & Alumínio

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

RO 63

Cód.: 9946 | Rev.:11



Portas de até
Puertas hasta
60kg



Portas de
Puertas de
15 - 22mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores - 02 Freios - 02 Guias



02 Carros corredizos - 02 Frenos - 02 Guias

Parafusos indicados/Tornillos indicados:

Carros Inferiores/Carros Inferiores: 3,5 x 14 CF

Guias e Freios/Guías y Frenos: 3,5 x 22 CC

Cálculo de altura da porta/ Cálculo de altura de la puerta

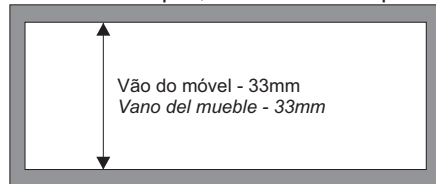





O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm



**MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
INSTALADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.**

TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

TABLA DE ESPACIOS ENTRE PUERTAS

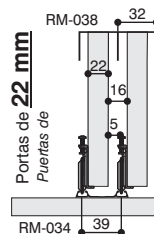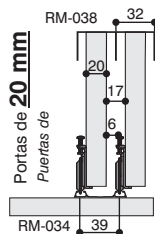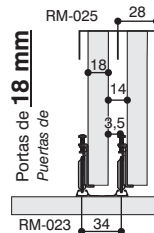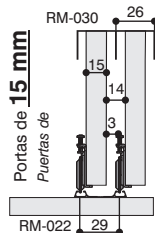



Espessuras de portas e guias
Espesor de puertas y guías

Guia/Guía	Imagem/Imagen	Espes.
RO 63 Ø 25,8mm		15mm
4011 Ø 27,8mm		18 - 20mm
4012 Ø 31,8mm		22mm
4013 Ø 27,3mm		18 - 20mm
4025		15 - 25mm
4026		15 - 25mm
Universal 4030 4031		15 - 25mm

1

Faça as furações e instale os carros.
(medidas em mm)


Hacer las perforaciones y fijar los carros. (medidas en mm)

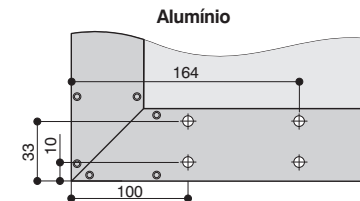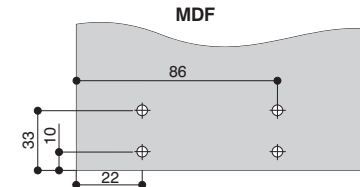


2

Instale os guias/Fijar los guías


Guias/Guías
4002/4011/4012/4013

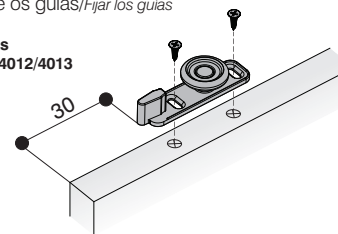

Guia Universal/Guía Universal

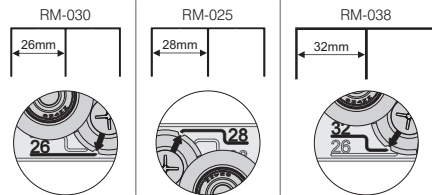



Fixe a parte móvel/Fije la parte móvil

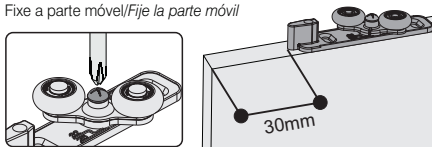

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.

Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.



Guia 4025/4026 / Guía 4025/4026




Permite a regulagem de acordo com a espessura da porta.

Permite la regulación de acuerdo con el espesor de la puerta.

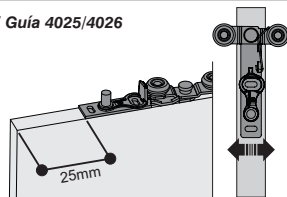



Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.

Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

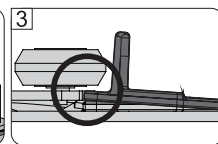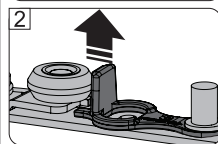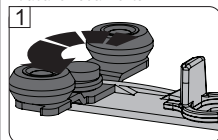

3 Instale os trilhos/Instale los rieles


Fazer a furação no centro do trilho
Hacer la perforación en el centro del riel

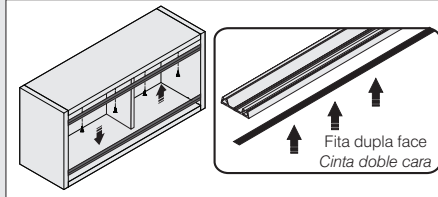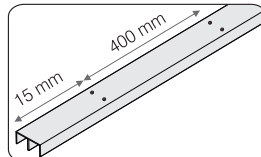


4 Fixar o freio junto ao trilho superior Fijar el freno junto con el riel superior.

Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

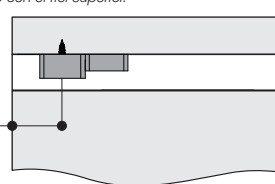

5 Encaixar as portas/Encaje las puertas

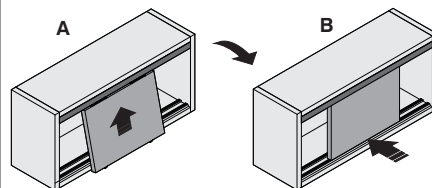


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para el guía 4025/4026, levante hasta que el guía sea forzado contra la parte superior del riel, para destravarlo.




6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta./Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.

Para destravar as molas, solte o parafuso superior.
Para destrabar los resortes, afloje el tornillo superior.

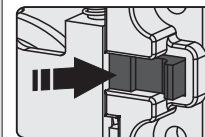

Destruar as molas.
Destruar los resortes.

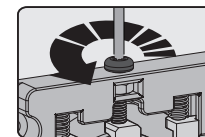

Regular a altura da porta no deslizador inferior.
Regular la altura de la puerta en el deslizador inferior.



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br