



Portas de até 20 Kg
Puertas hasta 20 Kg



Portas de 15 a 25 mm
Puertas de 15 - 25 mm


COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros inferiores com trava - 02 carros superiores
02 freios - 01 chave
02 carros inferiores con traba - 02 carros superiores
02 frenos - 01 llave

Parafusos indicados/ Tornillos indicados:
Carros inferiores: 3,5 x 14 CC



Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de puerta





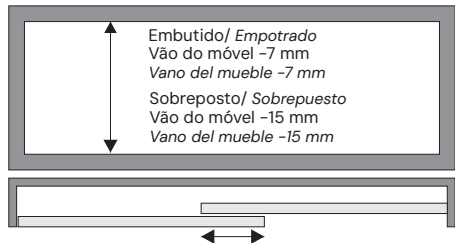


O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

Embutido
Empotrado

Espaçamentos
entre portas






Espacios
entre
puertas

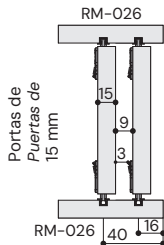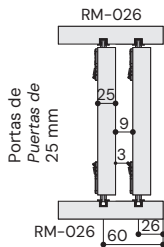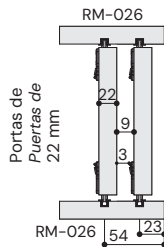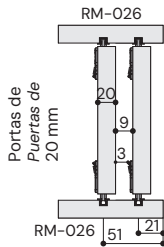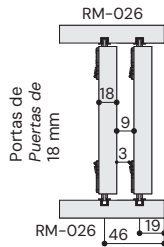




Sobreposto
Sobrepuerto

Espaçamentos
entre portas

Espacios
entre
puertas

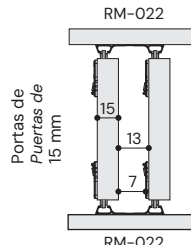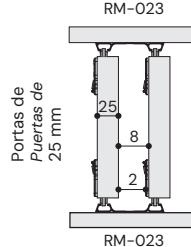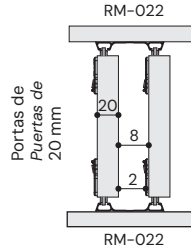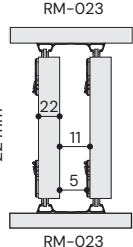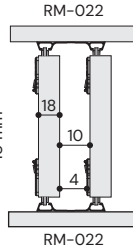


1 Faça as furações e instale os carros superiores e inferiores (medidas em mm).
Hacer los agujeros y fijar los carros superiores e inferiores (medidas em mm).

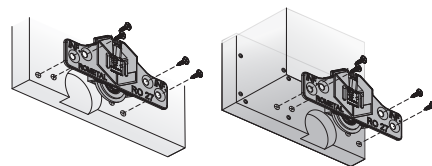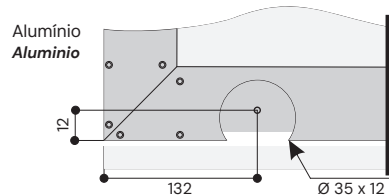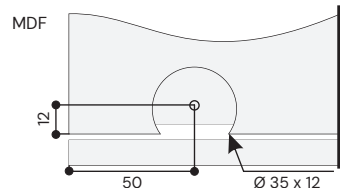

- 2 Instale os trilhos.
Fijar los rieles.

Sobreposto/ *Sobrepuesto*

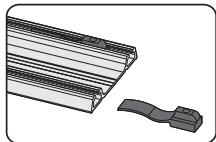




Utilize fita dupla face
Utilice cinta doble cara




Encaixe do freio no trilho.
Encajar el freno en el riel.

Embutido/ *Empotrado*

Usinagem no móvel
Mecanizado en el mueble

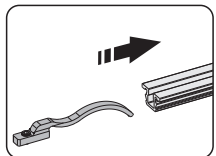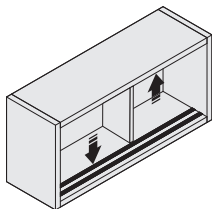


Encaixe do freio no trilho.
Encajar el freno en el riel.

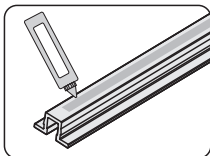


Utilize silicone para fixar.
Utilice silicona para fijación.

Instale os trilhos e posicione os freios.
Instale los rieles y posicione los frenos.

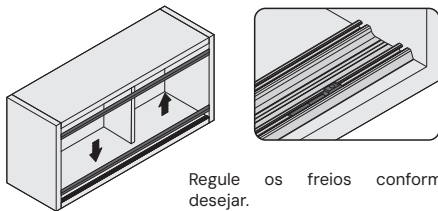


Regule os freios conforme
desejar.


- 3 Acione a trava dos carros inferiores.
Accione la traba de los carros inferiores.

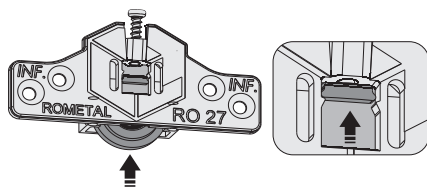



- 4 Encaixe as portas.
Encaje las puertas.

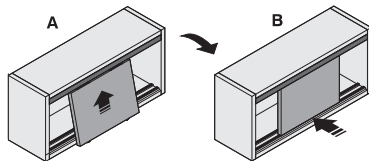

- 5 Destrave os carros pelo parafuso.
Destrahe los carros a través del tornillo.

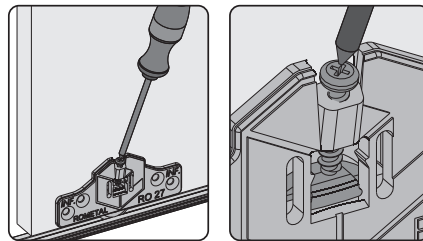


- 6 Regule a porta através dos parafusos de regulagem.
Ajuste la puerta a través de los tornillos de regulación.

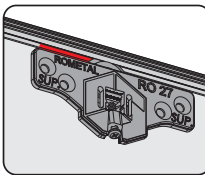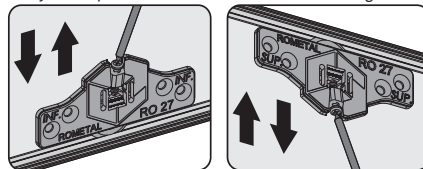

Ajuste o rodízio para que a porta fique com uma pequena folga do trilho, sem encostar nele.


Ajuste la rueda para que la puerta se quede con un pequeño espacio del riel, sin tocarlo.

- 7 Para remover a porta, desaparafuse o parafuso de regulagem e trave o sistema inferior.
Para sacar la puerta, desatornille el tornillo de regulación y trabe el sistema inferior.

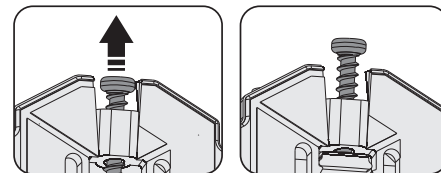

Utilizando chave de fenda, trave novamente o sistema e retire a porta.

Utilizando un destornillador phillips, trabe una vez más el sistema y retire la puerta.

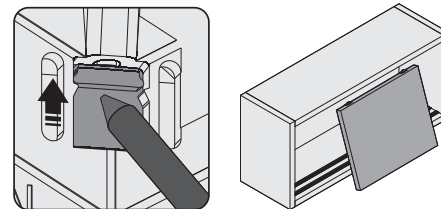

ROMETAL

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000