



Portas de até
Puertas hasta
60kg



Portas de
Puertas de
15 - 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores - 02 Freios - 02 Guias

02 Carros corredizos - 02 Frenos - 02 Guías

Parafusos indicados/Tornillos indicados:


Carros Inferiores/Carros Inferiores: 3,5 x 14 CC

Guias e Freios/Guías y Frenos: 3,5 x 22 CC

Cálculo de altura da porta/Cálculo de altura de la puerta

Vão do móvel - 35mm (Rodizio em grau)
Vano del mueble - 35mm (Rueda en grau)

Vão do móvel - 38mm (Rodizio reto)
Vano del mueble - 38mm (Rueda recto)



O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm






El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm



MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

**TABELA DE
ESPAÇAMENTOS
ENTRE PORTAS**

**TABLA DE
ESPACIOS
ENTRE PUERTAS**

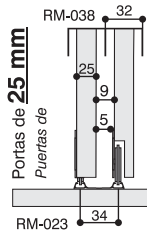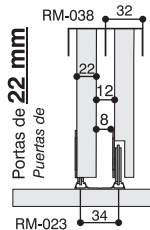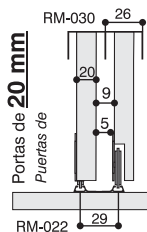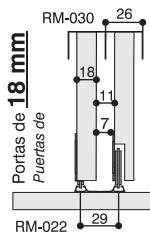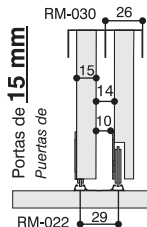

Espessuras de portas e guias
Espeor de puertas y guías


Guia/Guía	Imagem/Imagen	Espes.
RO 61 Ø 25,8mm		15 - 20mm
4011 Ø 27,8mm		18 - 20mm
4012 Ø 31,8mm		22 - 25mm
4013 Ø 27,3mm		18 - 20mm
4025		15 - 25mm
Universal 4030 4031		15 - 25mm

1


Faça as furações e instale os carros.
(medidas em mm)

Hacer los agujeros y fijar los carros. (medidas en mm)

MDF

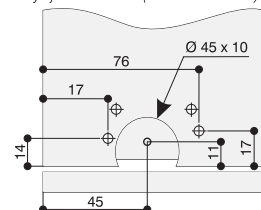


Alumínio

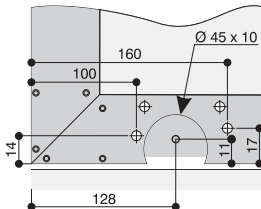


2

Instale os guias/Fijar los guías


Guias/Guías
4002/4011/4012/4013

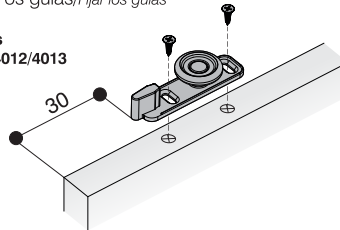

Guia Universal/Guía Universal

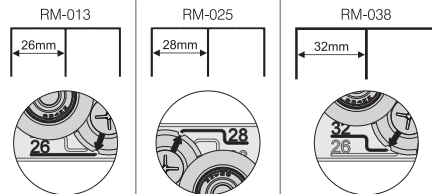


Fixe a parte móvel/Fije la parte móvil

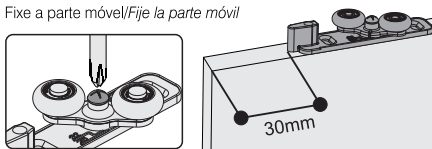

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.


Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

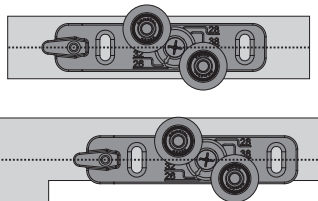




Guia 4025/4026 / Guía 4025/4026

Não compatível com Comfort 240.
No compatible with Comfort 240.

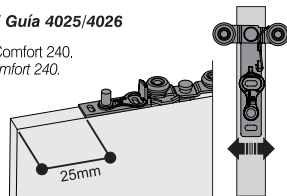



Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.

Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

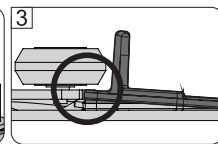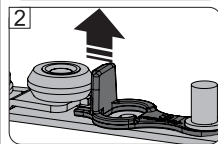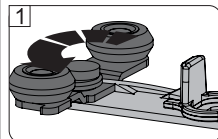

3 Instale os trilhos/Instale los rieles

Fazer a furação no centro do trilho
Hacer la perforación en el centro del riel

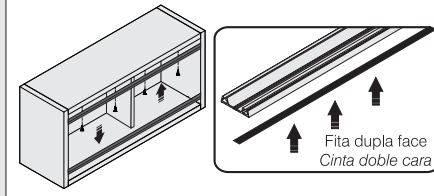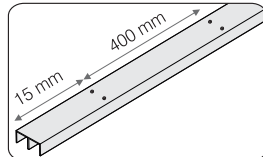


4 Fixar o freio junto ao trilho superior Fijar el freno junto con el riel superior.

Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.


5 Encaixar as portas/Encaje las puertas

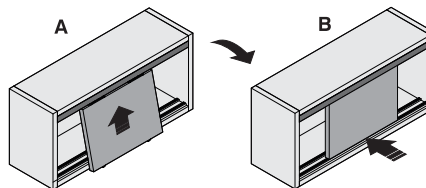

Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para el guía 4025/4026, levante hasta que el guía sea forzado contra la parte superior del riel, para destrabar el guía.



6 Regulagem de altura da porta Regulación de altura de la puerta

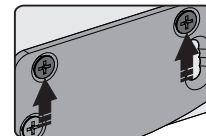

Regular a altura da porta através dos oblongos.
Regular la altura de la puerta a través de los oblongos.

Após a regulagem, fixe o sistema.
Después de la regulación, fije el sistema.

ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br