

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN
RO-53

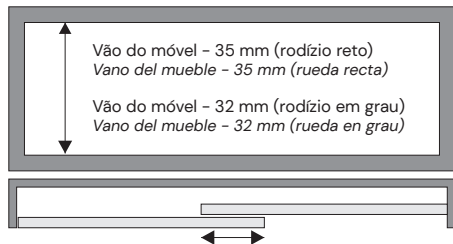
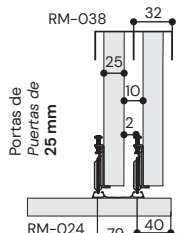
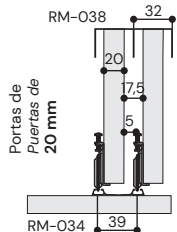
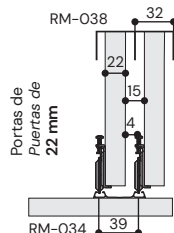
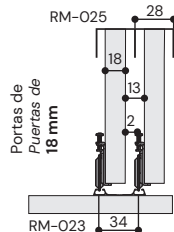
Portas de
até 60 Kg
Puertas
hasta 60 Kg



Portas de
15 a 25 mm
Puertas de
15 - 25 mm
COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías
Parafusos indicados/ Tornillos indicados:




Carros inferiores: 3,5 x 14 CC

Guias e freios/ *Guías y frenos*: 3,5 x 22 CC


Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de puerta

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.
Espaçamentos entre portas
Espacios entre puertas

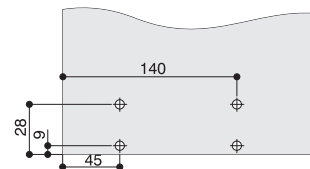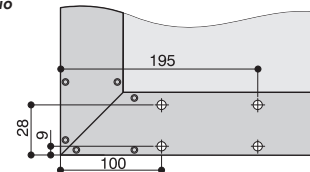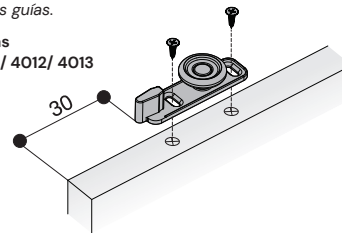Espessura de portas e guias
Espeor de puertas y guías

Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.
RO-53 Ø 25,8 mm		15 mm
4011 Ø 27,8 mm		18 - 20 mm
4012 Ø 31,8 mm		22 - 25 mm
4013 Ø 27,3 mm		18 - 20 mm
4025		15 - 25 mm
4026		15 - 25 mm
Universal 4030 4031		15 - 25 mm

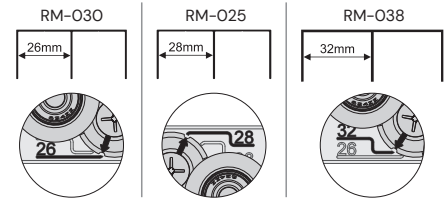
1 Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).

Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).
MDF

Alumínio
Aluminio

2 Instale os guias.
Fijar los guías.
Guias/ guías
4002/ 4011/ 4012/ 4013

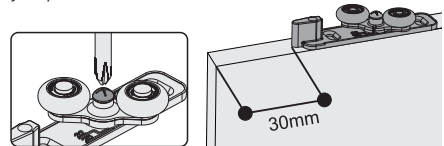
Guia universal
Guía universal




Fixe a parte móvel
Fije la parte móvil




Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

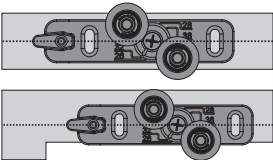O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.




Guia 4025/ 4026
Guía 4025/ 4026

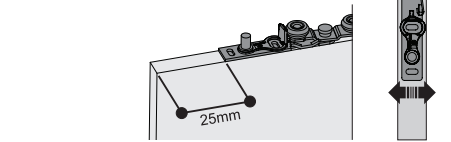Não compatível com Comfort 240.
No compatible con Comfort 240.





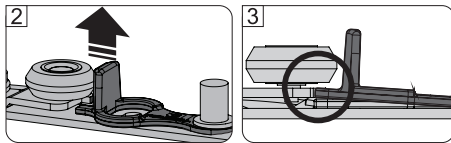Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.




3 Instale os trilhos.
Instale los rieles.

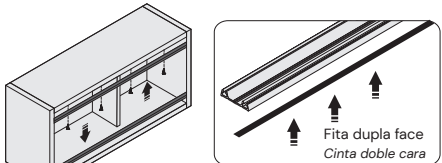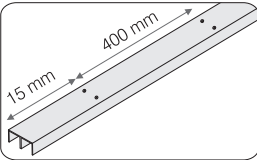
Fazer a furação no centro do trilho.
Hacer la perforación en el centro del riel.



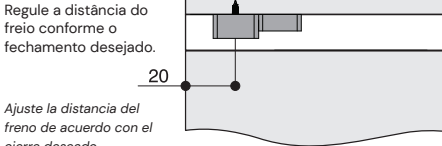
4 Fixar o freio junto ao trilho superior.
Fijar el freno junto con el riel superior.



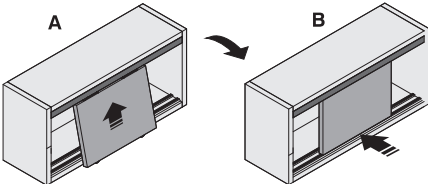
5 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.



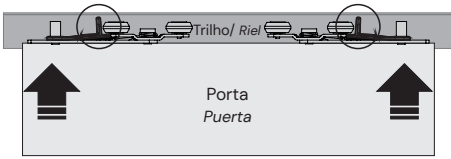Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.



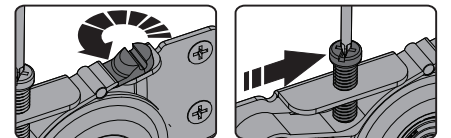6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.
Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.



Libere o sistema.
Liberar los resortes.

Regular a altura da porta no deslizador inferior.
Regular la altura de la puerta en el deslizador inferior.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br