



Manual de Montagem
Manual de Instalación

SISTEMA PARA PORTAS DESLIZANTES
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDIZAS

SV-9020



Portas de
até/puertas
hasta 100kg



Vidro de/
vidrio de
08 e 10 mm



Trilho superior/
Riel superior
RM-003


Aplicações e cálculo da altura da porta. /

Aplicaciones y cálculo de la altura de la puerta.

(Largura mínima da porta RO 82 TOP - 900 mm)

(Ancho mínimo de puerta RO 82 TOP - 900 mm)


Solução Lateral/ Solución lateral

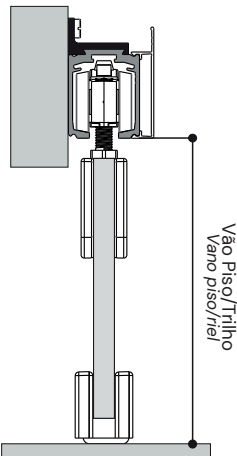

Cálculo da altura da porta:
Cálculo de la altura de la puerta:

Porta/puerta=
Vão piso/Vano piso
trilho/riel - 28 mm


Solução Interna/ Solución Interna

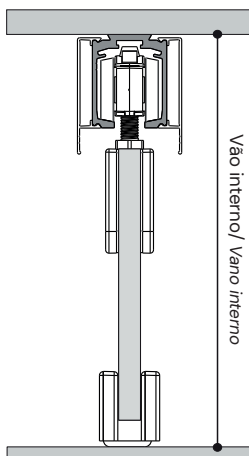

Cálculo da altura da porta:
Cálculo de la altura de la puerta:

Vão interno/
Vano interno - 71 mm

Solução Embutida/ Solución empotrada

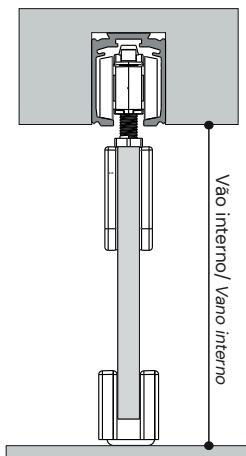


Cálculo da altura da porta:
Cálculo de la altura de la puerta:

Vão interno/
Vano interno - 28 mm


Medida de instalação dos componentes no trilho. /

Medición de instalación de componentes en el riel.

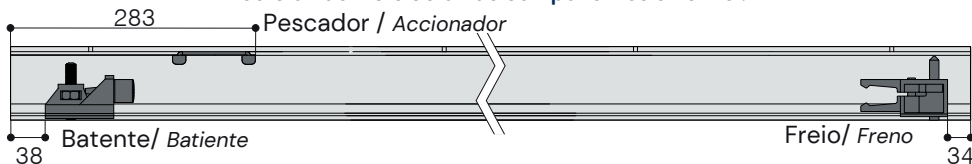


1


Instale o guia alinhado com o centro do trilho. | Instale la guía alineada con el centro del riel.

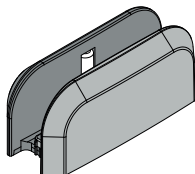

Guia/
Guía


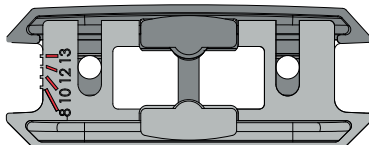


Para portas de 8mm até 13mm./
Para puertas de 8mm hasta 13mm.

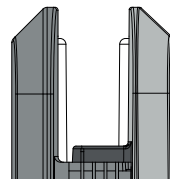

Para ajustar o guia, encaixe
conforme a marcação./
Para ajustar la guía, móntela de
acuerdo con la marca.


2 Usinagem do vidro. | *Mecanizado del vidrio.*

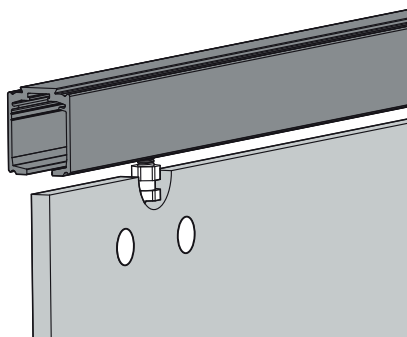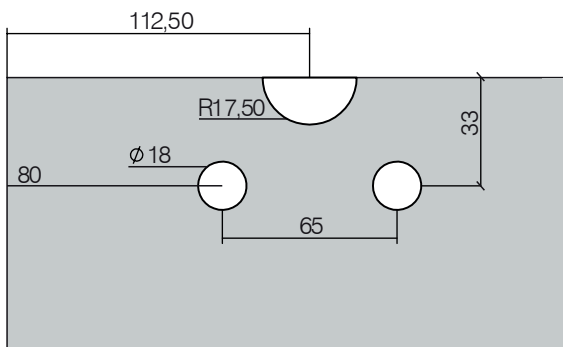


Limpe o vidro com produto específico antes de usinar./
Limpiar el vidrio con un producto específico antes del mecanizado.

3 Instalação do sistema. | *Instalación del sistema.*


a

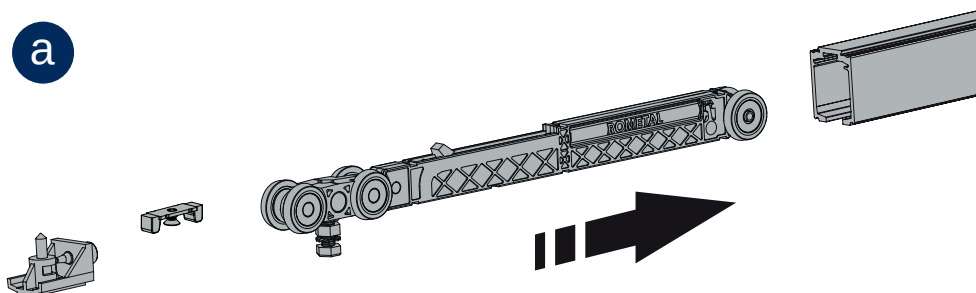


a. Inserir os componentes no trilho. (Os amortecedores devem estar acionados)./ *Inserte los componentes en el riel. (Los amortiguadores deben estar activados).*

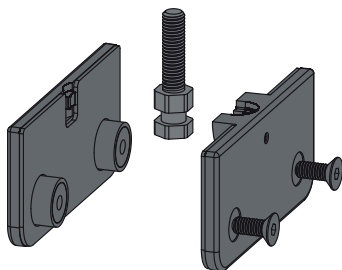b


b. Desmontar o suporte. / *Retire el soporte.*

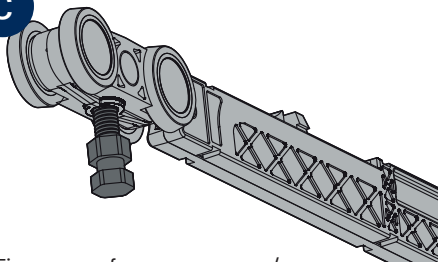c


b. Fixar o parafuso nos carros. / *Fija el tornillo en los carros.*

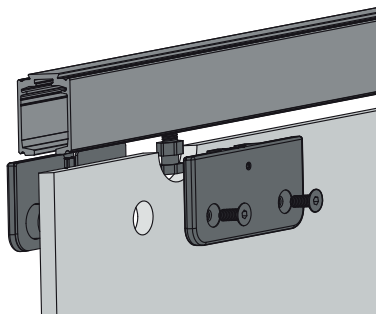d

d. Posicionar a porta deixando os parafusos na posição da usinagem da porta. / *Coloque la puerta dejando los tornillos en la posición del mecanizado de la puerta.*

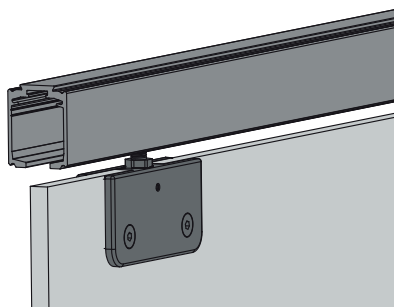e

e. Fazer a montagem e fixação do suporte. / *Montar y asegurar el soporte.*

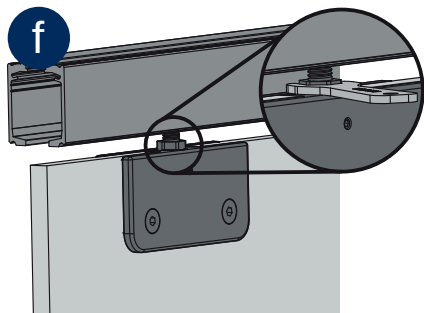
f

f. Regule a altura da porta, se necessário. / *Ajuste la altura de la puerta si es necesario.*

g

Para regular a altura é preciso liberar a trava com uma chave allen. / *Para ajustar la altura necesitas liberar el bloqueo con una llave allen.*

Após a regulagem, a trava deve ser acionada novamente. / *Después del ajuste, la cerradura debe activarse nuevamente.*

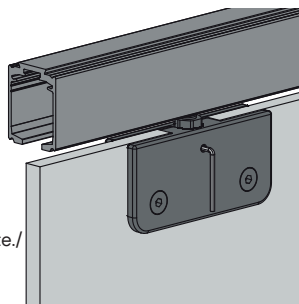

g. Após a regulagem, fixar novamente o parafuso. / *Después del ajuste, apriete el tornillo nuevamente.*

Rev.: 11 Cód.: 6867



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000