

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

RO-80U/V
RO-75U/V



Portas a partir
de 18mm
Puertas a partir
de 18mm




Para portas de
até 100kg
Para puertas
hasta 100kg

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores
02 Suportes
02 Freios
01 Guia Inferior
01 Chave de boca 13mm

02 Carros corredizos
02 Soportes
02 Frenos
01 Guia Inferior
01 Llave de doble boca 13mm

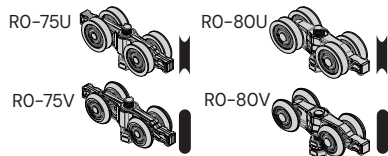

Cálculo de altura da porta / Cálculo de altura de la puerta




Altura da porta = Vão do móvel - 73mm (com canaleta)
Vano del mueble - 73mm (con canaleta)

Altura da porta = Vão do móvel - 63mm (sem canaleta)
Vano del mueble - 63mm (sin canaleta)




Altura da porta = Vão do móvel - 81mm (com canaleta)
Vano del mueble - 81mm (con perfil inferior)

Altura da porta = Vão do móvel - 71mm (sem canaleta)
Vano del mueble - 71mm (sin perfil inferior)

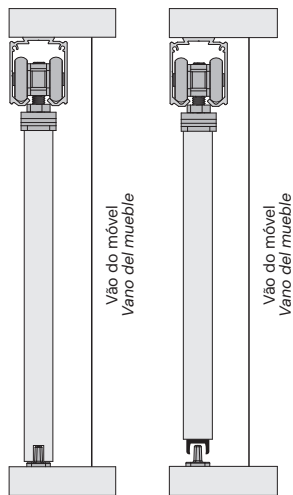


Canaleta /
Perfil Inferior




1 Instale o trilho superior. (medidas em mm)
Instale el riel superior. (medidas en mm)




Fazer a furação no
centro do trilho
Hacer los agujeros
en el medio del riel

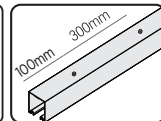


Colocar o carro e o freio
Poner el carro y freno




Fixar o freio
Fijar el freno



Fixar o trilho superior.
Fijar el riel superior.

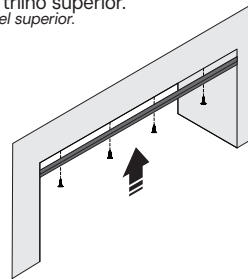


- 2** Fazer rasgo na parte inferior quando optar por guia embutido.
Hacer el mecanizado en la parte inferior cuando elegir el guía embutido.



- 3** Fixar o guia inferior ao lado do vão da porta.
Fijar el guía inferior al lado del vano de la puerta.

Parafusos indicados/
 Tornillos indicados: 4 x 33CC
 Bucha / Casquillo = 6mm

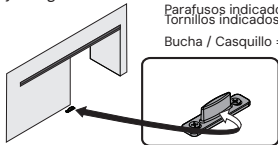


- 4** Instalar a chapa na porta.
Hacer la instalación de la chapa en la puerta.

Chapa 8002
 Parafusos indicados/Tornillos indicados:
 4 x 50CF




Chapa 8003
 Espesura máxima 25mm
 Parafusos indicados/Tornillos indicados: 4 x 14CC

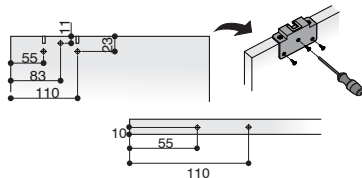

OBS: Compatível com o sistema de fixação embutida FE-9009
 OBS: Compatibilidad con el sistema de fijación empotrado FE-9009


- 5** Instalação da porta.
Instalación de la puerta.



Encaixe o guia na parte inferior, em seguida apoiar a chapa no parafuso de regulagem.


Encaje el guía en la parte inferior, después apoyar la chapa en el tornillo de regulación.

- 6** Regulagem da altura da porta.
Regulación de altura de la puerta.

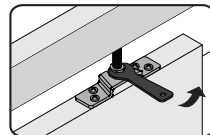


Obs: Afrouxar a porta do sistema.

Obs: Aflojar la puerta del sistema.

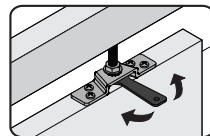

Obs: Regular a altura da porta com chave de boca.

Obs: Regular la altura de la puerta con la llave.

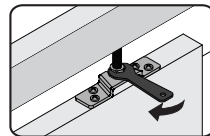

Obs: Fixar a porca

Obs: Fijar la tuerca



Unidade Sistemas
 Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
 Bairro Universal | Veranópolis
 RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
 Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
 Bairro Sapopema | Veranópolis
 RS | Brasil | CEP 95330-000