



Manual de Montagem
Manual de Instalación


SISTEMA DESLIZANTE PARA ARMÁRIOS NA BASE
SISTEMA CORREDIZO POR LA BASE

FLOW



Verifique se o amortecedor é adequado ao peso da porta

Compruebe si el amortiguador está adecuado al peso de la puerta

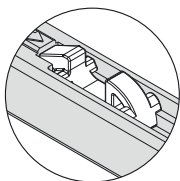


Gatillo branco

Leve (até 20 Kg)

Gatillo blanco

Liviano (hasta 20 Kg)

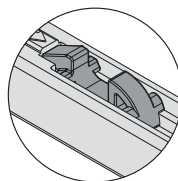

Gatillo cinza

Mediano (20 a 50 Kg)

Gatillo gris

Mediano (20 hasta 50 Kg)

Portas | Puertas

Largura mínima: MDF – 500 mm, alumínio – 600 mm

Ancho mínimo: MDF – 500 mm, aluminio – 600 mm

A altura da porta não deve ser maior que 4 vezes a medida da largura da porta / La altura de la puerta no debe tener más que 4 veces la medida del ancho de la puerta.


Portas de madeira e alumínio / Puertas de madera y aluminio

Peso até 50 kg / Peso hasta 50 kg

Desconto de porta / Descuento de la puerta:

Trilho embutido: – 20 mm / Riel empotrado: – 20 mm

Trilho sobreposto: – 32 mm / Riel sobrepuesto: – 32 mm


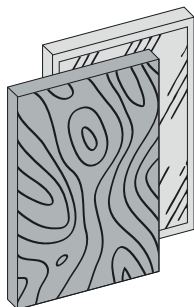


Produto brasileiro


Hecho en Brasil

Verificar se o móvel está nivelado e as portas não estão empenadas.

Compruebe si el mueble esta nivelado y si las puertas no estan pandeadas.

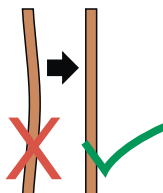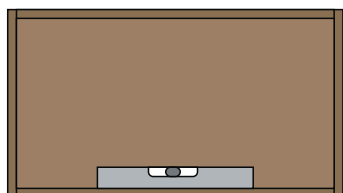


Utilizar desempenadores nas portas.
Utilizar enderezadores en las puertas.

Itens na caixa (para 01 porta)/ Items en la caja (para 01 puerta)	Quant./ Cant.
	Carro 4
	Amortecedor Amortiguador 2
	Gabarito trilho embutido/ sacador Plantilla riel empotrado 1
	Fixador para trilhos Fijador para rieles Varia Varía

Trilhos exclusivos Rometal/ Rieles exclusivos Rometal

Embutido superior e inferior
Empotrado superior y inferior


RM-261



Espessuras de 15 a 25 mm
Espesor de 15 hasta 25 mm

Sobreposto
Sobrepuesto

RM-271 Superior




Espessuras de 15 a 22 mm
Espesor de 15 hasta 22 mm

RM-272 Inferior




1 Posicione os amortecedores nos trilhos superiores. | Ponga los amortiguadores en los rieles superiores.

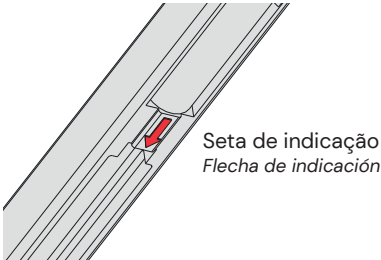

Os amortecedores devem estar acionados
Los amortiguadores deben estar accionados.

Este passo deve ser realizado para trilhos embutidos e sobrepostos
Este paso debe ser realizado para rieles empotrados o sobrepuestos


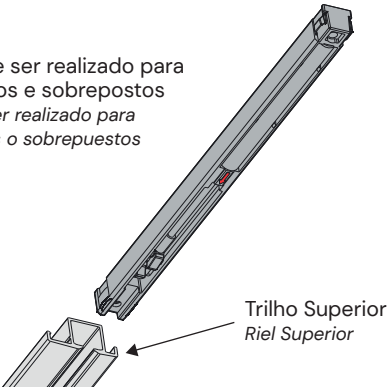


1

Trilhos sobrepostos. | Rieles sobrepuestos.

Faça as furações dos fixadores de trilhos sobrepostos.

Hacer las furaciones en los fijadores de rieles sobrepuestos.

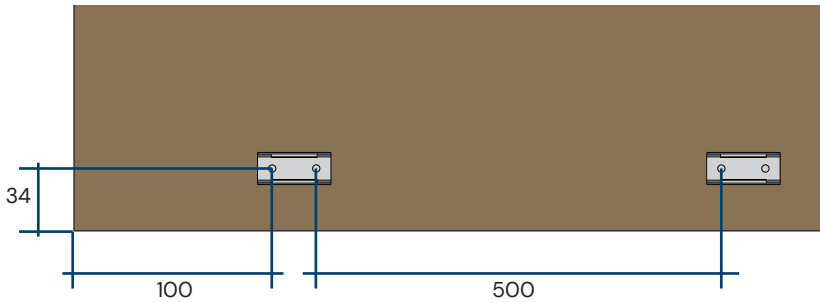




Fixador trilho sobreposto
Fijador riel sobrepuesto



Parafusos fixadores
Tornillos fijadores
3,5 x 14 CC

Clique os trilhos nos fixadores da caixa do móvel.

Hacer Clic para fijar los rieles en la caja del mueble.

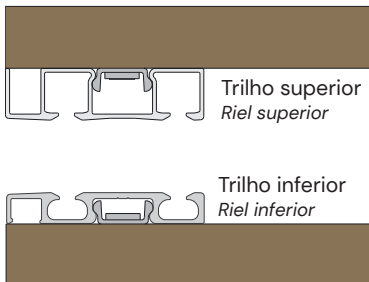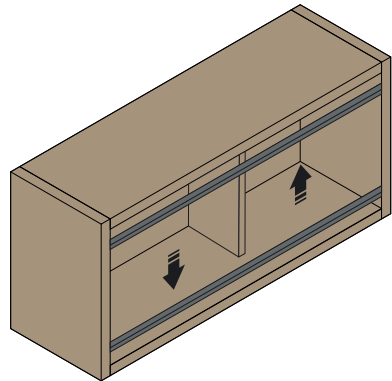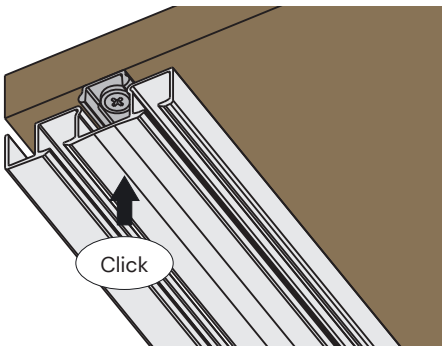

Fixação dos trilhos sobrepostos Fijación de los rieles sobrepuestos

Fora do móvel
Fuera del mueble




Dentro do móvel
Dentro del mueble

Usinagem na caixa do móvel para os trilhos embutidos.

Mecanizado en la caja del mueble para los rieles empotrados.




Espessura mínima da caixa do móvel: 15 mm

Espesor mínimo de la caja del mueble: 15 mm

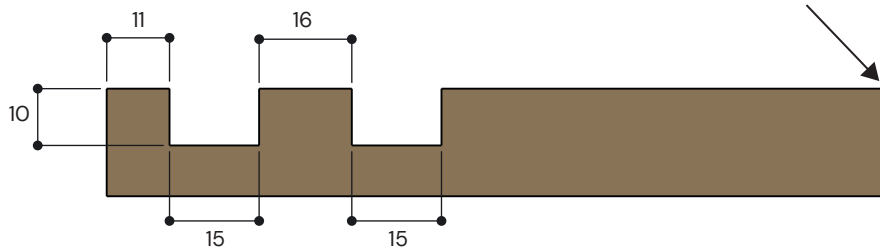

Utilize os gabaritos para fazer as furações dos fixadores de trilhos.

Utilizar las plantillas para hacer las furaciones en los fijadores de rieles.

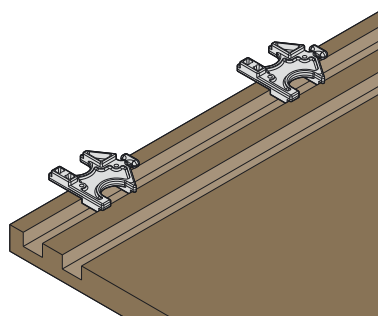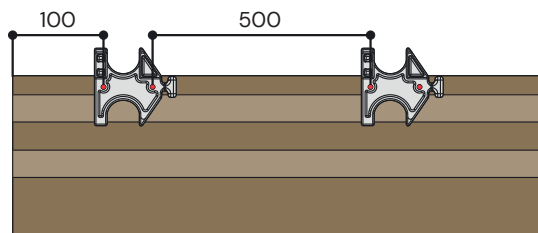

Fixador trilho embutido


Fijador riel empotrado



Parafusos fixadores

Tornillos fijadores





3 x 12 CC

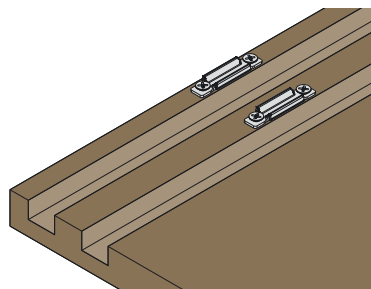

Fixadores instalados


Fijadores instalados

Clique os trilhos nos fixadores da caixa do móvel.
Hacer Clic para fijar los rieles en la caja del mueble.

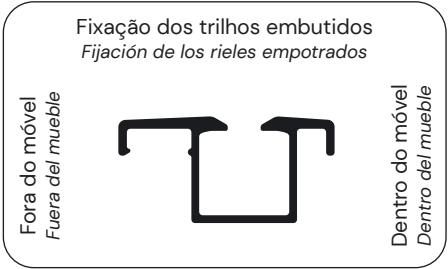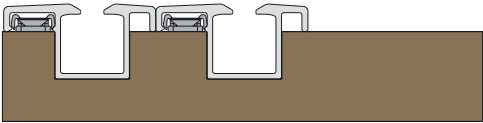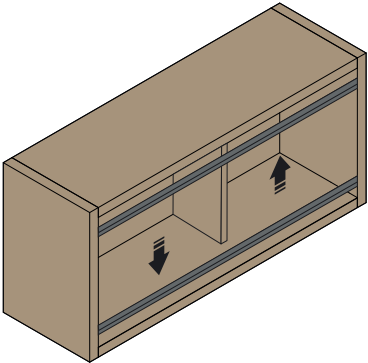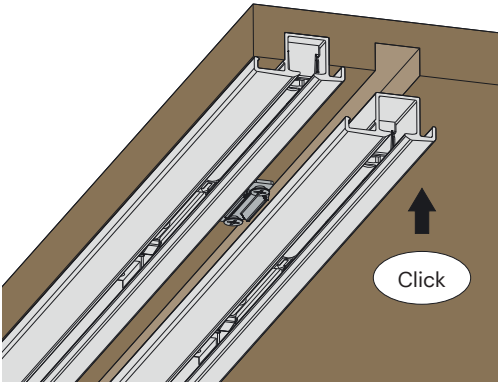


3 Faça as usinagens para a instalação dos carros. | Haga el mecanizado para la instalación de los carros.


MDF

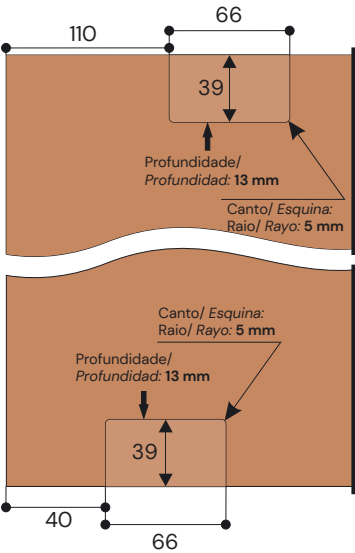


Alumínio
Aluminio

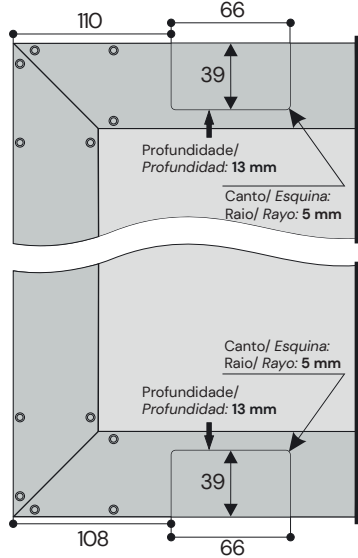

4 Verifique se todos os carros estão com os sistemas antidescarrilamento travados. Comprue si los carros estan con los sistemas antidescarrilo bloqueados.

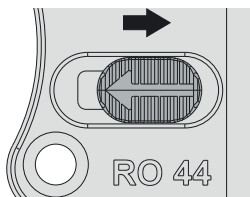

Sistema travado/ Sistema bloqueado



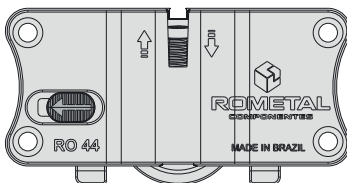


5 Instale as portas. | Instale las puertas.


Destrave os sistemas superiores
Desbloquee los sistemas superiores

Encaixe primeiro a parte superior da porta
Encaje primero la parte superior de la puerta


Encaixe a parte inferior no trilho
Encaje la parte inferior en el riel

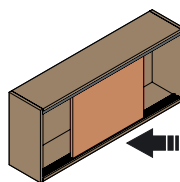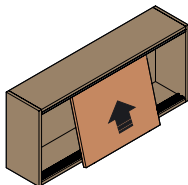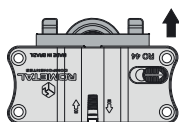


Para retirar a porta, libere os parafusos de regulagem dos sistemas e trave os sistemas inferiores.
Para remover la puerta, afloje los tornillos del ajuste de los sistemas y bloquee los sistemas inferiores.

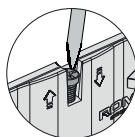



6 Regule a porta através dos carros. | Ajuste la puerta a través de los carros.

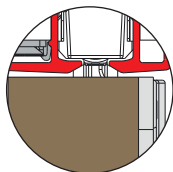

Ajuste o rodízio superior para que ele fique com uma pequena folga do trilho, sem encostar nele.
Ajuste la rueda superior para que lo mismo se quede con un pequeño espacio del riel, sin tocarlo.

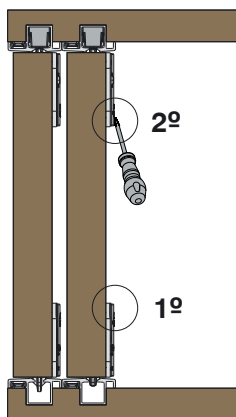

1º Destrave e regule os carros inferiores.
A porta deve estar alinhada a lateral do móvel.
1º Desbloquee y ajuste los carros inferiores.
La puerta debe estar alineada en la lateral del mueble.

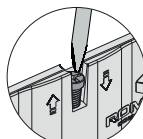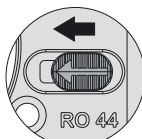


2º Regular os carros superiores, impedindo a alavancagem das portas, mantendo um bom deslizamento.

2º Ajustar los carros superiores, evitando el apalancamiento de las puertas, manteniendo el perfecto deslizamiento.

7


Posicione e trave os amortecedores. | Coloque y bloquee los amortiguadores.

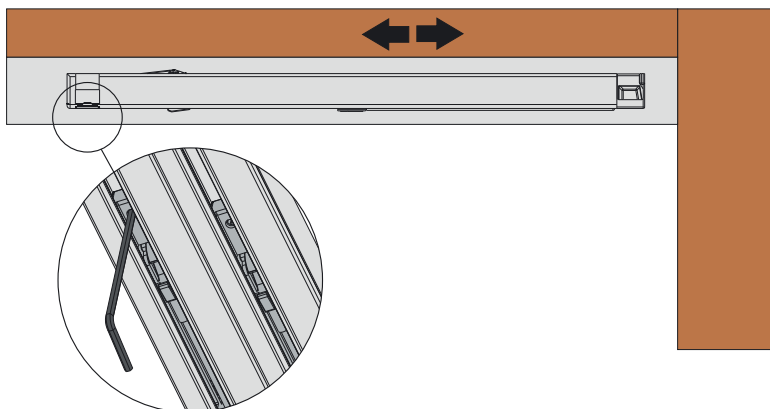


8

Para remover os trilhos, utilize o sacador. | Para remover los rieles, utilizar el sacador.

Encaixe o sacador
Encaje el sacador

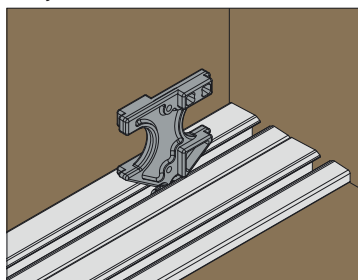


Gire 90° e puxe
Gire 90° y tire

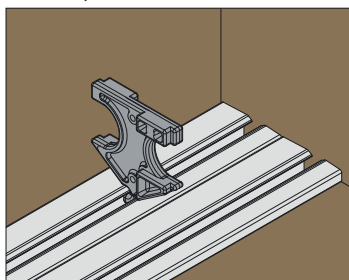


9

Composições. | Composiciones.

2 portas/ 2 puertas



3 portas* / 3 puertas*



*Acompanha BR Soft

*Acompaña BR Soft

Rev.: 12 Cód.: 10202