

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

SS 150+



Portas de
até 150 Kg
Puertas
hasta 150 Kg



Portas de
15 a 25 mm
Puertas de
15 - 25 mm



Largura mínima
da porta 700 mm
Ancho mínimo de
la puerta 700 mm

COMPONENTES DO KIT
COMPONENTES DEL KIT



Carro deslizador superior
interno direito e esquerdo
Carro deslizante superior
interno derecho y izquierdo



Carro deslizador superior
externo direito e esquerdo
Carro deslizante superior
externo derecho y izquierdo



Guia inferior interno
Guía inferior interno



Guia inferior externo
Guía inferior externo



Freio
Freno



BR Soft (acompanha apenas
o kit de 3 portas)
BR Suave (solo acompaña el
kit de 3 puertas)



Parafuso alumínio
Auto atarrachante
Tornillo aluminio
3,5 x 9,5 CC



Chave Allen
Llave Allen
nº 4



Parafuso MDF
Tornillo MDF
4 x 16 CC


Precauções antes do início da montagem
Precauciones para antes de comenzar la instalación

O cálculo da altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:

El cálculo de altura de puerta debe ser hecho:

$A + 84 \text{ mm} = \text{altura da porta / altura de la puerta}$



$D - B - C = \text{caixa do móvel / caja del mueble}$

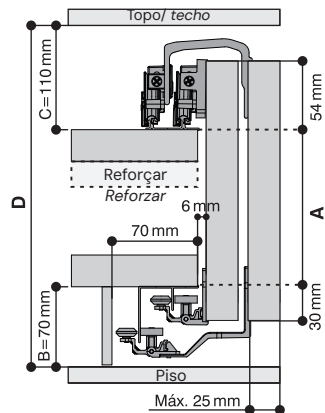

- Sempre utilizar desempenador nas portas.
- Não apoiar a porta com os guias inferiores no chão.
- O transpasse entre as portas deve ser de 20 a 30 mm.

- Utilice siempre enderezador en las puertas.
- No apoye la puerta con las guías inferiores en el suelo.
- El traspaso de puertas debe ser de 20 a 30 mm.


Portas de alumínio
Puertas de aluminio

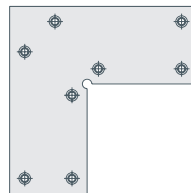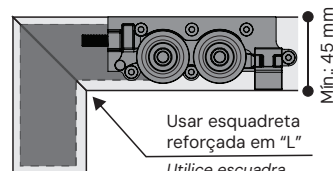


Para evitar o empenamento,
utilizar uma esquadreta em "L"
reforçada e que o perfil seja
igual ou maior que 45 mm.
Esquadreta ESQ-055.

Para evitar pandeamiento,
utilice escuadra reforzada en "L" y el
perfil debe ser igual o superior a
45 mm.
Escuadra ESQ-055.


- Fazer as furações nos trilhos superior e inferior.
Hacer las perforaciones en los rieles superior y inferior.

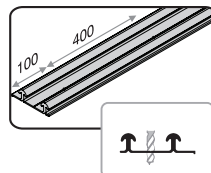

Fazer furos escariados
Hacer huecos avellanados

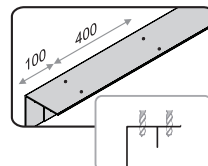


- Faça as furações e instale o carro superior interno (medidas em mm).
Hacer las perforaciones y instalar el carro superior interno (medidas en mm).

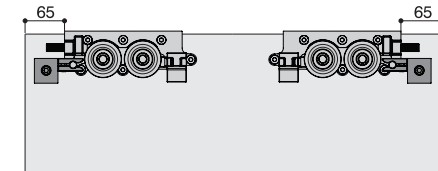


É obrigatória a fixação de todos os parafusos nos carros.
Es obligatorio fijar todos los tornillos en los carros.

- Faça as furações e instale o guia inferior interno (medidas em mm).
Hacer las perforaciones y instalar el guía inferior interno (medidas en mm).

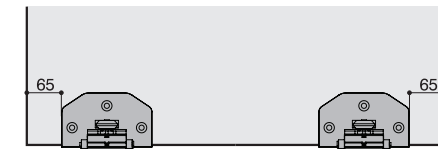

- 4** Faça as furações e instale o carro superior externo (medidas em mm).
Hacer las perforaciones y fijar el carro superior externo (medidas en mm).

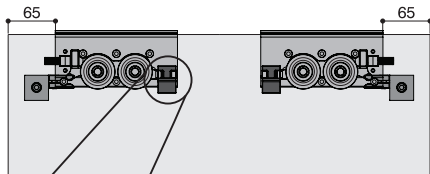


Para a fixação do parafuso localizado atrás da trava antidescarrilamento, é necessário que a trava anti-descarrilante esteja desencaixada do carro e a regularem totalmente baixa.

Para fijar el tornillo ubicado detrás de la traba antidescarrilado, es necesario que la traba esté desacoplada del carro y la regulación totalmente baja.



- 5** Faça as furações e instale o guia inferior externo (medidas em mm).
Hacer las perforaciones y fijar el guía inferior externo (medidas en mm).



- 6** Verificar se a montagem do sistema está de acordo com o desenho abaixo.
Compruebe que la montaje del sistema esté de acuerdo al dibujo abajo.

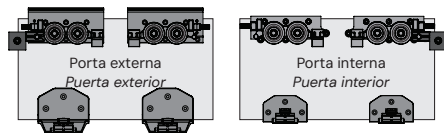


Posição para instalação e retirada correta das portas
Posición correcta de instalación y retirada de las puertas

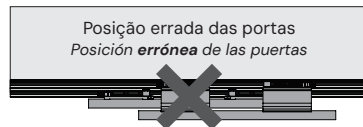

Instalar e retirar as portas somente quando elas estiverem uma do lado da outra, caso contrário o guia inferior não passará por baixo da outra porta.

Retirar las puertas solamente cuando posicionadas lado a lado, de lo contrario, el guía inferior no pasará por debajo de la otra puerta.


Instalação correta da porta
Instalación correcta de la puerta

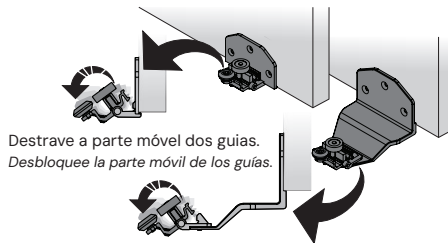

Destrave a parte móvel dos guias.
Desbloquee la parte móvil de los guías.

Encaixe as travas anti-descarrilantes dos carros interno e externo no trilho superior.


Encajar las trabas antidescarrilado de los carros interno y externo en el riel superior.

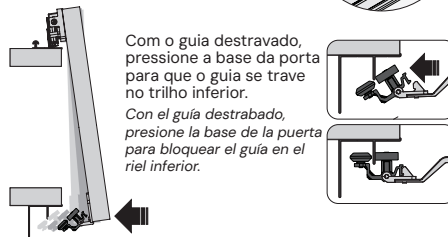

Com o guia destravado, pressione a base da porta para que o guia se trave no trilho inferior.
Con el guía destrabado, presione la base de la puerta para bloquear el guía en el riel inferior.

Repita o processo na porta externa.
Repite el proceso en la puerta exterior.



A porta interna deve ser posicionada antes da externa.
La puerta interior debe ser colocada antes de la exterior.

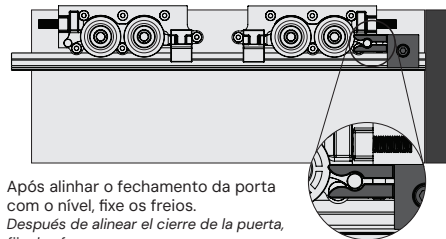

Após alinhar o fechamento da porta com o nível, fixe os freios.
Después de alinear el cierre de la puerta, fijar los frenos.

- 7** Regulagem de altura e freio.
Regulación de altura y freno.

Regular a tensão do freio através do parafuso Allen.
Regular la tensión del freno a través del tornillo Allen.

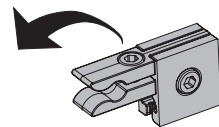

Regular a altura na lateral do sistema.
Regular la altura en el lateral del sistema.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br