



MANUAL DE MONTAGEM MANUAL DE INSTALACIÓN

DP-200


COMPONENTES DO KIT DP-200 ELEMENTOS DEL KIT DP-200

04 perfis DP-200 - 02 tampas centrais - 02 parafusos de regulagem - 01 chave de regulagem - 24 parafusos 3,5 x 9,5 CCAA

04 varillas DP-200 - 02 tapas centrales - 02 tornillos de regulación - 01 llave de regulación - 24 tornillos 3,5 x 9,5 CCAA

- 1** Furação central de 35 mm de diâmetro.
Perforación central de 35 mm de diámetro.

Fure no encaixe da esquadreta
Perforar en el encaje de la escuadra

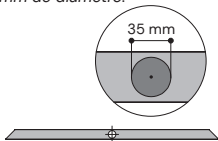

- 2** Cálculo das hastes.
Calcular las varillas.

Tamanho total da porta/ *Tamaño total de la puerta* = 2500 mm



Exemplo/ Ejemplo:

(Tamanho da porta/ *Tamaño de la puerta* ÷ 2) - 150 mm


2500 mm ÷ 2 = 1250 mm

1250 mm - 150 mm = Haste/ *Varrillas* de 1100 mm


Não corte a parte rosqueada.

No cortar la parte roscada.

- 3** Monte o desempenador e encaixe no perfil.
Monte el enderezador y encaje en el perfil.



Após o encaixe, centralize o regulador central com a furação do perfil.
Después del encaje, centralizar el regulador central con el orificio del perfil.




Para utilização de travessas, a mesma não deve interferir no encaixe do desempenador.


Para utilización de travesaños, estos no deben interferir en el encaje del enderezador.

- 4** Fixe como abaixo.
Fije como abajo.

Faça as furações baseando-se na posição do encaixe do desempenador.
Haga perforaciones de acuerdo con la posición de encaje del enderezador.



Utilize broca Ø 2,5 mm
Utilizar taladro Ø 2,5 mm



Para portas com mais de 2990 mm de altura, a cota de 140 mm deve ser ajustada.
Puertas con más de 2900 mm de altura, la cuota de 140 mm debe ser ajustada.

- 5** Utilize a chave de regulagem para desempenar a porta e encaixe a tampa central.
Utilizar la llave de regulación para enderezar la puerta y después encajar la tapa central.

