

**MANUAL DE MONTAGEM**  
**MANUAL DE INSTALACIÓN**
**RV 12**

Portas de  
até 20 Kg  
*Puertas  
hasta 20 Kg*

Portas de  
4 mm  
*Puertas de  
4 mm*
**COMPONENTES DO KIT PARA 02 PORTAS**  
**COMPONENTES DEL KIT PARA 02 PUERTAS**

04 Carros deslizadores - 04 Freios - 01 Guia inferior com fixação central - 08 Tampas de acabamento - 01 Chave allen nº 2 - 04 Parafusos allen M4 x 4 sem cabeça

04 Carros corredizos - 04 Frenos - 01 Guía inferior com fijación central - 08 Tapas de acabado - 01 Llave allen nº 2 - 04 Tornillos allen M4 x 4 sin cabeza  
Parafusos indicados/Tornillos indicados: 3,5 x 14 CC

**Precauções antes do início da montagem:**  
**Precauciones para antes de comenzar la instalación:**


- Altura do vidro = Vão interno do móvel - 41mm
- Largura do vidro = Vão largura ÷ 2 + 15mm
- Comprimento do perfil = Vão largura ÷ 2 + 15mm
- Trilho superior = Vão largura

- *Altura del vidrio = Vano interno del mueble - 41 mm*
- *Ancho del vidrio = Vano ancho ÷ 2 + 15 mm*
- *Longitud del perfil = Vano ancho ÷ 2 + 15 mm*
- *Riel superior = Vano ancho*


**MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.**  
**INSTALADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.**

- 1** Faça as furações no trilho superior.  
*Hacer las perforaciones en el riel superior.*



Fazer a furação no  
centro do trilho  
*Hacer las perforaciones  
en el centro del riel*

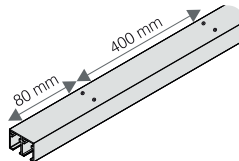


OBS: Fazer o primeiro furo a partir de 80 mm da borda e as outras furações a cada 400 mm de distância.

OBS: *Hacer la primera perforación a partir de 80mm del borde, y las demás a cada 400mm de distancia.*

- 2** Encaixar os deslizadores no trilho superior.  
*Poner los carros en el riel superior.*

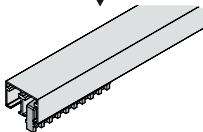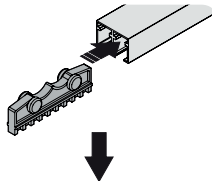


- 3** Após a instalação do deslizador, instale os freios da mesma maneira.  
*Después de instalar el carro poner los frenos.*

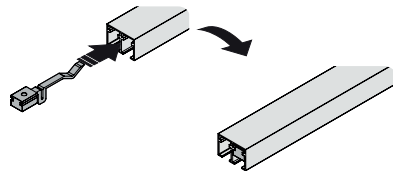


- 4** Fixar o trilho superior com os carros já instalados.  
*Fijar el riel superior con los carros ya instalados.*



- 5** Fixar o guia inferior no centro do móvel com parafuso 3,0 X 14 mm. /  
*Fije la guía inferior en el centro del mueble con tornillo 3.0 X 14 mm.*


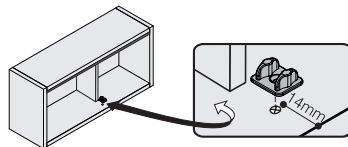


- 6 Faça as furações no perfil conforme abaixo.  
*Hacer las perforaciones en el perfil como abajo.*

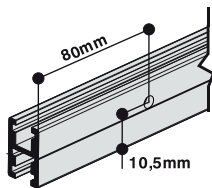

OBS: Fazer rosca para parafuso M4.  
Diâmetro da broca 3,2 mm.  
*Hacer rosca para tornillo M4.  
Diámetro del taladro 3,2mm.*



OBS: Antes de passar o silicone, verificar se a frente do perfil está conforme a figura ao lado.  
*Antes de aplicar silicona, comprobar que la frente del perfil esté como la imagen.*

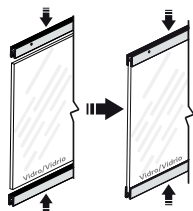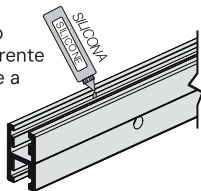


Pressione o perfil no vidro e aguarde o silicone secar.  
*Presione el perfil en el vidrio y esperar la silicona pegar.*

- 7 Encaixe primeiro a parte inferior da porta no guia inferior, depois alinhe a porta e encaixe o carro deslizador.  
*Primero coloque la parte inferior de la puerta en el guía inferior, después alinee la puerta y ponga el carro deslizante.*

OBS: Colocar primeiro a porta interna.  
*OBS: Poner primero la puerta interior.*

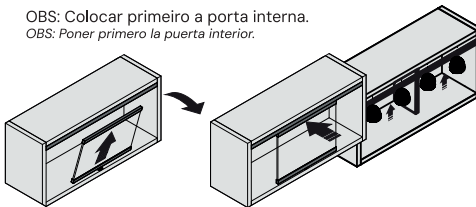


OBS: Encaixar o perfil no centro do sistema e fixar utilizando chave allen.



OBS: Encajar el perfil en el centro del sistema y fijar con llave allen.

- 8 Após o encaixe, verifique se a porta desliza corretamente. / *Después del encaje, compruebe que la puerta desliza correctamente.*

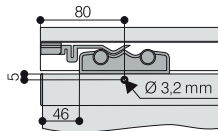

- 9 Colocar as tampas de acabamento nas laterais dos perfis. / *Poner las tapas de acabado en los bordes de los perfiles.*


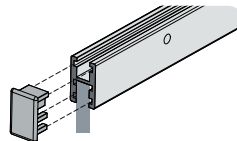


Tabela de espaçamentos entre portas  
*Tabla de espacios entre puertas*

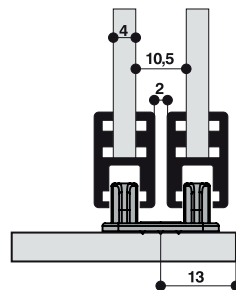

Unidade Sistemas  
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075  
Bairro Universal | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000

[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)

Unidade Alumínio  
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339  
Bairro Sapopema | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000