



Manual de Montagem
Manual de Instalación

SISTEMA SUSPENSO PARA BALCÕES E AÉREOS
SISTEMA COLGANTES PARA BALCONES E AEREOS

LINEA




Portas de 15 a 22 mm
Puertas de 15 hasta 22 mm



Produto brasileiro
Hecho en Brasil


Verifique se o amortecedor é adequado ao peso da porta

Compruebe si el amortiguador está adecuado al peso de la puerta




Gatillo azul
Super leve (até 10 Kg)

Gatillo azul
Super liviano (hasta 10 Kg)



Gatillo branco
Leve (10 – 20 Kg)

Gatillo branco
Liviano (10 – 20 Kg)



Gatillo cinza
Médio (20 – 30 Kg)

Gatillo gris
Mediano (20 – 30 Kg)


Portas | Puertas


Portas de madeira e alumínio/
Puertas de madera y aluminio

Largura mínima/ Ancho mínimo
MDF: 500 mm Alumínio: 500mm
Altura máxima: 1200 mm
Peso até/ Peso hasta: 30 Kg

Cálculo de altura porta/
Cálculo de altura de la puerta

- Trilho embutido/ Riel empotrado:
Vão externo/ Vano externo + 109 mm
- Trilho sobreposto/ Riel sobrepuesto:
Vão externo/ Vano externo + 127 mm

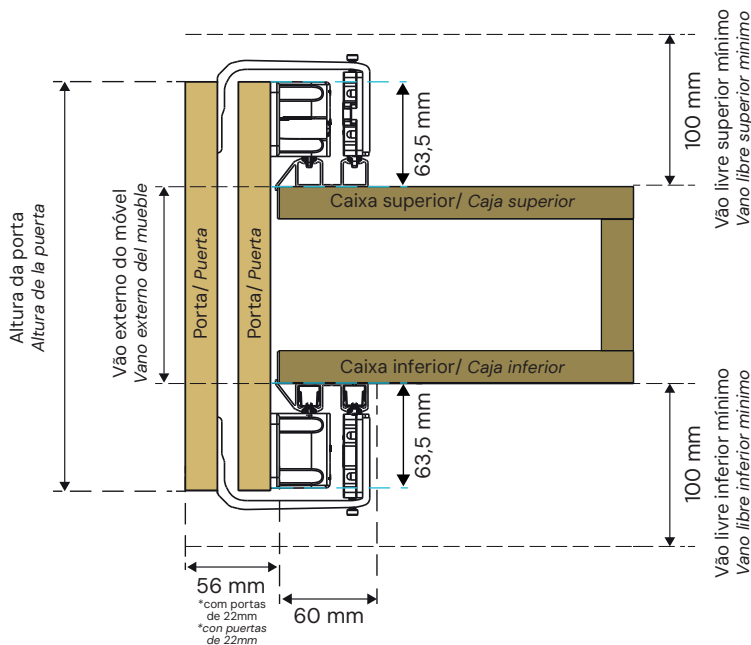

		1 porta	2 portas
	Carro interno	4	4
	Carro externo	-	4
	Amortecedor Amortiguador	2	4
	Fixador para trilho embutido Fijador para rieles empotrados	12	24
	Gabarito trilho embutido/ sacador Plantilla riel empotrado	1	1
	Chave Llave	2	2

Trilhos exclusivos Rometal/ **Rieles exclusivos Rometal**


Embutido/ *Empotrado*

Sobreposto/ *Sobrepuesto*


RM-314 – Simples



RM-290 – Duplo




RM-313 – Simples



Espessura mínima da
caixa do móvel: 18 mm

*Espesor mínimo de la
caja del mueble: 18 mm*

1 Posicione os amortecedores nos trilhos superiores. | *Ponga los amortiguadores en los rieles superiores.*

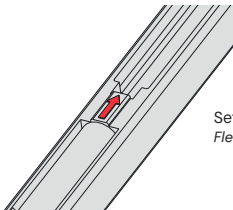

Seta de indicação
Flecha de indicación

Os amortecedores devem estar acionados.
Los amortiguadores deben estar accionados.




Trilho Superior
Riel superior


Este passo deve ser realizado para trilhos embutidos e sobrepostos.
Este paso debe ser realizado para rieles empotrados o sobrepuestos.

Faça as furações nos trilhos sobrepostos nos locais indicados.

Hacer las perforaciones en los rieles sobrepuestos.

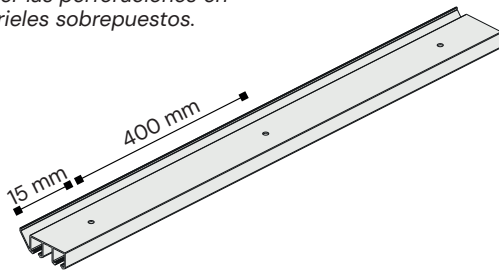


Parafusos fixadores/
Tornillos fijadores:
3,5 x 14 CC

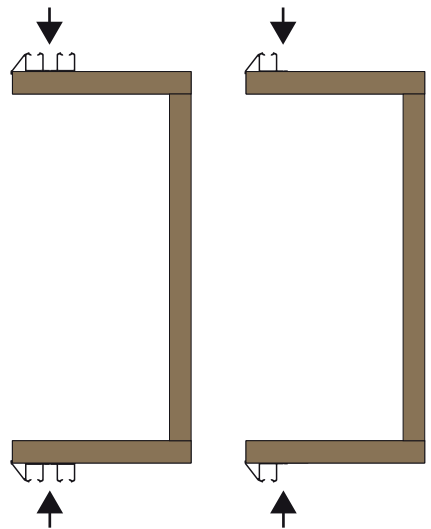

Trilhos embutidos. | Rieles empotrados.




Usinagem na caixa do móvel:


Mecanizado en la caja del mueble:

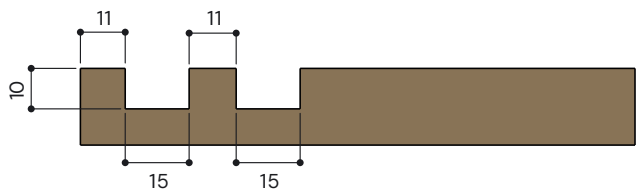

Utilize os gabaritos para fazer as furações dos fixadores de trilhos.

Utilizar las plantillas para hacer las perforaciones en los fijadores de rieles.

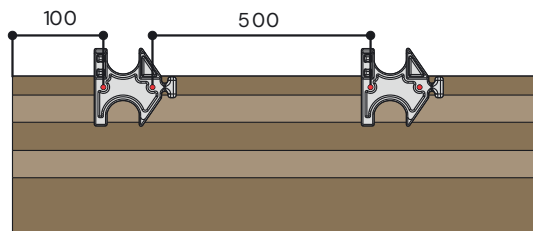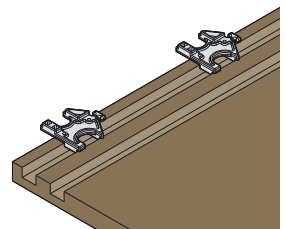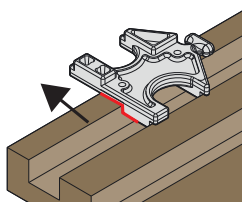





Fixador trilho embutido
Fijador riel empotrado



Parafusos fixadores
Tornillos fijadores
3 x 12 CF

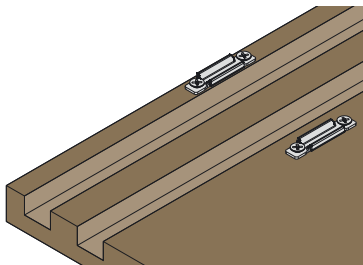

Fixadores instalados
Fijadores instalados

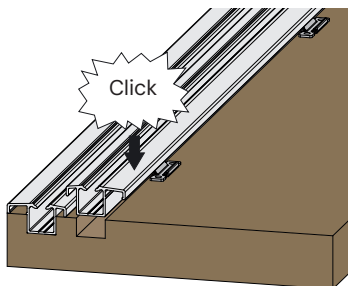


Clique os trilhos nos
fixadores da caixa do móvel
*Clicar para fijar los rieles en
la caja del mueble*




3


Instale os carros. | *Instale los carros.*

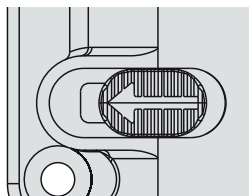


Carro interno
Sistema travado/ bloqueado

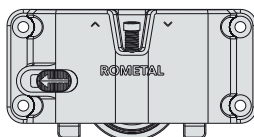



Sistema destravado/
desbloqueado

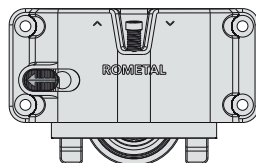

MDF

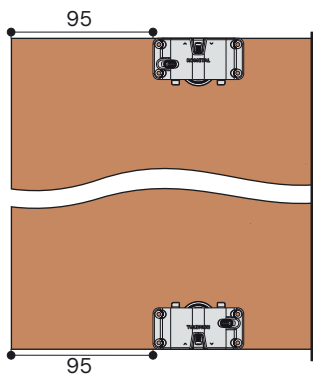




Alumínio/ Aluminio

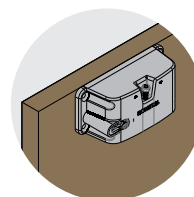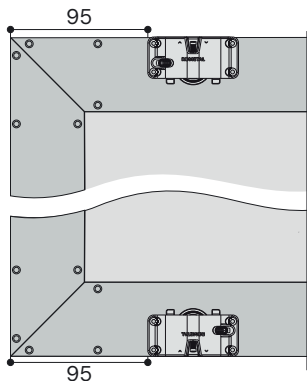


Alinhar os carros com as
extremidades da porta.
*Alinear los carros con las
extremidades de la puerta.*

Carro externo
Sistema travado/ bloqueado



Sistema destravado/
desbloqueado

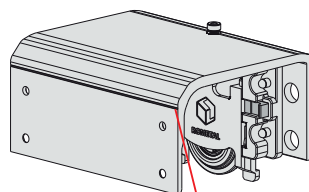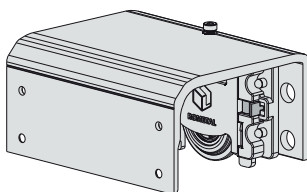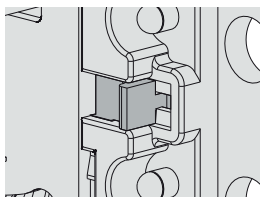

MDF

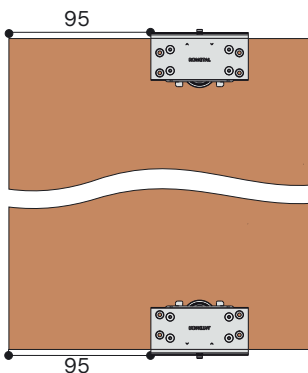

Alumínio/ Aluminio

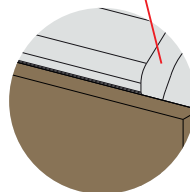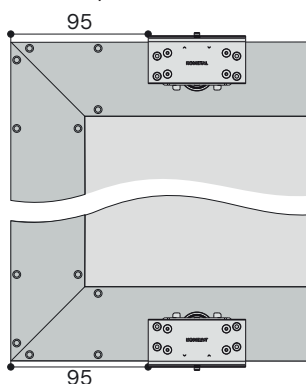

Utilize a ranhura para alinhar
o carro na porta.

Utilice la ranura para alinear
el carro en la puerta.

Verifique se todos os carros estão com os sistemas antidescarrilamento travados.
Compruebe si los carros están con los sistemas antidescarrilado bloqueados.

4





Instale as portas. | *Instale las puertas.*

1º: encaixe primeiro a parte superior da porta interna.

1º: encaje primero la parte superior de la puerta interna.


2º: destrave os sistemas inferiores.

2º: desbloquee los sistemas inferiores.

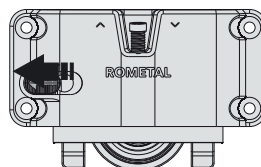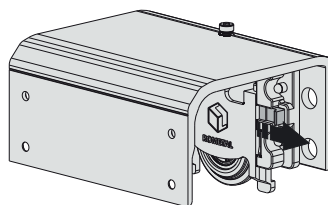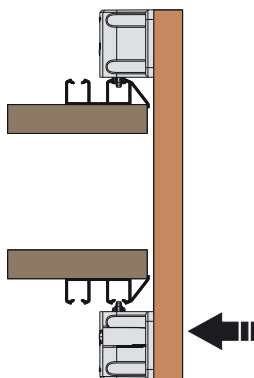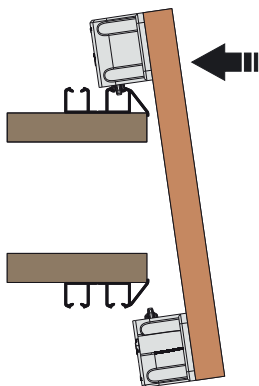


3º: repita o processo com a porta externa

3º: repite el proceso con la puerta externa

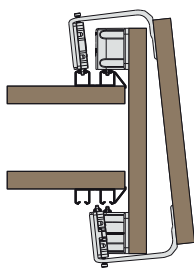



Não instale a porta externa por cima da porta interna.
No instalar la puerta externa por arriba de la puerta interna.



Transpasse de portas máximo/ *Traspaso de puertas máximo*: 70 mm



Para retirar a porta, libere os parafusos de regulagem dos sistemas e trave os sistemas superiores.

Para sacar la puerta, afloje los tornillos del ajuste de los sistemas y bloquee los sistemas superiores.

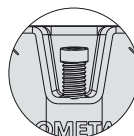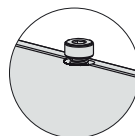

5

Regule a porta através dos carros. | *Ajuste la puerta a través de los carros.*

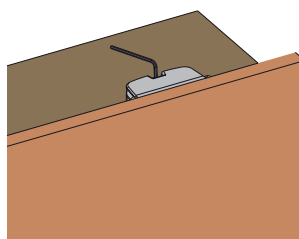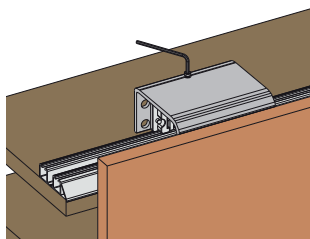


1º: destrave e regule os carros superiores até a metade da regulagem.

2º: regule os sistemas inferiores para que não haja folga na porta.


1º: destrabe y regule los carros superiores hasta la mitad de la regulación.

2º: regule los sistemas inferiores para que la puerta no quede floja.

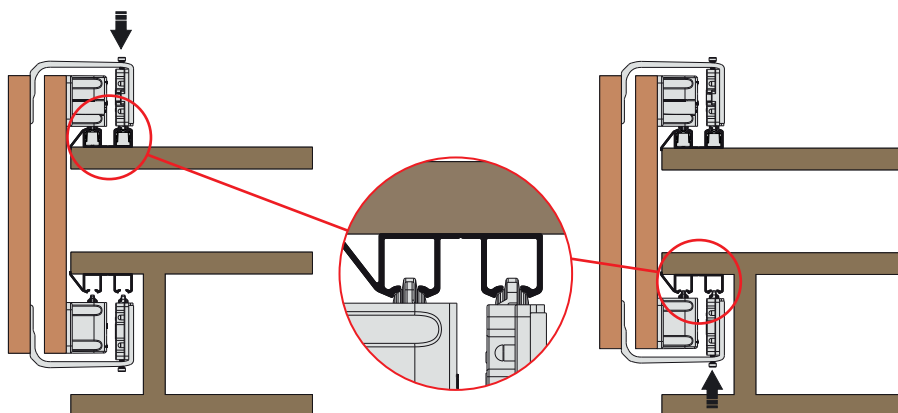

6


Posicione e trave os amortecedores. | Coloque y bloquee los amortiguadores.

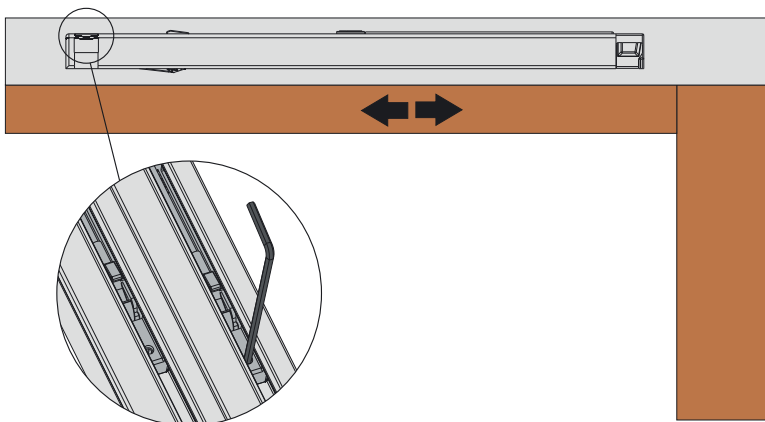


7

Para remover os trilhos embutidos, utilize o sacador. | Para remover los rieles, utilizar el sacador.

Encaixe o sacador/ Encaje el sacador

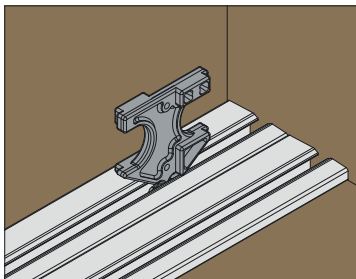


Gire 90º e puxe/ Gire 90º y tire

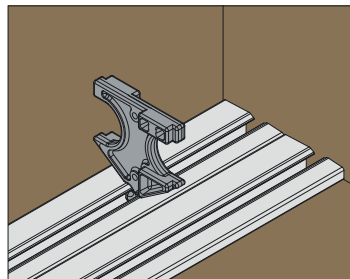


8

Composições. | Composiciones.

1 porta/ 1 puerta



2 portas/ 2 puertas



Rev.: 13 Cód.: 11718



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000