



Manual de Montagem
Manual de Instalación

LINHA PARA PORTAS DE PASSAGEM
LÍNEA PARA PUERTAS DE PASO
LINHA UNO



Principais características/ Principales características

Linha de portas de alumínio para divisão de ambientes/ Línea de puertas de aluminio para división de ambientes

Vidros de 4mm/ Vidrios de 4 mm

Largura mínima da porta: 700 mm (verificar largura mínima de porta de acordo com a versão do RO-82 escolhido)

Ancho mínimo de puerta: 700 mm (consultar ancho mínimo de puerta según la versión del RO-82 elegida)

Peso máximo da porta: 60 Kg/ Peso máximo de la puerta: 60 Kg


Perfis com corte reto/ Perfiles de corte recto

Portas de 35 mm de espessura/ Puertas de 35 mm de espesor

Compatível com o sistema RO-82 através da fixação FE-9009 ou Chapa 8002 Integrato/ Doppio

Compatible con el sistema RO-82 a través de la fijación FE-9009 o Chapa 8002 Integrato/ Doppio

Sequenziato UNO exclusivo

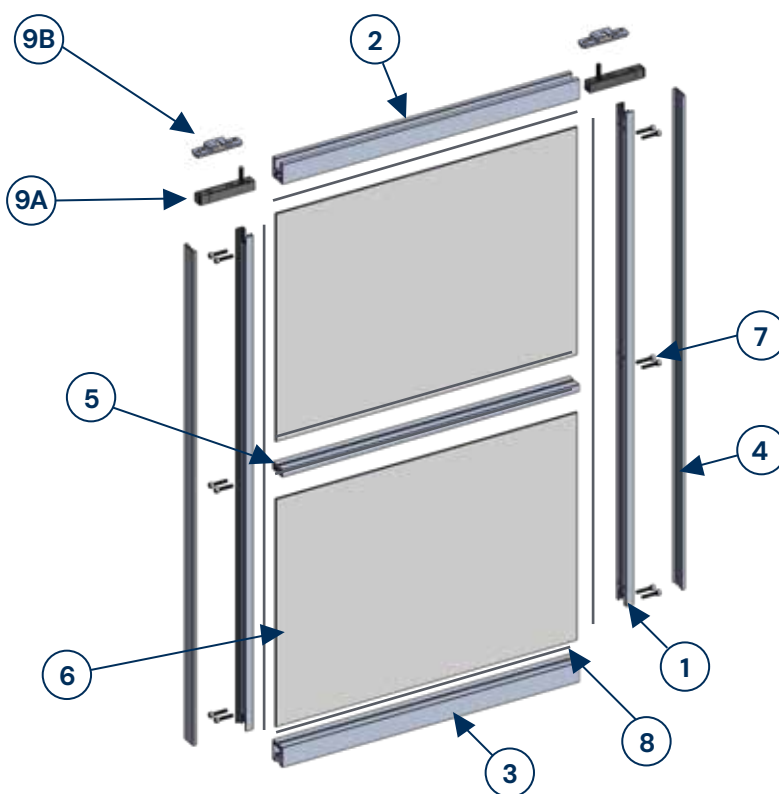

Fixação da porta no sistema RO-82/ Fijación de puerta en el sistema RO-82:



Fixação embutida (FE-9009)
Fijación empotrada (FE-9009)



Fixação sobreposta (Chapa 8002 Integrato/ Doppio)
Fijación sobrepuesta (Chapa 8002 Integrato/ Doppio)

Guia inferior/ Guía inferior:



Cód. 10117

Porta simples – Pino Guia UNO
Puerta simple – Pasador Guía UNO



Imagem ilustrativa

Mais de uma porta – Sequenziato UNO
Más de una puerta – Sequenziato UNO

Nº	Descrição/ Descripción	Imagem/ Imagen	Nº	Descrição/ Descripción	Imagem/ Imagen
1	RM-371 (Perfil lateral)		7	Parafuso/ Tornillo M6 x 30	
2	RM-370 (Perfil travessa superior/ Perfil de traviesa superior)		8	Baguete/ Burlete BG-215	
3	RM-372 (Perfil travessa inferior/ Perfil de traviesa inferior)		9A	FE-9009	
4	RM-374 (Perfil tampa acabamento/ Perfil tapa de acabado)		9B	Chapa 8002 Integrato/Doppio	
5	RM-373 (Perfil travessa central/ Perfil de traviesa central)		-	Trilho Superior RM-003 (para sistema RO-82) Riel superior RM-003 (para sistema RO-82)	
6	Vidro/ Vidrio 4 mm	-			



Para mais informações sobre o sistema RO-82, consulte materiais específicos.

Para obtener más información sobre el sistema RO-82, ver materiales específicos.


Cálculo para altura da porta/
Cálculo de la altura de puerta

Porta simples/ Puerta simple

FE-9009

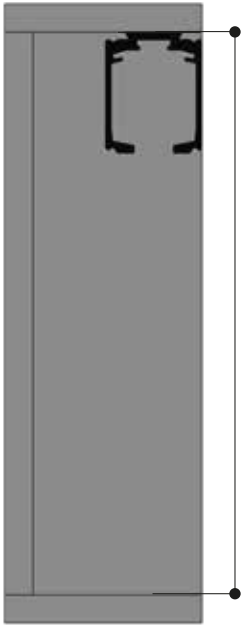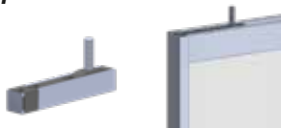

Vão do móvel/ Vano del mueble


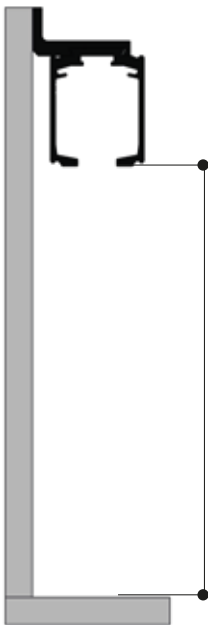


Vão do móvel/ Vano del mueble


Altura da porta/
Altura de la puerta=
Vão/ Vano - 65 mm

Altura da porta/
Altura de la puerta=
Vão/ Vano - 10 mm

Chapa 8002
Integrato/ Doppio

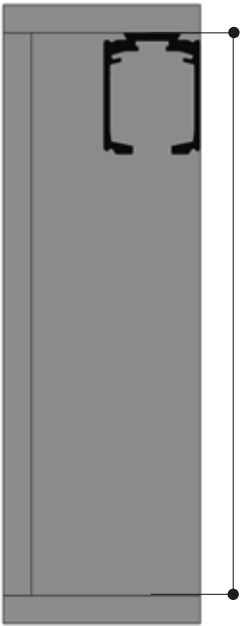

Vão do móvel/ Vano del mueble

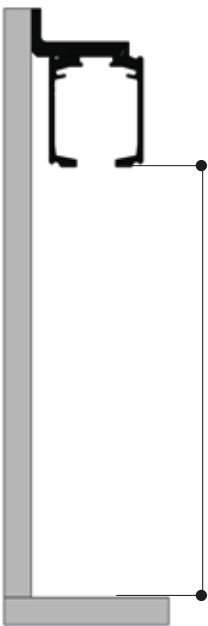


Vão do móvel/ Vano del mueble

Altura da porta/
Altura de la puerta=
Vão/ Vano - 80 mm


Altura da porta/
Altura de la puerta=
Vão/ Vano - 30 mm

Sequenziato UNO


FE-9009

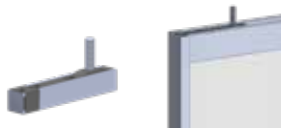

2 portas/ puertas

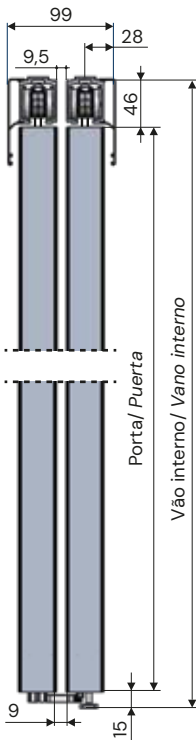


3 portas/ puertas

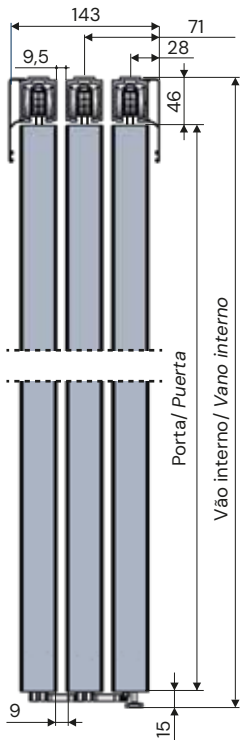


Altura da porta/ Altura de la puerta=
Vão interno/ Vano interno - 65 mm


Chapa 8002
Integrato/ Doppio



2 portas/ puertas

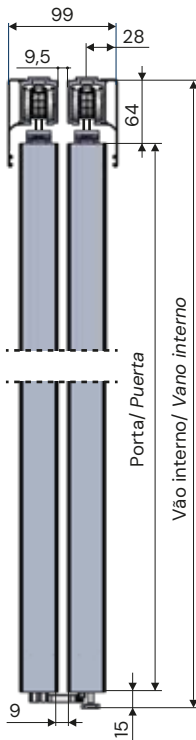

3 portas/ puertas

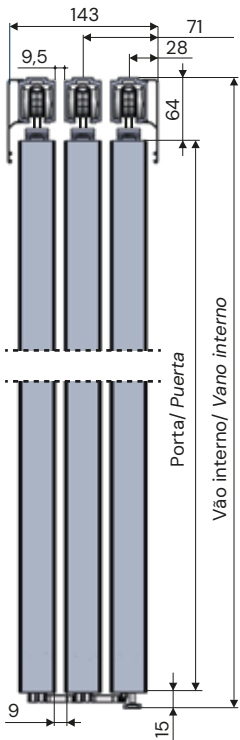

Altura da porta/ Altura de la puerta=
Vão interno/ Vano interno - 80 mm

Cálculo para largura da porta simples/ Cálculo del ancho de puerta simple

Para calcular a largura da porta, consulte o manual do sistema utilizado.


Para calcular el ancho de la puerta consultar el manual del sistema utilizado.

Cálculo para largura da porta (Sequenziato UNO)/ Cálculo del ancho de la puerta (Sequenziato UNO)

2 portas/ puertas

Largura de porta = (largura do vão + 15 mm) ÷ 2

Ancho de la puerta = (ancho del vano + 15 mm) ÷ 2

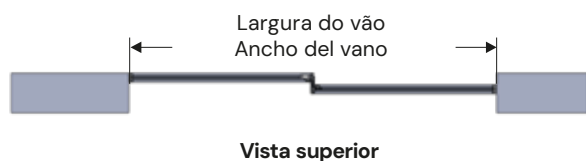

3 portas/ puertas

Largura de porta = (largura do vão + 30 mm) ÷ 3

Ancho de la puerta = (ancho del vano + 30 mm) ÷ 3



Exemplo:

Largura do vão = 1405

Largura da porta = (largura do vão + 15 mm) ÷ 2

Largura da porta = (1405 + 15 mm) ÷ 2

Largura da porta = 1420 ÷ 2

Largura da porta = 710 mm

Exemplo:

Largura do vão = 2100

Largura da porta = (largura do vão + 30 mm) ÷ 3

Largura da porta = (2100 + 30 mm) ÷ 3

Largura da porta = 2130 ÷ 3

Largura da porta = 710 mm

Ejemplo:

Ancho del vano = 1405

Ancho de la puerta = (ancho del vano + 15 mm) ÷ 2

Ancho de la puerta = (1405 + 15 mm) ÷ 2

Ancho de la puerta = 1420 ÷ 2

Ancho de la puerta = 710 mm

Ejemplo:

Ancho del vano = 2100


Ancho de la puerta = (ancho del vano + 30 mm) ÷ 3

Ancho de la puerta = (2100 + 30 mm) ÷ 3

Ancho de la puerta = 2130 ÷ 3


Ancho de la puerta = 710 mm

Comprimento das travessas/ Largo de las traviesas

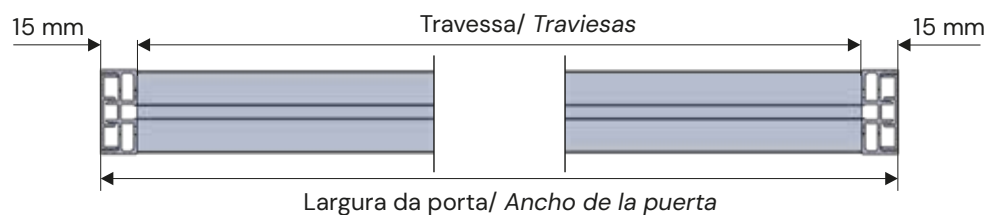


Comprimento da travessa = largura da porta - 30 mm

Largo de la traviesa = ancho de la puerta - 30 mm

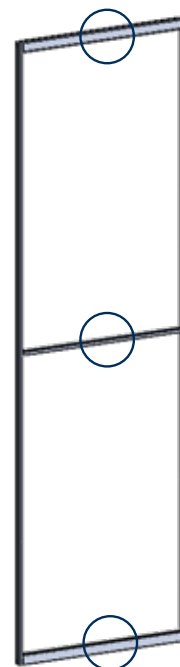


Largura dos vidros/ Acho de los vidrios

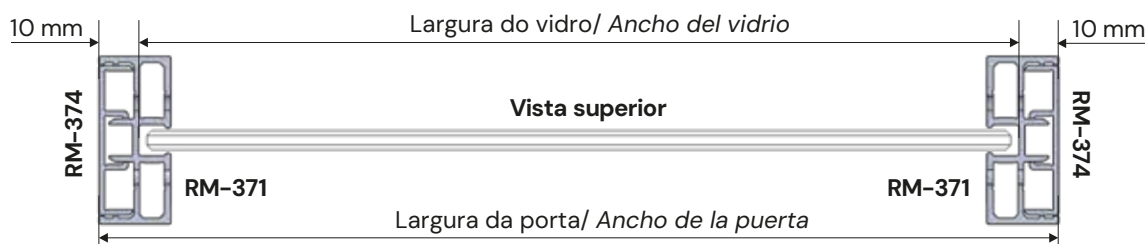

Largura do vidro = largura da porta - 20 mm
 Ancho del vidrio = ancho de la puerta - 20 mm

Altura dos vidros/ Altura de los vidrios



- Porta sem travessa central
 $Y = (\text{altura da porta} - 70 \text{ mm})$
- Puerta sin traviesa central
 $Y = (\text{altura de la puerta} - 70 \text{ mm})$
- Porta com 1 travessa central
 $Y = (\text{altura da porta} - 75 \text{ mm}) \div 2$
- Puerta con 1 traviesa central
 $Y = (\text{altura de la puerta} - 75 \text{ mm}) \div 2$
- Porta com 2 travessas centrais
 $Y = (\text{altura da porta} - 80 \text{ mm}) \div 3$
- Puerta con 2 traviesas centrales
 $Y = (\text{altura de la puerta} - 80 \text{ mm}) \div 3$

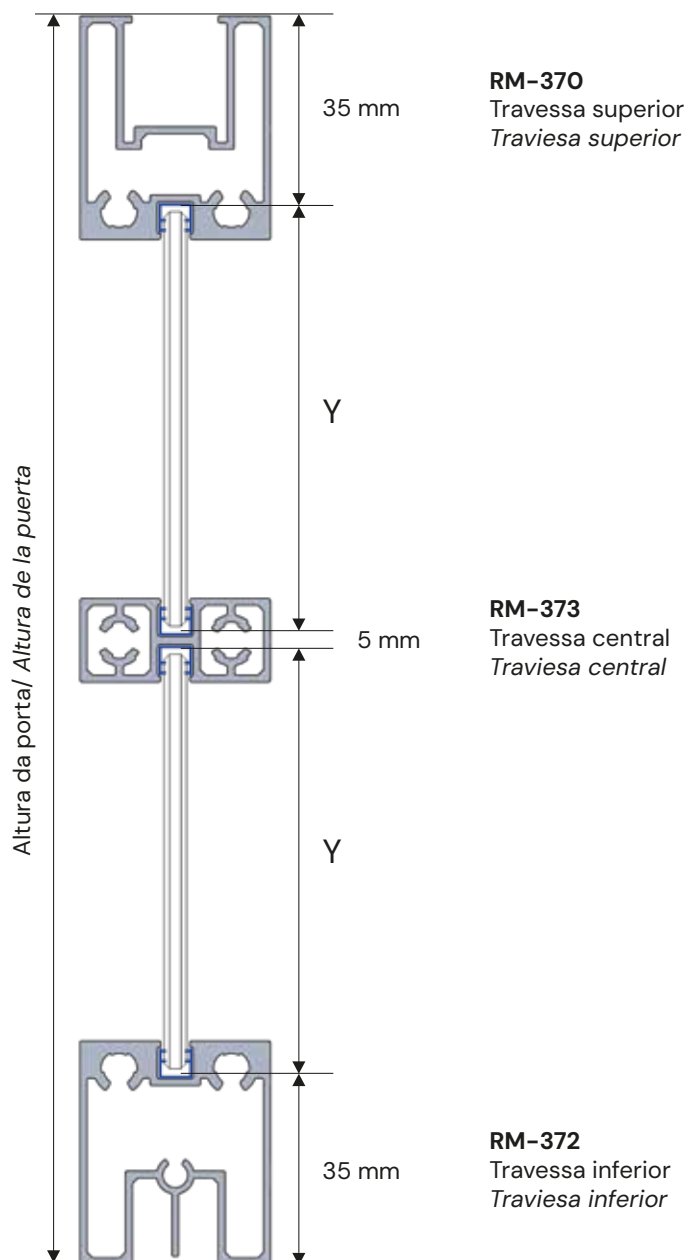

1

Usinagem e furação. | Mecanizado y perforación.

RM-371
Perfil lateral

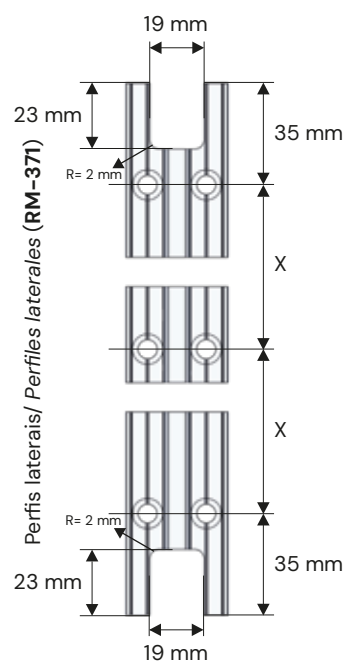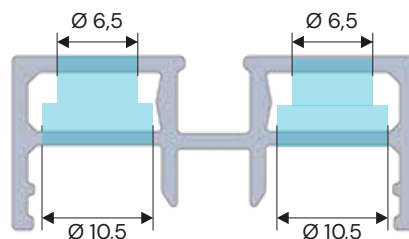

X = medida opcional


FE-9009 +
Sequenziato
UNOFE-9009 +
Pino guia
UNOChapa 8002 +
Sequenziato
UNOChapa 8002 +
Pino guia
UNO

2


Encaixar os baguetes. | Encajar los burletes.



Baguete/
Burlete
BG-215

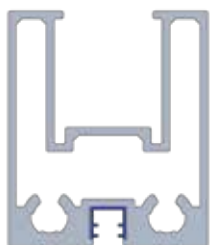

RM-370
Perfil travessa superior
Perfil traviesa superior

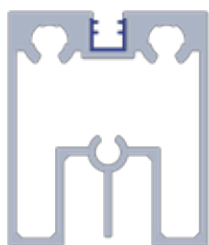

RM-372
Perfil travessa inferior
Perfil traviesa inferior



RM-371
Perfil lateral




RM-373
Perfil travessa central
Perfil traviesa central


3

Fixar os sistemas. | Fijar los sistemas.

Sistema embutido
Sistema empotrado

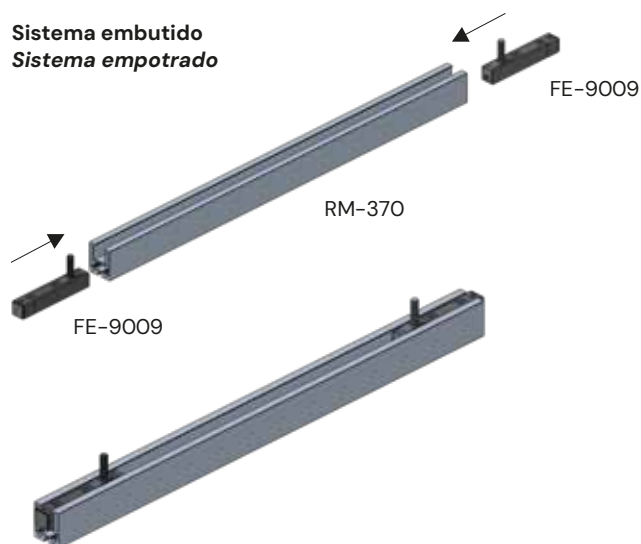


Sistema sobreposto
Sistema sobrepuesto

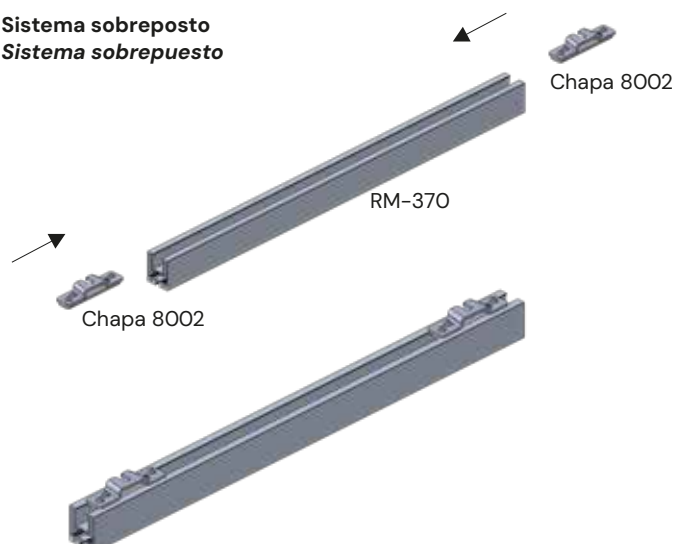

4 Encaixar os perfis no vidro. | Encajar los perfiles al vidrio.

Utilizar parafusos M6 x 30
Usar tornillos M6 x 30

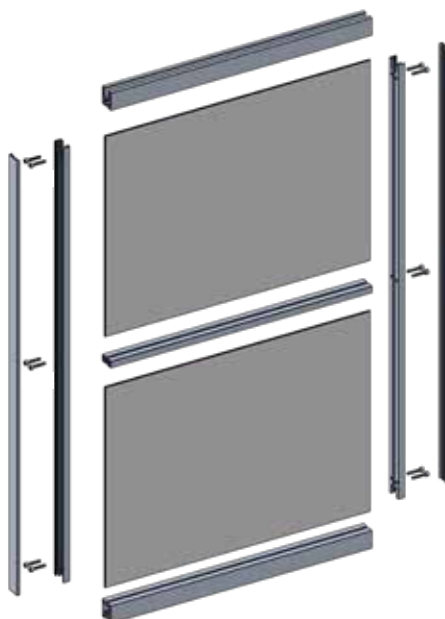


Instalação do Sequenziato UNO/ Instalación de Sequenziato UNO




Portas de até 60 Kg
Puertas hasta 60 Kg

1 Instalação do guia inferior. | Instalación del guía inferior.

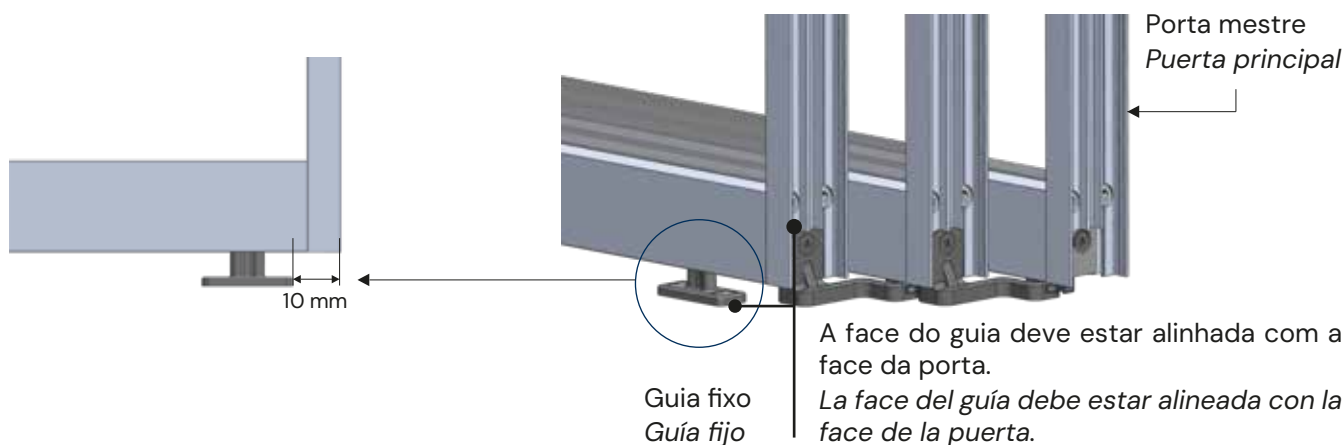

2 Aplicação dos demais componentes Sequenziato UNO. | Aplicación de los otros componentes Sequenziato UNO.




Sequenziato UNO deve ser instalado de forma que o batente plástico fique para o lado de fora da porta.
Sequenziato UNO debe instalarse de modo que el tope de plástico quede en el exterior de la puerta.

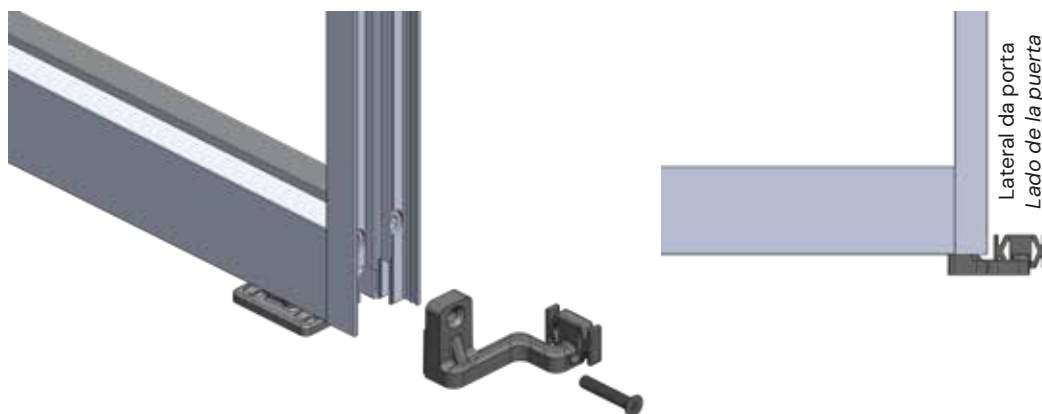






3 Sequenziato UNO.

Lado direito/ derecho

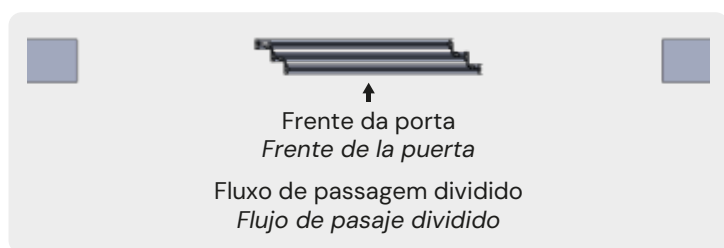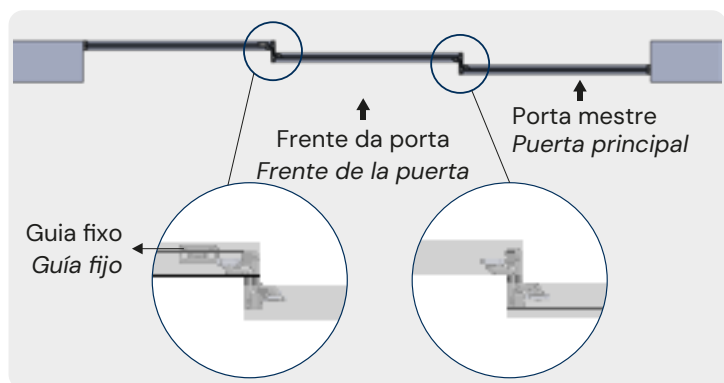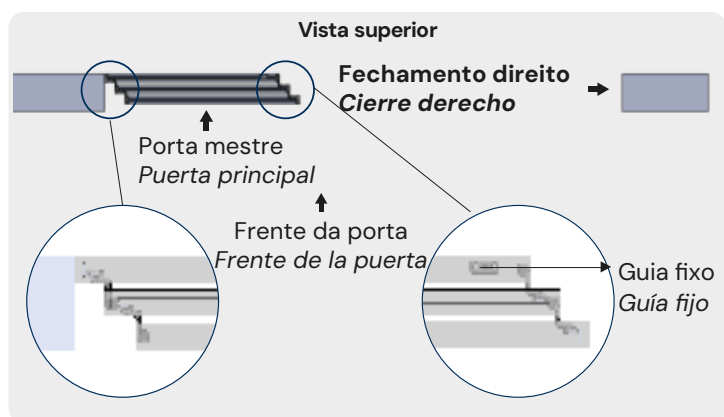

Lado esquerdo/ izquierdo

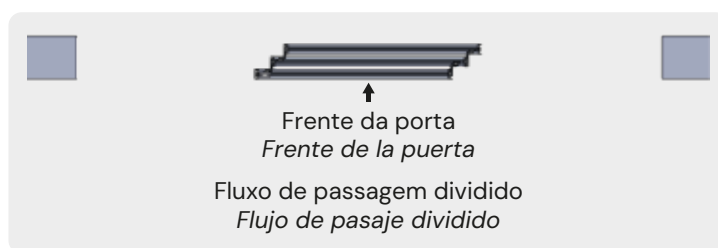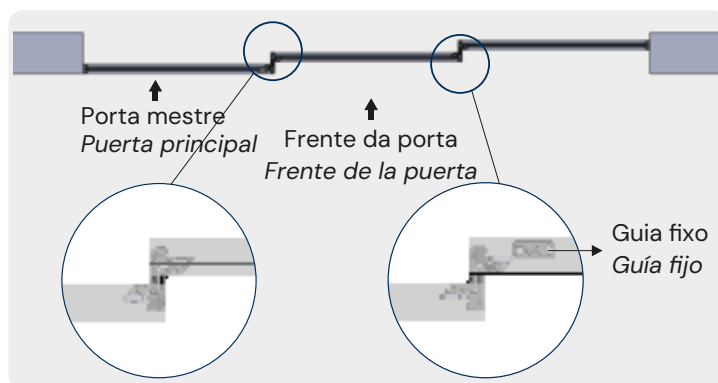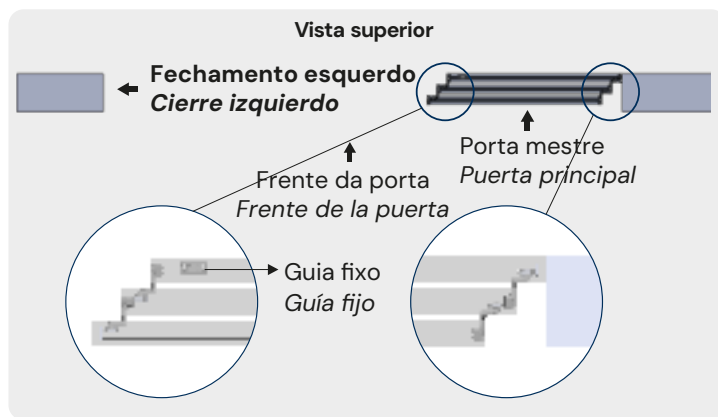

Direito/ Derecho		
Imagem/ Imagen	Kit	Cód.
	Sequenziato UNO /2 DIR	14528
	Sequenziato UNO /3 DIR	14529

Esquerdo/ Izquierdo		
Imagem/ Imagen	Kit	Cód.
	Sequenziato UNO /2 ESQ	14530
	Sequenziato UNO /3 ESQ	14531

4 Fixar os perfis de acabamento. | Fijar los perfiles de acabado.

