




Manual de Montagem  
*Manual de Instalación*

SISTEMA DESLIZANTE PARA ARMÁRIOS NA BASE  
SISTEMA CORREDIZO POR LA BASE


**FLOW S**



Verifique se o amortecedor é adequado ao peso da porta  
*Compruebe si el amortiguador está adecuado al peso de la puerta*

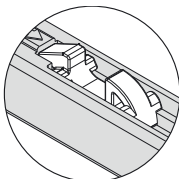


**Gatilho branco**  
Leve (até 20 Kg)  
**Gatillo blanco**  
*Liviano (hasta 20kg)*

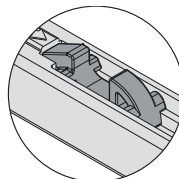

**Gatilho cinza**  
Médio (20 a 50 Kg)  
**Gatillo gris**  
*Mediano (20 hasta 50kg)*

## Portas | Puertas

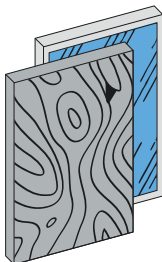

**Largura mínima: MDF – 500 mm, Alumínio – 600 mm.**

*Ancho mínimo: MDF – 500 mm, Aluminio – 600 mm.*

**A altura da porta não deve ser maior que 4 vezes a medida da largura da porta.**

*La altura de la puerta no debe tener más que 4 veces la medida del ancho de la puerta.*

**Portas de madeira e alumínio. / Puertas de madera y aluminio.**

**Peso até 50 kg. / Peso hasta 50 kg.**

**Desconto de porta. / Descuento de la puerta - 35 mm.**



**Para portas com espessura de 15 a 25 mm. / Para puertas con espesor de 15 hasta 25 mm.**



**Produto brasileiro**  
*Hecho en Brasil*

Verificar se o móvel está nivelado e as portas não estão empenadas.





*Compruebe si el mueble esta nivelado y si las puertas no estan pandeadas.*

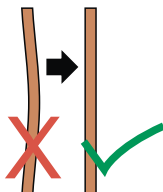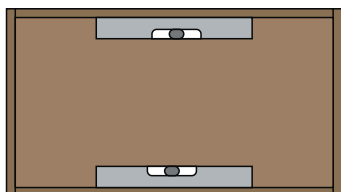

**\*Utilizar desempenadores nas portas.**  
*Utilizar enderezadores en las puertas.*


| ITENS NA CAIXA/ITEMS EN LA CAJA                                                   |                                                                            | TOP | STANDARD | BASIC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|
|  | Carro Superior<br>com pescador<br><i>Carro Superior<br/>con accionador</i> | 2   | 2        | 2     |
|  | Carro Inferior<br>com pescador<br><i>Carro Inferior<br/>sin accionador</i> | 2   | 2        | 2     |
|  | Amortecedor<br><i>Amortiguador</i>                                         | 2   | 1        | -     |
|  | Freio<br><i>Freno</i>                                                      | -   | 1        | 2     |
|  | Chave Allen<br><i>Llave Allen</i>                                          | 1   | 1        | 1     |

### Trilhos exclusivos Rometal | Rieles exclusivos Rometal

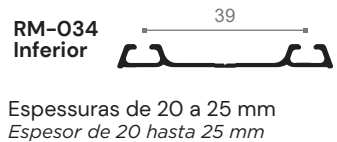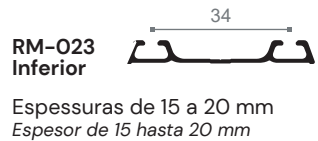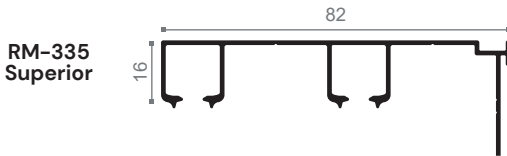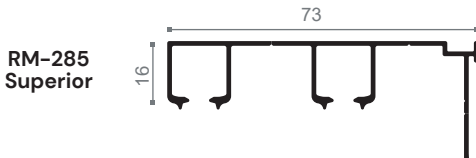


1

### Trilhos. | Rieles.

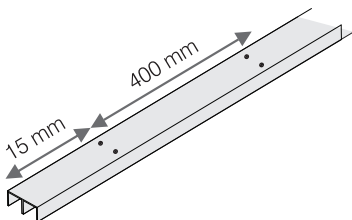


Faça as furações seguindo a medida indicada.  
*Haga las perforaciones de acuerdo con la medida indicada.*

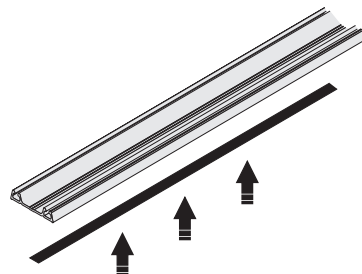



Fita dupla face.  
*Cinta doble cara.*

Fure na linha de indicação.  
*Haga los agujeros de acuerdo con la medida indicada.*


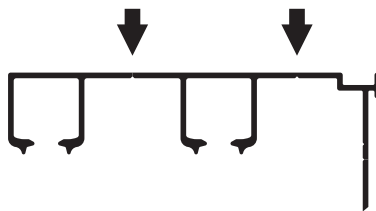


2


**Posicione os amortecedores e freios nos trilhos superiores.** | *Ponga los amortiguadores y frenos en los rieles superiores.*

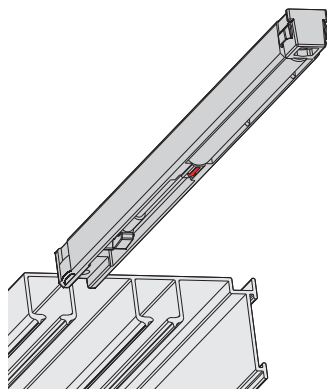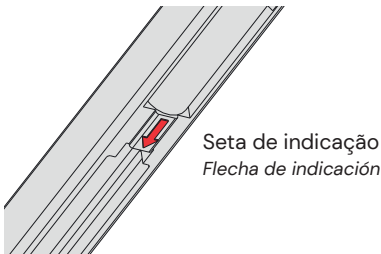

OBS: Os amortecedores devem estar acionados.  
*OBS: Los amortiguadores deben estar accionados.*

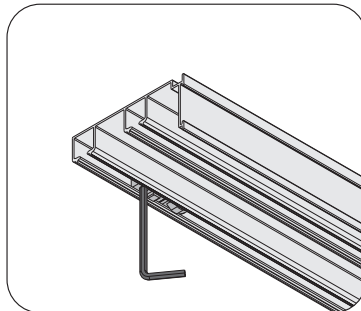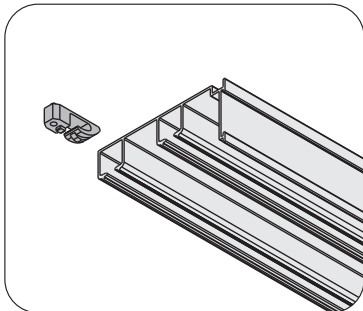



Fixe o freio conforme o fechamento desejado.  
*Fije el freno de acuerdo con el cierre deseado.*

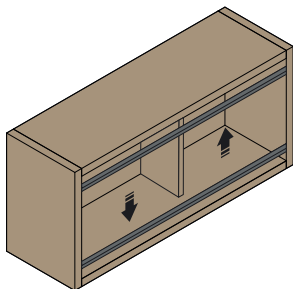



Fixe os trilhos superiores e inferiores.  
*Fije los rieles superiores y inferiores.*

**3** **Faça as usinagens para a instalação dos carros. | Haga el mecanizado para la instalación de los carros.**

**MDF**

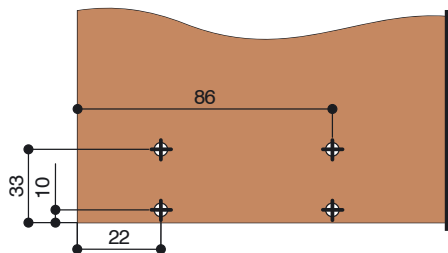
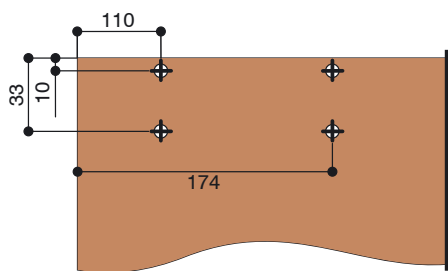


**Alumínio**  
Aluminio

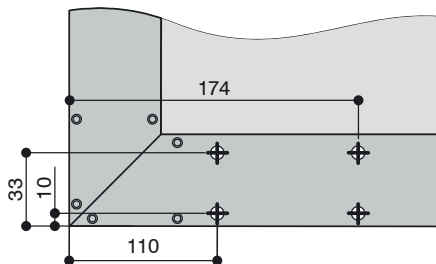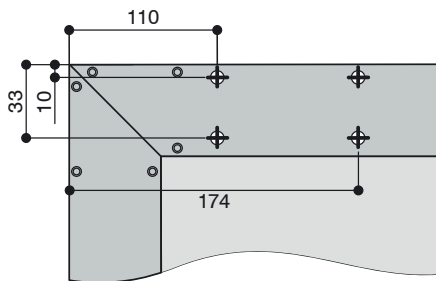


**4** **Trave os sistemas antidescarrilamento dos carros inferiores, verifique se os carros superiores estão liberados. | Comprueba si los carros estan con los sistemas antidescarrillo bloqueados.**

**Sistema destravado**  
Sistema desbloqueado

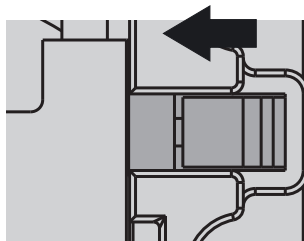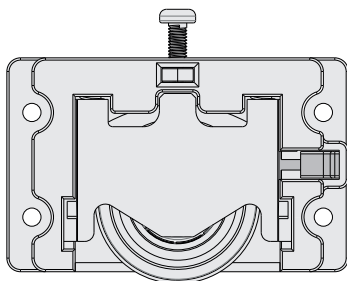


## 5 Instale as portas. | Instale en las puertas.


Encaixe primeiro a parte superior da porta  
Encaje primero la parte superior de la puerta

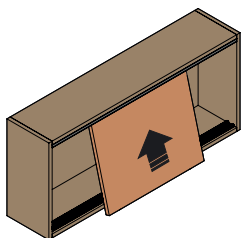



Encaixe a parte inferior no trilho  
Encaje la parte inferior en el riel

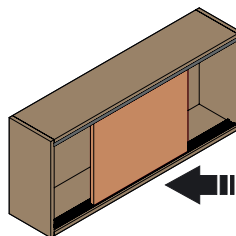

## 6 Regule a porta através dos carros. | Ajuste la puerta a través de los carros.

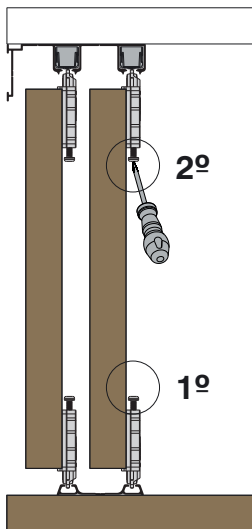

1º Destrave e regule os carros inferiores.  
A porta deve estar alinhada à lateral do móvel.  
Desbloquee y ajuste los carros inferiores.  
La puerta debe estar alineada en la lateral del mueble.

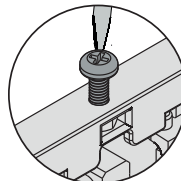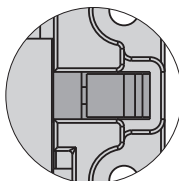


2º Regular os carros superiores, impedindo a alavancagem das portas, mantendo um bom deslizamento.  
Ajustar los carros superiores, evitando el apalancamiento de las puertas, manteniendo el perfecto deslizamiento.

OBS: Cuidado para não deixar a porta pesada no deslizar.

OBS: Atención para no dejar la puerta pesada al deslizar.


Para retirar a porta, libere os parafusos de regulação dos sistemas e trave os sistemas inferiores.

Para remover la puerta, afloje los tornillos del ajuste de los sistemas y bloquee los sistemas inferiores.

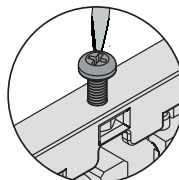

7


Posicione e trave os amortecedores. | Coloque y bloquee los amortiguadores.

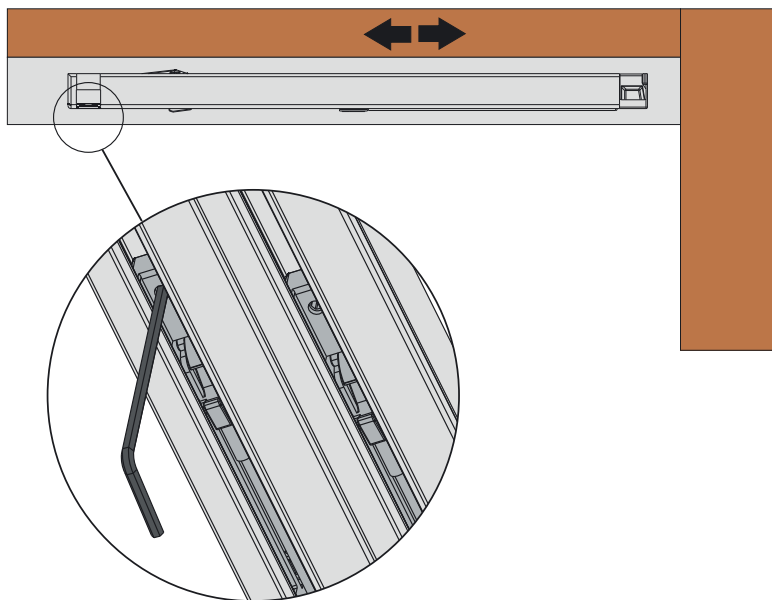


8

Composições. | Composiciones.

2 portas / 2 puertas

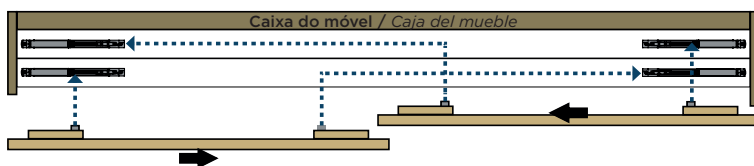

3 portas\* / 3 puertas\*

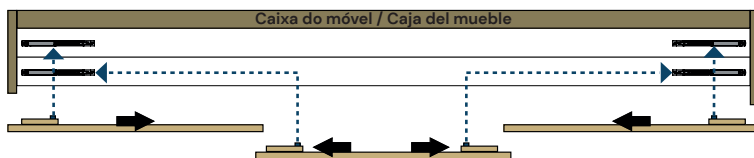

\*Acompanha BR Close

\*Acompaña BR Close



Rev.: 11 Cód.: 13977



[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)

**Unidade Sistemas**

Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075  
Bairro Universal | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000

**Unidade Alumínio**

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339  
Bairro Sapopema | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000