

# RO-21 SOB

1 PORTA  
1 DOOR  
1 PUERTA  
1 PORTE






30 KG



15 a 25 mm

COMPONENTES/ COMPONENTS/ COMPONENTES/ COMPOSANTS

Inclusos no Kit/ Included in the Kit/ Incluidos en el Kit/ Inclus dans le Kit

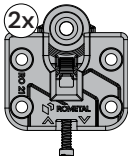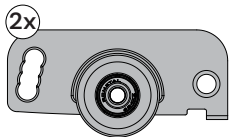

Conforme aplicação/ As per application  
Según la aplicación/ Selon l'application


Recomendados/ Recommended/ Recomendados/ Reconnandés



**3,5 x 14 CC**  
Carros inferiores  
Bottom carriages  
Carros inferiores  
Chariots inférieurs

**3 x 16 CC**  
Freios  
Brakes  
Frenos  
Freins

## CÁLCULO DA PORTA/ DOOR CALCULATION CÁLCULO DE LA PUERTA/ CALCUL DE LA PORTE

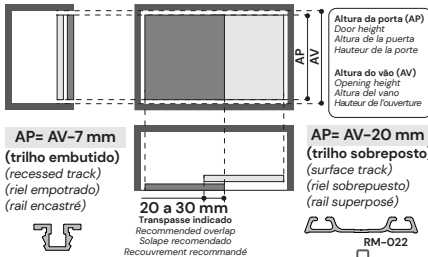

RM-026

15 a 25 mm

RM-022

15 a 18 mm

RM-023

20 a 22 mm


RM-034

25 mm


## INSTALAÇÃO/ INSTALLATION/ INSTALACIÓN/ INSTALLATION

### 1 Furações para os guias

Drill holes for the guides  
Perforaciones para las guías  
Perçages pour les guides

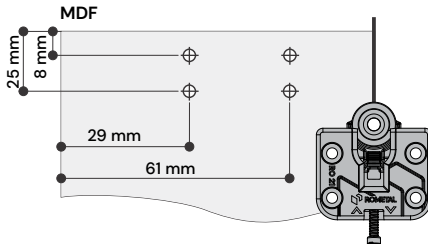


## Alumínio/ Aluminum/ Aluminio/ Aluminium

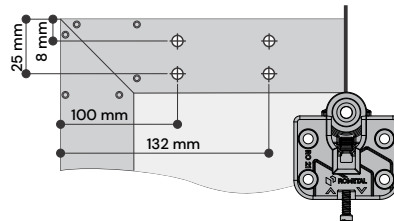


### 2 Furações para os carros

Drill holes for the carriages  
Perforaciones para los carros  
Perçages pour les chariots

MDF

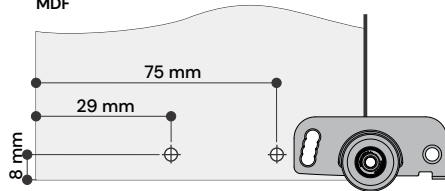



## Alumínio/ Aluminum/ Aluminio/ Aluminium

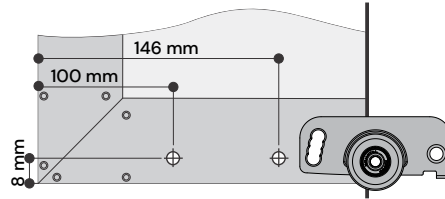

**3** **Instale os trilhos/ Install the tracks/**  
*Fije los rieles/ Instalez les rails*


**Trilhos embutidos/ Recessed tracks/**  
*Rieles empotrados/ Rails encastrés*

**Usine o móvel**  
*Machine the cabinet*  
*Mecanice el mueble*  
*Usinez le meuble*

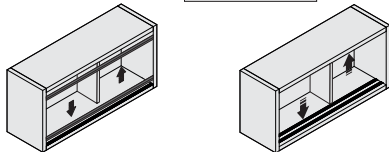



**Utilize silicone para fixar os trilhos**  
*Use silicone to secure the track*  
*Utilice silicona para fijar los rieles*  
*Utilisez du silicone pour fixer les rails*

**Trilhos sobrepostos/ Surface track**  
*Rieles sobrepuestos/ Rails superposés*





**Encaixe o freio no trilho inferior**  
*Fit the brake into the bottom track*  
*Encaje el freno en el riel inferior*  
*Emboítez le frein dans le rail inférieur*

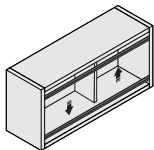



**Fita dupla face**  
*Double-sided tape*  
*Cinta doble cara*  
*Ruban adhésif double face*

**4** **Instale o freio/ Install the brake**  
*Instale el freno/ Instalez le frein*

**Embutido/ Recessed/ Empotrado/ Encastré**

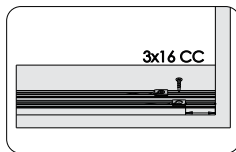



**Sobreposto/ Surface/ Sobrepuesto/ Superposé**

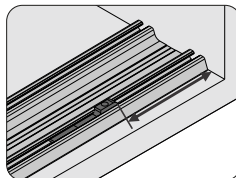


**Ajuste o freio conforme necessário/ Adjust the brake as needed**  
*Ajuste el freno según sea necesario/ Ajustez le frein selon les besoins*

**5** **Encaixe as portas/ Fit the doors**  
*Encaje las puertas/ Insérez les portes*

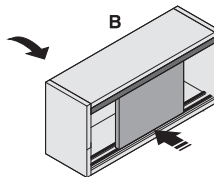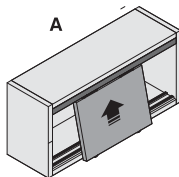


**6** **Regule a altura da porta**  
*Adjust the door height*  
*Ajuste la altura de la puerta*  
*Ajustez la hauteur de la porte*

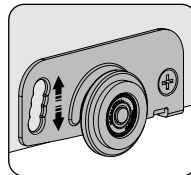

**Regule a altura da porta através dos rasgos**  
*Adjust the door height using the slots*  
*Ajuste la altura de la puerta a través de las ranuras*  
*Réglez la hauteur de la porte à l'aide des fentes*

**Fixe o sistema na porta**  
*Attach the system to the door*  
*Fije el sistema en la puerta*  
*Fixez le système sur la porte*

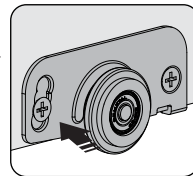

**ROMETAL**

Unidade Sistemas  
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075  
Bairro Universal | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000

[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)

Unidade Alumínio  
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339  
Bairro Sapopema | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000