

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN
FE 9009


Portas de
até 150 Kg
*Puertas
hasta 150 Kg*



Portas a partir
de 25 mm
*Puertas a partir
25 mm*

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
ELEMENTOS DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 sistemas de fixação embutida
02 sistemas de fijación empotrada


Parafusos indicados/ Tornillos indicados:

4 x 50 CC


Sistemas compatíveis/ Sistemas compatibles:

RO-80 U/V, RO-75 U/V, RO-81 XT, RO-82 e RO-82 MAX

Vista frontal
Visión frontal






Vista superior
Visión superior



⚠ MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
⚠ MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

1 Altura da porta.
Altura de la puerta.

Sistema	Trilhos Rieles	Fixação interna Fijación interna	Fixação lateral Fijación lateral
RO-82 	RM-003 	Altura da porta <i>Altura de la puerta</i> = vão/vano - 50 mm	Altura da porta <i>Altura de la puerta</i> = vão/vano - 7 mm
RO-80 V  RO-75 V 	RM-061 	Altura da porta <i>Altura de la puerta</i> = vão/vano - 50 mm	Altura da porta <i>Altura de la puerta</i> = vão/vano - 7 mm
RO-80 V  RO-75 V 	RM-021 	Altura da porta <i>Altura de la puerta</i> = vão/vano - 46 mm	
RO-80 U  RO-75 U 	RM-018 	 Vão/Vano	
RO-81 XT 	RM-278 	Altura da porta <i>Altura de la puerta</i> = vão/vano - 46 mm	
	RM-312 	Altura da porta <i>Altura de la puerta</i> = vão/vano - 51 mm	


Obs: Para utilizar canaleta, aumento o desconto em 11 mm.


Obs: Para utilizar riel inferior, aumente el descuento en 11 mm.

2 Usinagem e instalação.
Mecanizado y instalación.


Gire o parafuso para
abrir o sistema.

*Gire el tornillo para
abrir el sistema.*

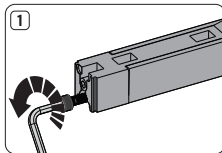


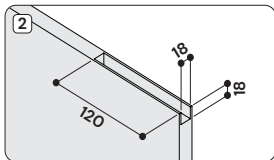

Faça as usinagens nos cantos superiores da porta.
Haga el mecanizado en las esquinas superiores de la puerta.

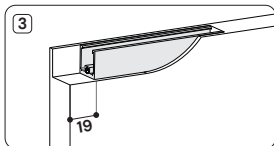


Posição de instalação da base.
Posición de instalación de la base.

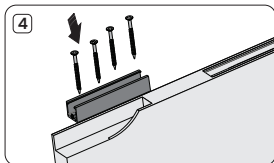


Fixe a base do sistema na porta usinada.
Fije la base del sistema en la puerta mecanizada.

Importante: No passo 2, a medida de 120 mm indica quanto da usinagem deve ter face reta. Cuide para que a usinagem da porta não fique justa para o encaixe do sistema.


Importante: En el paso 2, la medida de 120 mm indica quanto debe tener el mecanizado en línea recta. Atención para que el mecanizado de la puerta no quede demasiado apertado para instalar el sistema.




Posicione o carro junto do FE 9009 dentro do trilho, antes de fixá-lo.
Posicione el carro junto con el FE 9009 dentro del riel, antes de asegurarlo.




Encaixe as duas partes do FE 9009.
Encaje las dos partes del FE 9009.



Fixe as duas partes do FE 9009 com o parafuso de fixação.
Fije las dos partes del FE 9009 con el tornillo de fijación.



Regule a altura do sistema com o regulador acima do parafuso de fixação.
Regule la altura del sistema con el regulador arriba del tornillo de fijación.



Encaixe a tampa de acabamento na cor que desejar.
Coloque la tampa de acabado en el color que desee.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000