

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN
SEQUENZIATO

Portas de
até 100 Kg
Puertas
hasta 100 Kg

Portas de
30-35 mm
35-40 mm
40-45 mm

Componentes

Sistema indicado/Sistema recomendado

RO-82
Perfil guia/ Perfil guía

RM-200
Orientação das peças/ Posición de las piezas

Peça direita
Pieza derecha

Peça esquerda
Pieza izquierda

Largura de porta
Ancho de la puerta


(Vão interno + Acréscimo)
Vano interno + Suma

(Número de portas)
Número de puertas


Nº de portas Nº de puertas	Acréscimo Suma
2	90 mm
3	100 mm
4	150 mm
5	200 mm


Acréscimo
Suma



2 portas/ puertas



3 ou mais portas/ o más puertas


Simulação de instalação Sequenziato direito
Simulación de instalación Sequenziato derecho

O fechamento da porta é para o lado direito.
A porta abre completamente para a esquerda.

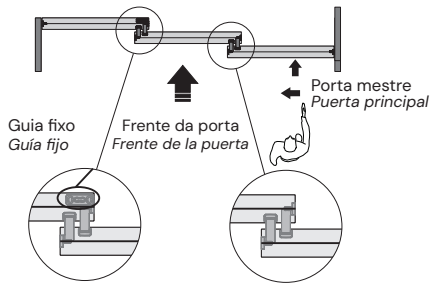El cierre de la puerta es para el lado derecho.
La puerta se abre completamente a la izquierda.

Fechamento direito
Cierre derecho

Porta mestre
Puerta principal


Guia fixo
Guía fijo

Frente da porta
Frente de la puerta

Frente da porta/ Frente de la puerta
Fluxo de passagem dividido/ Flujo de paso dividido

Simulação de instalação Sequenziato esquerdo
Simulación de instalación Sequenziato izquierdo

O fechamento da porta é para o lado esquerdo.
A porta abre completamente para a direita.

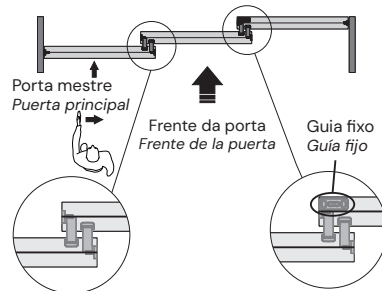El cierre de la puerta es para el lado izquierdo.
La puerta se abre completamente a la derecha.

Fechamento esquerdo
Cierre izquierdo

Guia fixo
Guía fijo

Porta mestre
Puerta principal

Frente da porta
Frente de la puerta


Frente da porta/ Frente de la puerta
Fluxo de passagem dividido/ Flujo de paso dividido

- 1** Usinar a porta, furar e fixar o perfil guia.
Mecanizar la puerta, perforar y fijar el perfil guía.

Trilho/ Riel
RM-200



Medidas de usinagem
Medidas del mecanizado



Tamanho do perfil guia:

Largura da porta - 9 mm

(4,5 mm para cada lado do perfil)

Tamaño del perfil guía:

Ancho de la puerta - 9 mm

(4,5 mm para cada lado del perfil)

Utilizar parafusos 3,5x22 CC
(não acompanham o produto).

Utilizar tornillos 3,5x22 CC
(no acompaña el producto).




Furação do trilho: nas extremidades, 50 mm, entre os furos, 200 mm.

Perforación del riel: en las extremidades 50 mm, entre las perforaciones, 200 mm.

- 2** Instalar o guia inferior.
Instalación del guía inferior.

Verificar se o guia está corretamente posicionado de acordo com as simulações de instalação ao lado.


Compruebe si el guía está correctamente colocado de acuerdo con las simulaciones de instalación.

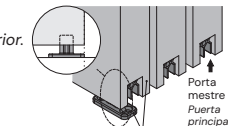

A face do guia deve estar alinhada com a face da porta.

La cara del guía debe estar alineada con la cara de la puerta.

- 3** Aplicar os demais componentes do Sequenziato.
Aplicar las demás piezas del Sequenziato.




Monte o Sequenziato na ordem indicada, variando de acordo com o lado de abertura da porta.

Monte el Sequenziato en la orden indicada, cambiando de acuerdo con la cara de apertura de la puerta.

- 4** Instalar as portas de acordo com o sistema escolhido.
Instalar las puertas de acuerdo con el sistema escogido.


FE -9009



Altura da porta = Vão interno - 60 mm

Alto de la puerta = Vano interno - 60 mm

Chapa 8002




Altura da porta = Vão interno - 80 mm


Alto de la puerta = Vano interno - 80 mm

MEDIDAS DE MONTAGEM MEDIDAS DE MONTAJE

Exemplo para 3 portas
Ejemplo para 3 puertas

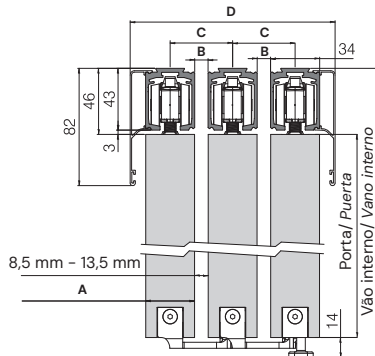

Exemplo para 2 portas
Ejemplo para 2 puertas

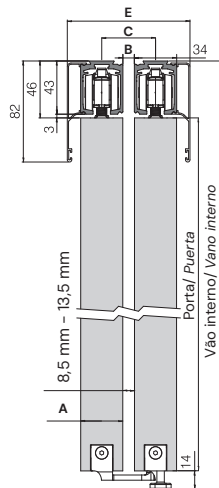

SEQUENZIATO

	35mm	40mm	45mm
A	30 a 35	35 a 40	40 a 45
B	9,5	14,5	19,5
C	43,5	48,5	53,5
D	143	153	163
E	99,5	104,5	109,5

ROMETAL

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br