



5 Siga as etapas para a montagem do painel.
Siga los pasos abajo para instalar el panel.

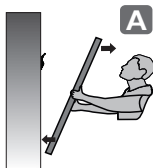


A- Incliná o painel deixando a parte superior afastada na mesma.

Incline el panel dejando la parte superior alejada de la pared y la parte inferior tocándola.

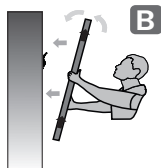


B- Erguer o painel de modo que a parte que foi usinada, fique acima do suporte já fixado na parede.

Levante el panel para que la pieza que fue mecanizada quede arriba del soporte ya fijado en la pared.

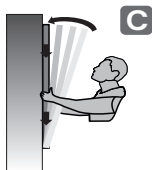

C- Alinhar o painel na parede e encaixar o fixador embutido dentro do painel com o suporte que foi fixado na parede e solte o mesmo.

Alinear el panel en la pared u encajar el fijador embutido dentro del panel con el soporte que ya fue fijado en la pared.

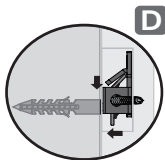

D- Verifique se o encaixe está conforme a figura acima.

Compruebe que el encaje esté como arriba.



Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br



Cód.: 2910
Rev.: 12

**MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN**

FP24


Cada conjunto sustenta **25 kg**;
Espessura mínima do painel: **15 mm**;
Para a fresagem no painel utilize uma serra-copo de Ø 50x11.

Conjunto soporta **25 kg**;
Espesor mínimo del panel: **15 mm**;
Para mecanizar el panel, utilice taladro adecuado Ø 50x11.

**COMPONENTES DO KIT
COMPONENTES DEL KIT**

02 Fixadores gancho – 02 Fixadores tipo “L” – 02 Buchas 8mm – 02 Parafusos 6x50 CF – 04 Parafusos 3,5x14 CP

02 Fijador gancho – 02 Fijador tipo “L” – 02 Tacos 8mm – 02 Tornillos 6x50 CF – 04 Parafusos 3,5x14 CP



Fixador gancho
Fijador gancho



Bucha 8 mm
Taco 8 mm



Fixador tipo “L”
Fijador tipo “L”



Parafuso 3,5 x 14 CP
Tornillos 3,5 x 14 CP




Parafuso 6 x 50 CF
Tornillos 6 x 50 CF




Obs.: Montador, siga as instruções com atenção.
Obs.: Instalador, siga las instrucciones con atención.


- 1** Fazer as devidas usinagens no painel utilizando serra-copo Ø 50x11, seguindo as medidas abaixo. *Hacer el mecanizado en el panel con un taladro Ø 50x11 como las medidas abajo.*

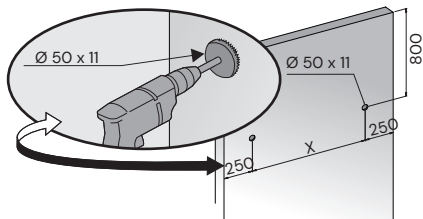


- 2** Fixa com parafuso 3,4 x 14 CP, os fixadores gancho no painel. *Fijar los fijadores gancho con los tornillos CP de 3,4 x 14.*

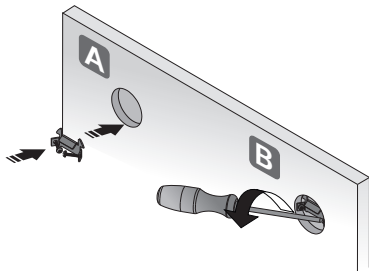



- 3** Defina o local onde o painel deve ser instalado e faça as furações. *Escojer la ubicación dónde el panel deberá ser instalado y hacer las perforaciones.*

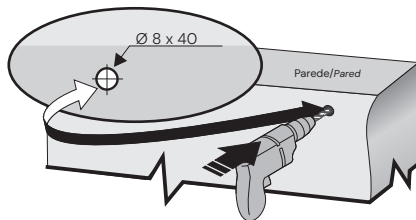

- 4** Montagem do fixador na parede. *Instalación del fijador en la pared.*

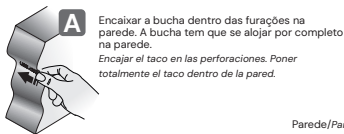

Fazer uma pré-montagem do fixador e parafuso 6 x 50 CF. *Hacer una pré instalación del fijador 6x50 CF.*

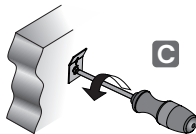

Fixar o suporte na parede utilizando chave Phillips. *Fixar el soporte en la pared con llave Phillips.*