ROMETAL

PORTA DE GIRO VETRA MONO

VETRA MONO HINGED DOOR
PUERTA BATIENTE VETRA MONO
PORTE BATTANTE VETRA MONO

80 KG

700 a 1000 mm

1800 a 2500 mm

Compatível com: Fechadura magnética Vetra Mono, Fechadura bico de papagaio, portas de giro, dobradiça pivô zero, puxadores Vetra Mono, dobradiça Vetra Articolato Plus e sistema Sequenziato Vetra Mono.

Compatible with: Vetra Mono Magnetic Lock, Hook Lock, hinged doors, Zero Pivot Hinge, Vetra Mono handles, Vetra Articolato Plus Hinge, and Vetra Mono Sequenziato System.

Compatible con: Cerradura Magnética Vetra Mono, Cerradura de Pico de Loro, puertas batientes, Bisagra de Pivote Cero, tiradores Vetra Mono, Bisagra Vetra Articolato Plus y Sistema Sequenziato Vetra Mono.

Compatible avec : Serrure Magnétique Vetra Mono, Serrure à Crochet, portes battantes, Charnière Pivot Zéro, poignées Vetra Mono, Charnière Vetra Articolato Plus et Système Sequenziato Vetra Mono.

Recomendados/ *Recommended/ Recomendados/ Recommandés*



CP PH 4.2×32 ZB
Parafuso autoatarraxante
Self-tapping screw
Tornillo autorroscante
Vis autotaraudeuse


Perfis utilizados/ *Profiles used/ Perfiles utilizados/ Profils utilisés*




RM-436 **RM-437** **RM-438**

1 Furação do perfil RM-438/ *Profile drilling*
Perforación del perfil/ Perçage du profil



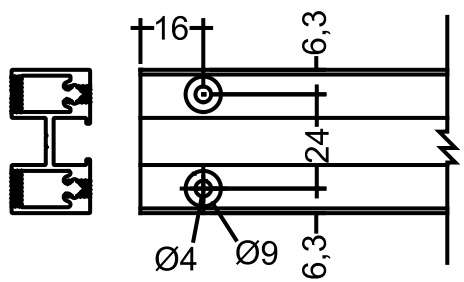


2 Montagem do perfil RM-438 no RM-436
Assembly of the profile
Montaje del perfil
Montage du profil

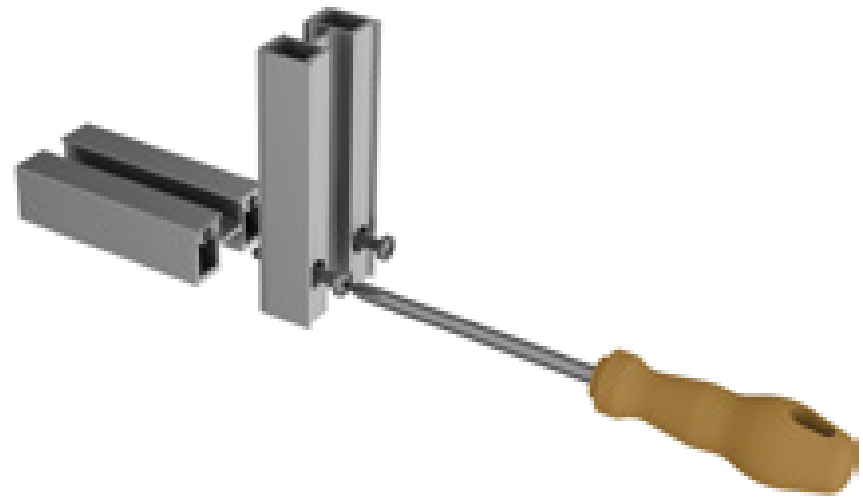

3 Aplique a tampa RM-437/ *Install the cover*
Instale la tapa/ Installez le cache



4 Montagem concluída/ *Assembly completed*
Montaje completado/ Montage terminé

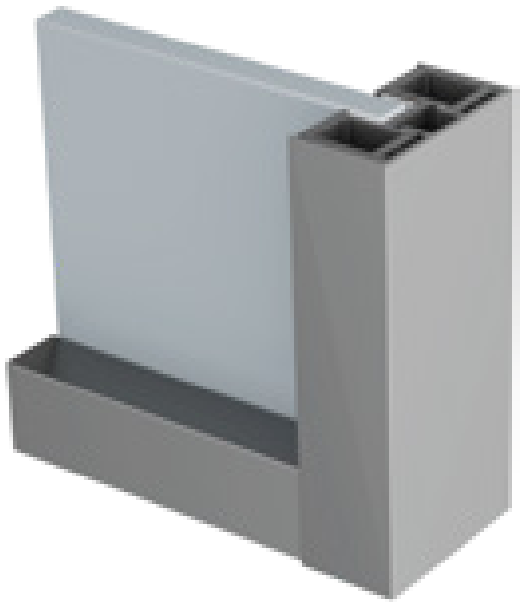


Obs: Aplicar o baguete primeiramente no perfil e após fixa-lo ao vidro com o auxílio de um martelo de borracha martelando levemente ao longo do perfil até sua fixação total no vidro.


Note: First apply the glazing bead to the profile, then secure it to the glass using a rubber mallet, tapping lightly along the profile until it is fully fixed to the glass.

Nota: Aplique primero el burlete en el perfil y luego fíjelo al vidrio con la ayuda de un martillo de goma, golpeando suavemente a lo largo del perfil hasta que quede completamente fijado al vidrio.


Remarque : Appliquez d'abord la parclose sur le profilé, puis fixez-la au verre à l'aide d'un maillet en caoutchouc, en frappant légèrement le long du profilé jusqu'à sa fixation complète sur le verre.

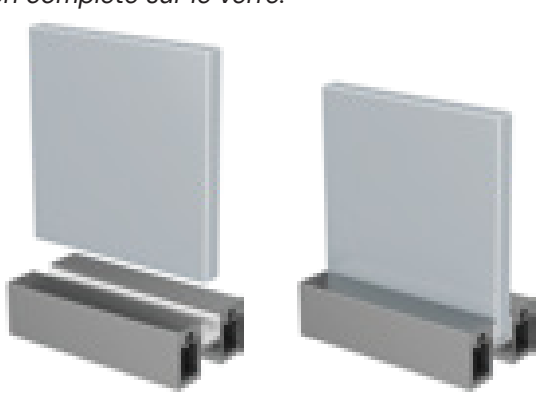

5 Porta Mono explodida
Exploded view of the Mono door
Vista explotada de la puerta Mono
Vue éclatée de la porte Mono

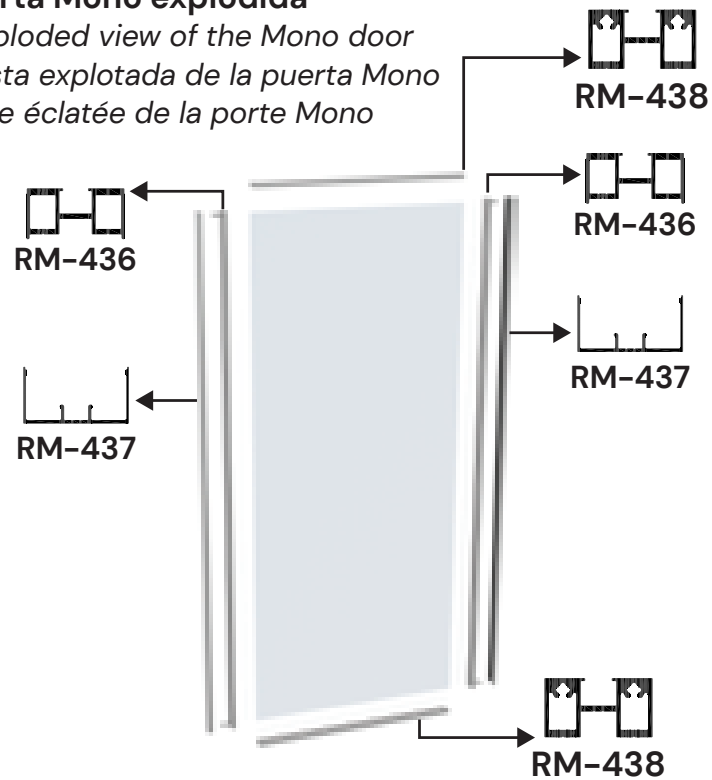

6 Porta Mono montada – sem acessórios
Assembled Mono door – without accessories
Puerta Mono montada – sin accesorios
Porte Mono assemblée – sans accessoires

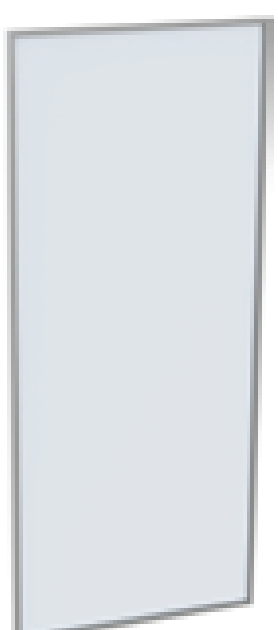

ROMETAL

www.rometal.com.br