



Manual de Montagem
Manual de Instalación

SISTEMA PARA PORTAS DESLIZANTES
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDIZAS

SV-9010



Portas de
até/puertas
hasta 100kg



Vidro de/
vidrio de
08 e 10 mm




Trilho superior/
Riel superior
RM-003

Aplicações e cálculo da altura da porta. / Aplicaciones y cálculo de la altura de la puerta.


(Largura mínima da porta RO 82 TOP - 900 mm)
(Ancho mínimo de puerta RO 82 TOP - 900 mm)

Solução Lateral/ Solución lateral

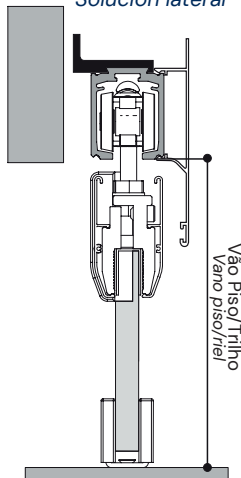


Cálculo da altura da porta:
Cálculo de la altura de la puerta:
Porta/puerta=
Vão piso/Vano piso
trilho/riel - 53 mm

Solução Interna/ Solución Interna

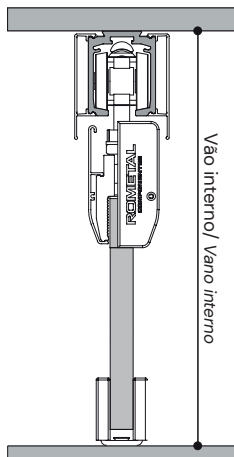


Cálculo da altura da porta:
Cálculo de la altura de la puerta:
Vão interno/
Vano interno - 96 mm

Solução Embutida/ Solución empotrada

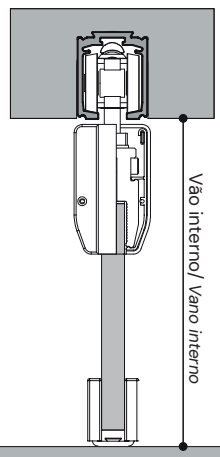


Cálculo da altura da porta:
Cálculo de la altura de la puerta:
Vão interno/
Vano interno - 53 mm

Medida de instalação dos componentes no trilho. / Medición de instalación de componentes en el riel.

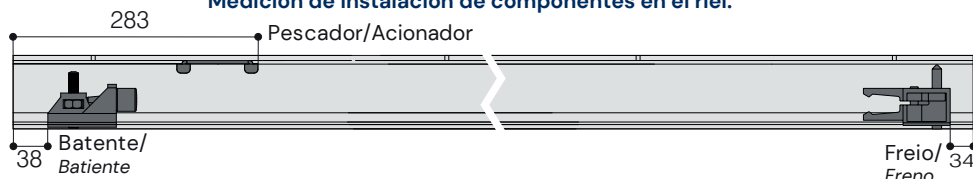


1


Instale o guia alinhado com o centro do trilho. | Instale la guía alineada
con el centro del riel.

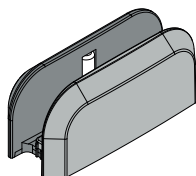


Guia/
Guía

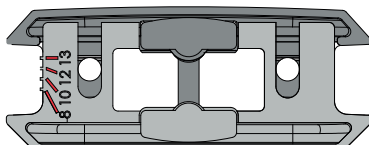

Para portas de 8mm até 13mm./
Para puertas de 8mm hasta 13mm.

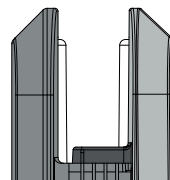

Para ajustar o guia, encaixe
conforme a marcação.
Para ajustar la guía, móntela de
acuerdo con la marca.


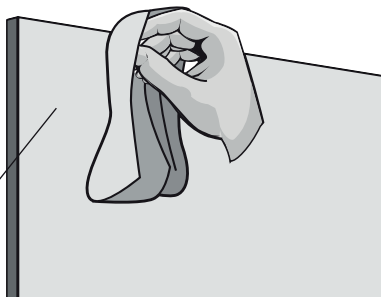


- Limpe o vidro com produto específico pois sujeiras podem comprometer a fixação das presilhas./

Limpiar el vidrio con producto específico porque la suciedad puede comprometer la fijación de las pinzas.


Posicione o baguete no vidro, no local aonde será fixada a presilha./

Coloque el burlete en el vidrio, en el lugar donde se fijará la pinza.

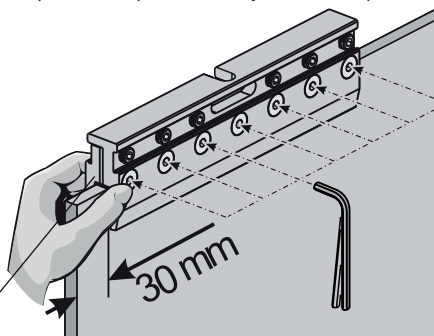
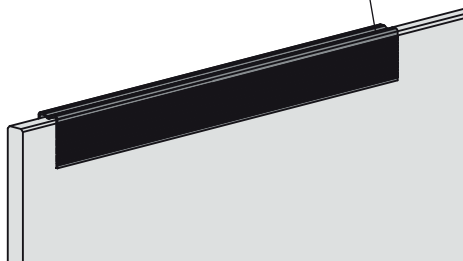


- Encaixe o suporte na porta e aperte levemente os parafusos indicados. Distância da lateral: 30mm./

Coloque el soporte en la puerta y apriete ligeramente los tornillos indicados. Distancia desde el lado: 30 mm.

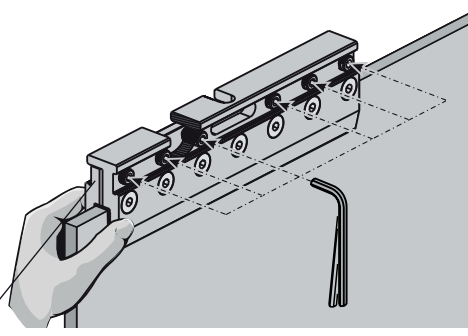


- Aperte levemente os parafusos indicados. *Apriete ligeramente los tornillos indicados.*

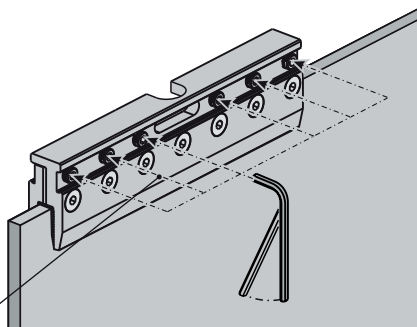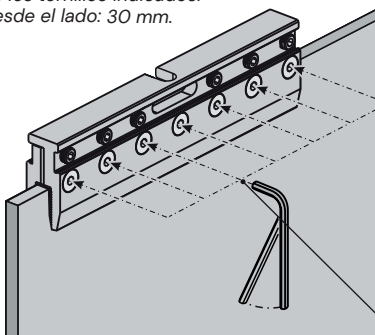


Aperte novamente os parafusos indicados, até o aperto total do parafuso./

Vuelva a apretar los tornillos indicados, hasta que el tornillo esté completamente apretado.

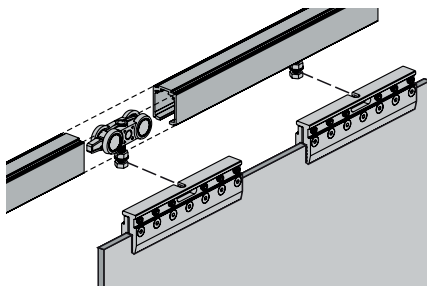


Encaixe os suportes nos carros, já instalados,
para fixar totalmente o sistema. /
Montar los soportes a los carros, ya instalado,
para asegurar completamente el sistema.

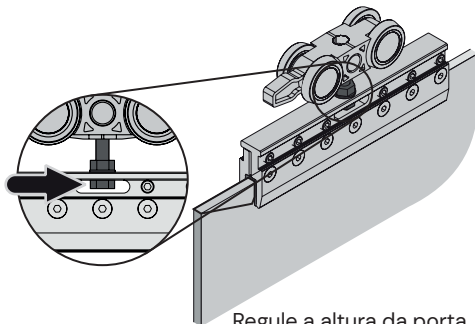


Regule a altura da porta,
se necessário. /
Ajustar la altura de la puerta,
si es necesario.


Para regular a altura da porta: / Para ajustar la altura de la puerta:

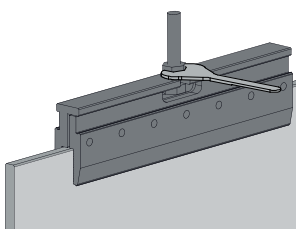

Afrouxar o sistema./
Aflojar el sistema.

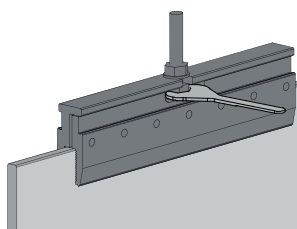

Ajustar a altura./
Ajustar la altura.


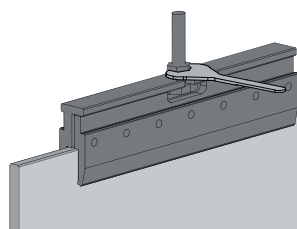


Fixar totalmente o sistema./
Arregla completamente el sistema.

3 Fixação das tampas de acabamento. | Fijación de las tapas de acabado.

Corte 2 tampas RM-148
do mesmo tamanho que a porta
(um para cada lado da porta)

Cortar 2 tapas RM-148
del mismo tamaño que la puerta
(uno para cada lado de la puerta)

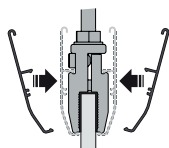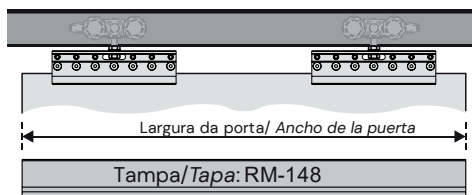


Encaixe as tampas nas presilhas para vidro,
mantendo-os alinhados com lateral da porta.

Coloque las tapas en las pinzas para vidrio,
manteniéndolos alineados con el lado de la puerta.

Fixe as tampas laterais nos perfis de acabamento
com parafusos 2,2X6,5 CC.

Fije las tapas laterales a los perfiles de acabado
con tornillos CC 2,2X6,5

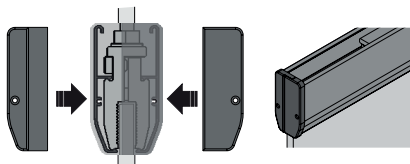

Rev.: 11 Cód.: 7051



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sappopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000