


MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN
ESPELHO LEGGERO
ESPEJO LEGGERO



Esquadreta do requadro do espelho
Escuadra del marco del espejo




Parafuso rosca plástico
Tornillo hilo plástico



Pino trava
Pin trava



Chapa fixadora do requadro do espelho
Chapa fijadora del marco del espejo





Parafuso e bucha de fixação
Tornillo y buje de fijación

1 Perfil cortado em 45°.

Perfil cortado a 45°.

Cortar o perfil com o difusor aplicado
Cortar el perfil con el difusor aplicado

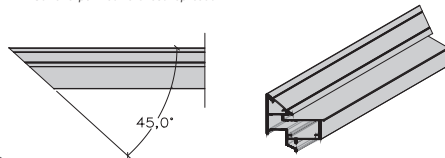
2 Usinagem para aplicação do pino trava.

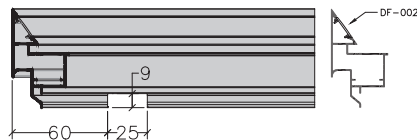Mecanizado para aplicar el pin trava

3 Aplicar o bagueite BG 216 no perfil. Cuide para que as aletas do bagueite estejam sempre para baixo, conforme imagem.

Aplicar el burlete BG 216 en el perfil. Asegúrese de que las aletas del burlete estén siempre hacia abajo como se muestra en la imagen.


Aplicar o bagueite BG 216 no perfil. Cuide para que as aletas do bagueite estejam sempre para baixo, conforme imagem.



*Obs.: Para a utilização do bagueite BG-216 é indicado que seu uso seja com vidro lapidado.


*Nota: Al utilizar la baguette BG-216, se recomienda utilizarla con vidrio pulido.

4 Para uma melhor precisão na união entre os perfis, indicamos fazer uma pré-montagem do requadro, com as esquadretas e o vidro frontal aplicados. Só depois disso, fazer a furação para a fixação das esquadretas.

Para una mayor precisión en la unión de los perfiles, recomendamos premontar el marco, con las escuadras y el vidrio frontal aplicados. Sólo después de eso, taladre los agujeros para fijar las escuadras.

5 Aperte o parafuso cuidadosamente para evitar que a rosca escorra durante a fixação da esquadreta.

Apriete el tornillo con cuidado para evitar que la rosca se deslice durante la fijación de la escuadra.

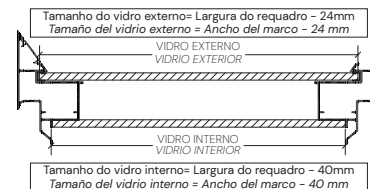
6 Certifique-se que o tamanho do vidro esteja de acordo com as especificações técnicas.


Asegúrese que el tamaño del vidrio cumpla con las especificaciones técnicas.



OBS: Conseguimos o efeito de iluminação com profundidade montando um vidro reflecta prata ou um vidro incolor com película de insulfilm prata na parte externa do requadro e um espelho prata na parte interna do requadro.

NOTA: Logramos el efecto de iluminación con profundidad montando un vidrio reflectante plata o un vidrio incoloro con película aislante plata en la parte externa del marco y un espejo plata en la parte interna del marco.

7 Retire o difusor DF-002

Retirar el difusor DF-002

8 Aplique a fita de LED.

Aplicar la cinta de LED.

9 Com a fita de LED aplicada, coloque o difusor DF-002 de volta no local.

Con la cinta de LED aplicada, vuelva a poner el difusor DF-002 en su lugar.




10 Aplicação da fita de LED no lado externo traseiro do requadro.
Aplicación de la cinta de LED en el lateral parte trasera exterior del marco.



FITA DE LED
CINTA LED

*Item de uso opcional podendo ou não ser usado conforme escolha do cliente.
*Artículo de uso opcional, puede o no ser utilizado según elección del cliente.





11 Aplicação da Fita de LED interna.
Aplicación de cinta de LED interna.



Aplicar a fita de LED com cuidado na realização da emenda, para que a junção não fique visível quando a fita de LED estiver ligada. Fixe a fita de LED no centro da área onde ela for aplicada; isso tornará o efeito de profundidade mais uniforme.
Aplique la cinta de LED con cuidado al realizar el empalme, para que la unión no sea visible cuando la cinta de LED está encendida. Fije la cinta de LED en el centro del área donde se aplica; esto hará que el efecto de profundidad sea más uniforme.

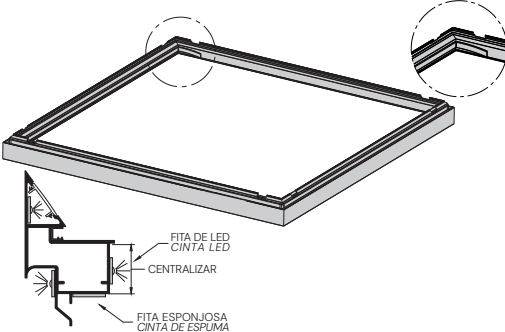



12 Caso seja utilizado o espelho traseiro, aplicar a fita esponjosa conforme imagem abaixo.
Si se utiliza el espejo trasero, aplique la cinta de espuma como se muestra en la imagen a continuación.

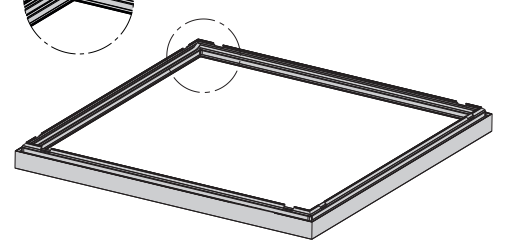

13 Aplique o espelho traseiro sobre a fita esponjosa anteriormente aplicada.
Aplicar el espejo trasero sobre la cinta de espuma aplicada previamente.

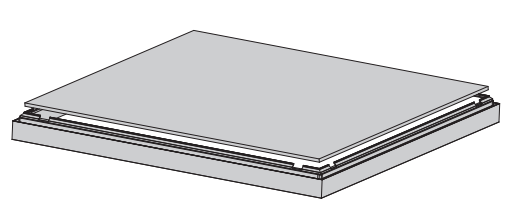


14 Com o espelho posicionado no local correto, coloque os pinos trava na quantidade necessária para manter o espelho fixo conforme o tamanho em que for produzido o requadro do espelho. Para aplicar o pino trava faça uma leve pressão sobre o vidro contra a fita esponjosa, facilitando assim sua aplicação.
Con el espejo colocado en la ubicación correcta, coloque los pins de traba en la cantidad correcta necesaria para mantener el espejo fijo según el tamaño en el que se produce el marco del espejo. Para aplicar el pin traba, aplique una ligera presión sobre el vidrio contra la cinta de espuma, facilitando así su aplicación.

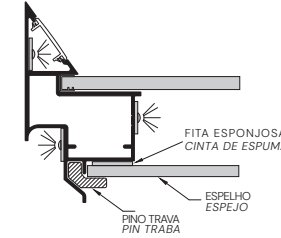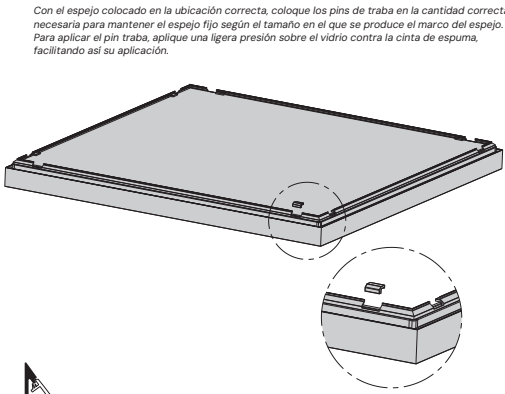


FITA ESPONJOSA
CINTA DE ESPUMA

ESPELHO
ESPEJO


PINO TRABA
PIN TRABA

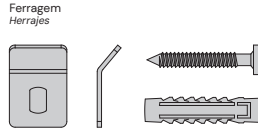

Ferragem
Herrajes



15 Prenda as chapas fixadoras na parede com o auxílio das buchas caso a parede seja de alvenaria. Posicione as chapas no mínimo a 30 mm da extremidade do requadro e ou no máximo a 160 mm da extremidade. Caso seja necessário, utilize mais do que duas chapas fixadoras.
Fije las placas fijadoras a la pared con ayuda de bujes si la pared es de albañilería. Coloque las placas al menos a 30 mm del borde del marco y/o en el máximo 160 mm desde el final. Si es necesario, utilice más de dos placas fijadoras.

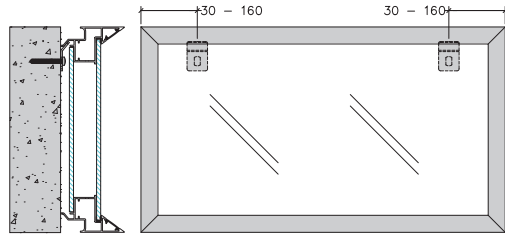

DICAS: Use fonte palito com amperagem adequada ao comprimento da fita de LED. A fonte pode ser posicionada no interior do requadro. Caso haja a necessidade de passar a fiação para fora do requadro, use as usinagens para fixação dos pinos trava como local de passagem.
TIPS: Utilice una fuente de palillo con un amperaje adecuado al largo de la cinta de LED. La fuente se puede colocar dentro del marco. Si es necesario tender el cableado fuera del marco, utilice el mecanizado para fijar los pins traba de bloqueo como punto de paso.



www.rometal.com.br