


Regule o desempenador.

Regule el enderezador.

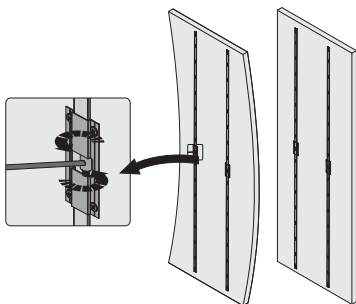


Regulagem: Insira a chave de regulagem no regulador central movimentando-a para direita ou esquerda para corrigir o empenamento da porta.

Regulación: Movimentar la llave para derecha o izquierda para corregir la puerta.

6 Fixe completamente todos os parafusos.

Fije completamente todos los tornillos.

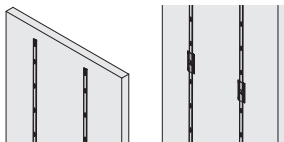

MANUAL DE MONTAGEM MANUAL DE INSTALACIÓN

**DP 102 - 103
104 - 105**

- Pode ser aplicado em portas a partir de 15 mm de espessura;
- O espaçamento entre as portas deve ser no mínimo 10 mm;
- Para portas com mais de 700 mm de largura, utilize dois desempenadores.

- *El sistema puede ser aplicado en puertas de 15 mm de espesor;*
- *La distancia entre puertas debe ser de al menos 10 mm.*
- *Para puertas de más de 700 mm de ancho, utilice dos enderezadores.*

COMPONENTES DO KIT DP 102,103,104,105/1 COMPONENTES DEL KIT DP 102,103,104,105/1

- 02 Hastes - 01 Regulador Central - 01 Acabamento Central
01 Chave de Regulagem - Parafusos 4 x 12 CF
02 Varillas - 02 Reguladores centrales
02 Tapa acabado central - 01 Llave - Tornillos 4 x 12 CF

COMPONENTES DO KIT DP 102,103,104,105/2 COMPONENTES DEL KIT DP 102,103,104,105/2

- 04 Hastes - 02 Regulador Central - 02 Acabamento Central
01 Chave de Regulagem - Parafusos 4 x 12 CF
04 Varillas - 02 Reguladores centrales
02 Tapa acabado central - 01 Llave - Tornillos 4 x 12 CF

Desempenador Enderezador	Tamanho total aprox. Medida total aprox.
DP 102	1750mm
DP 103	1950mm
DP 104	2080mm
DP 105	2210mm



MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
INSTALADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

1


Cálculo de aplicação.

Cálculo de aplicación.



O1 Haste/Varilla

O desempenador deve ser instalado no centro da porta.

El enderezador debe ser instalado en el centro de la puerta.



O2 Hastes/Varillas

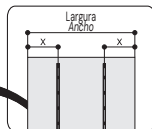

Largura x 15% = Distância entre o desempenador e a lateral da porta (x).

Ancho x 15% = Distancia del enderezador y el borde de la puerta (X)


Altura da porta ÷ 2 = Centro do desempenador

Altura de la puerta ÷ 2 = Centro del enderezador

2

Usinar a porta no centro de aplicação dos desempenadores (conforme cálculos anteriores).



Hacer los mecanizados en el centro de la puerta (como los cálculos anteriores).

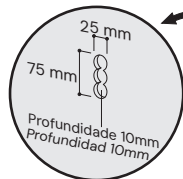

3

Fazer uma pré-montagem das varetas com o regulador central.

Hacer una pré-instalación de la pieza con el regulador central.

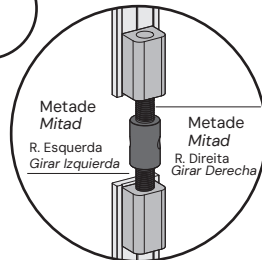

4

Instalar os parafusos da haste.

Instalar los tornillos de la varilla.

Fixar os parafusos das extremidades e do acabamento central.

Pré fixar os parafusos das hastes.

Fijar totalmente las extremidades del enderezador y del acabado central.

Fijar los tornillos en las varillas.

