

**MANUAL DE
MONTAGEM**
DP 100/101

- Para portas a partir de **15 mm** de espessura;
- O espaçamento entre portas deve ser de no mínimo **6 mm**;
- Para portas com altura de **2150 mm – 2500 mm** (DP 101) e acima de **2500 mm** (DP 100);
- Para portas com mais de **700 mm** de largura, utilizar dois desempenadores.

KIT DP 100/101 (1 DESEMPENADOR)


02 hastes – 01 tampa superior – 01 tampa inferior
06 presilhas – 01 tampa central – 01 parafuso de regulagem
01 tampa de fechamento central – 01 chave de regulagem
28 parafusos 3,5 x 16 CC.

KIT DP 100/101 (2 DESEMPENADORES)

04 hastes – 02 tampas superiores – 02 tampas inferiores
12 presilhas – 02 tampas centrais – 02 parafusos de regulagem
02 tampas de fechamento centrais – 01 chave de regulagem
56 parafusos 3,5 x 16 CC.


1 Cálculo para usinagem.

01 haste




Largura + 2 =
centro do rasgo.

02 hastes




Largura x 15% =
centro do rasgo.

A usinagem central
deve ser de Ø 35 x 10




Altura + 2 =
usinagem.

Medidas máximas: DP 100: 9x9x2355 mm | DP 101: 9x9x1990 mm

2 Faça uma pré-montagem.


Rosqueie até a
metade do
parafuso central.

Fixe primeiro as
extremidades e
tampas centrais.

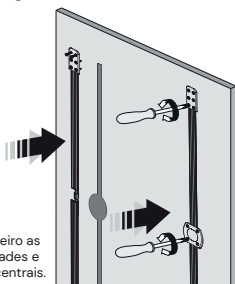
3 Fixe as presilhas.

Regule o desempenador com a porta já posicionada no móvel e fixe a tampa de fechamento central.

