



Manual de Montagem
Manual de Instalación

SISTEMA DESLIZANTE APARENTE PARA PORTAS DE PASSAGEM
SISTEMA CORREDIZO APARENTE PARA PUERTAS DE PASO

EVO



Cuidados antes da instalação



Algunas precauciones antes de la instalación del sistema

Cuidado ao manusear as peças do sistema

Atención al manejar las piezas

Qualquer alteração no produto será de responsabilidade do cliente

Cualquier cambio en el producto será responsabilidad del cliente

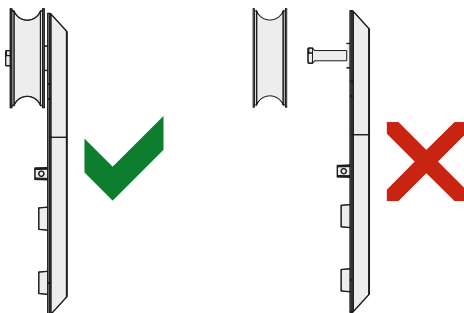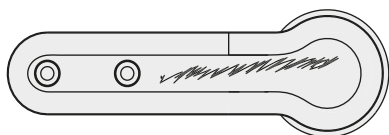

Estrutura para fixação

Estructura para fijación

Caso a instalação seja feita em parede de tijolo furado ou gesso, verificar se a estrutura foi preparada para sustentar a fixação do sistema e o peso da porta.

Atención, si la instalación se realiza en la pared de ladrillos huecos o yeso, si la estructura fue preparada para apoyar el sistema y el peso de la puerta.

Cuidados após a instalação do sistema



Atención despues de la instalación del sistema

Utilize produtos neutros para a limpeza do sistema e trilho

Utilice productos neutros para limpieza del sistema y del riel

Mantenha os trilhos sempre limpos

Manter los rieles limpios

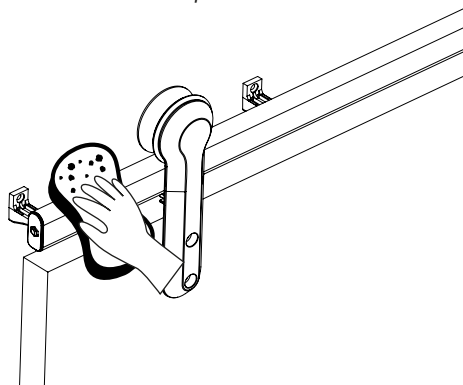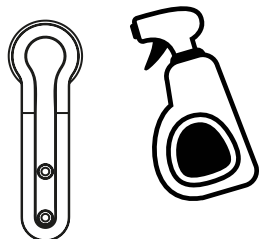



Tecnologia brasileira
Tecnología brasileña



Portas/ puertas de
15 – 40 Kg, 40 – 60 Kg,
60 – 80 Kg



Sistema suspenso
Sistema suspendido



Com amortecimento
Con amortiguador



Portas de madeira
18, 25 e 36 mm
Puertas de madera
18, 25 y 36 mm



Portas de vidro
8, 10 e 13 mm
Puertas de vidrio
8, 10 y 13 mm

Componentes no kit para 01 porta

Componentes del kit para 01 puerta

Itens na caixa/ Items en la caja		Quant.
	Roldana Polea	2
	Amortecedor Amortiguador	2
	Guia Guía	1
	Pescador Accionador	2
	Porca de montagem MDF Tuerca de montaje de MDF	4
	3,9 x 25 CP Parafuso/ Tornillo	2
	M8 x 30 carro Porta/ puerta 18 e 25 mm	4
	M8 x 50 carro Porta/ puerta 36 mm	4
	4,2 x 32 CC guia/ guia Bucha/ casquillo 6 mm	2 cada
	Chave/ llave Allen M2, M3, M6	1 cada
	Afastador* Retractor*	2
	Arruela* Arandela*	4
	Porca de montagem Vidro* Tuerca de montaje de vidrio*	4

Itens na caixa/ Items en la caja		2 m	3 m	4 m
	Suporte EVO Soporte EVO	6	7	9
	Chapa de fixação Chapa de fijación	6	7	9
	M4 x 10 mm	6	7	9
	4,8 x 50 CC Parafuso/ Tornillo 8 mm	6 cada	7 cada	9 cada
	Tampa de acabamento Tapa de acabado	2	2	2
	Perfil	2 m	3 m	4 m

Para peso de 60 a 80 Kg, peças adicionais são enviadas.

Para pesos de 60 hasta 80 Kg, piezas adicionales van a ser enviadas.


Perfil exclusivo Rometal, em 2, 3 ou 4 metros.

Perfil exclusivo Rometal, en 2, 3 o 4 metros.

* Somente no kit para madeira/ Solamente en el kit para madera.

* Somente no kit para vidro/ Solamente en el kit para vidrio.

Portas de madeira
Puertas de madera




30 mm

50 mm

A

Utilice tornillos adecuados al espesor de la puerta.


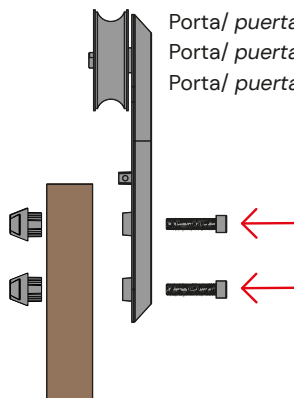


Porta/ puerta 25 mm; 30 mm


Porta/ puerta 36 mm: 50 mm

B

Instalación del guía




12 mm

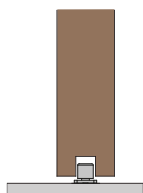

Instalación con Canaleta Inferior RM-385 para
guía con rodamiento 12 mm (p/ 1 puerta)




15 mm



Cálculo de altura de la puerta:
vano de la puerta + 39 mm

Ancho mínimo
de puerta: **700 mm**

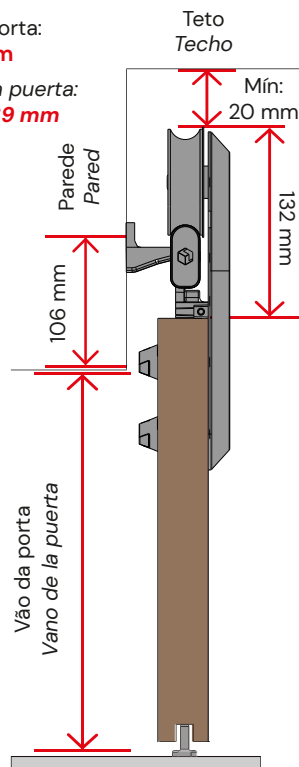

Teto
Techo

Mín:
20 mm



Parede
Pared

106 mm

Vão da porta
Vano de la puerta

Portas de vidro

Puertas de vidrio

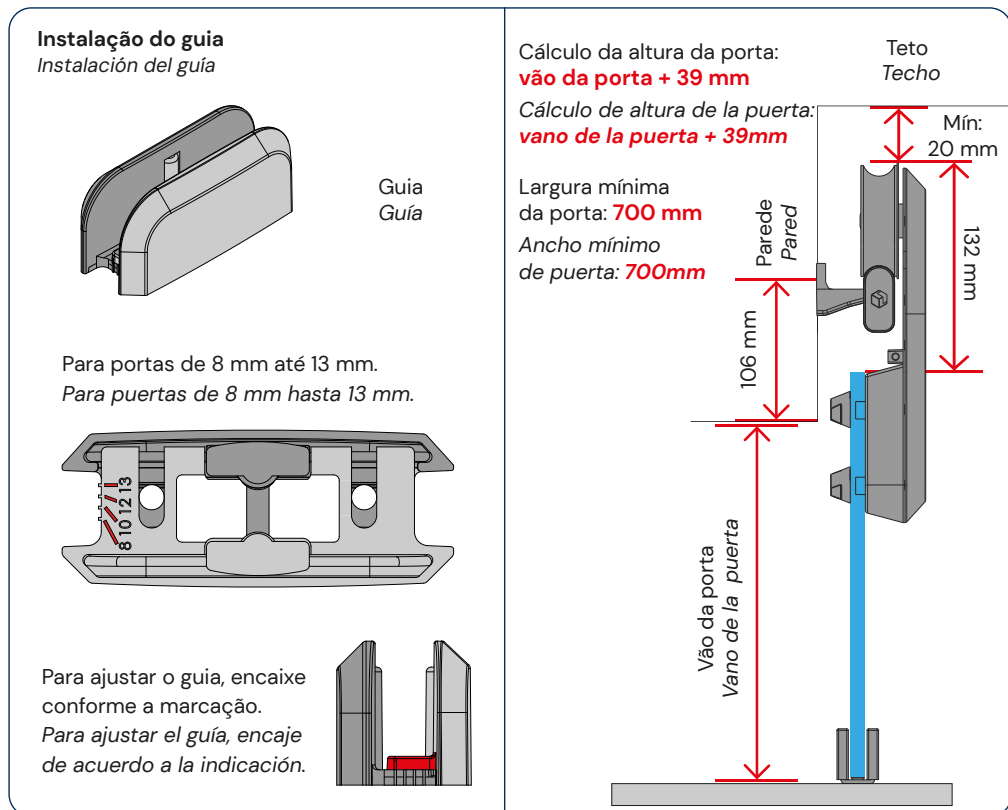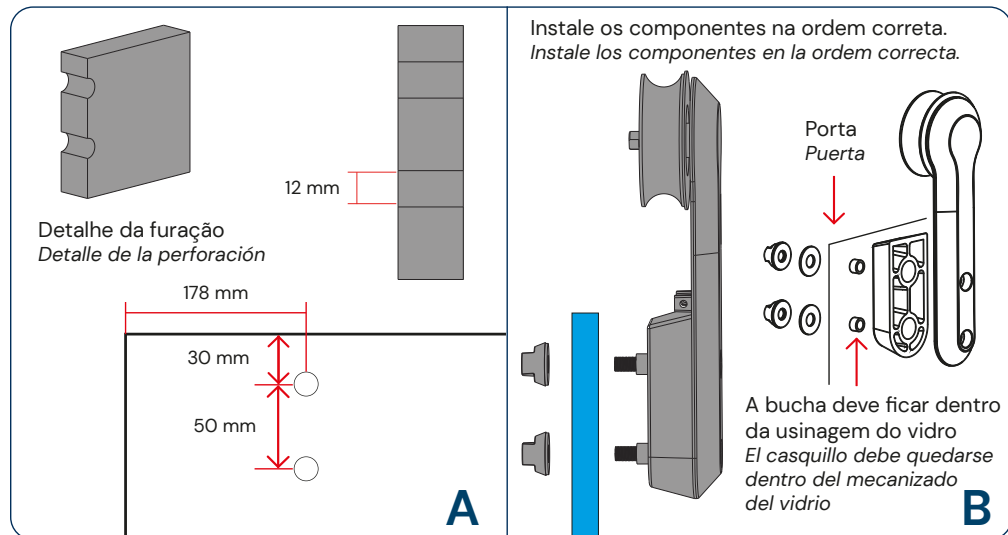


1

Encaixar as chapas centrais de fixação dentro do trilho.

Encaje las chapas centrales de fijación dentro del riel.


A

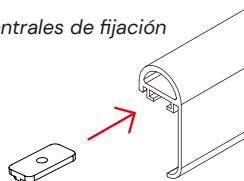


Acione os amortecedores antes de instalar.

Accione los amortiguadores antes de instalar.

B

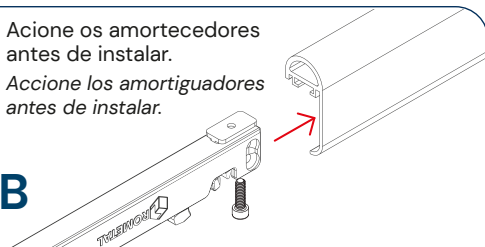

C

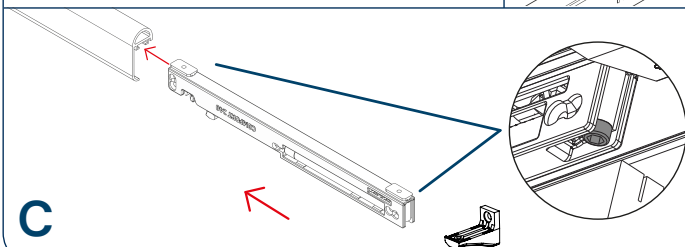

Ajuste a posição de fechamento da porta pelos parafusos.


Ajuste la posición del cierre de la puerta através de los tornillos.

2

Após colocar o amortecedor, posicionar as duas chapas de fixação nas laterais.

Después de colocar el amortiguador, posicionar las chapas de fijación en los lados.

Chapa de fixação/
Chapa de fijación

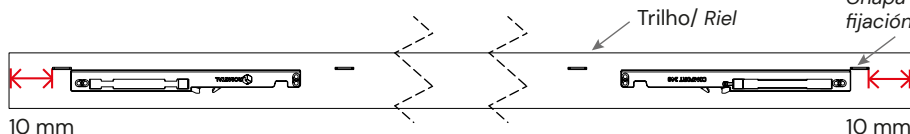


A

Distribua o restante dos suportes igualmente.

Distribuir los demás soportes igualmente.

Distribuição dos suportes.

Distribución de los soportes.

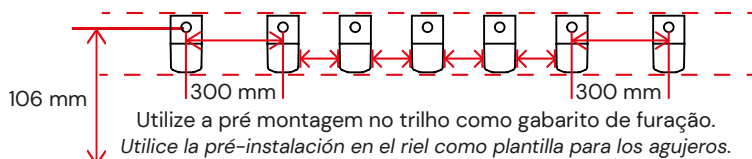

B

Vão da porta
Vano de la puerta

Fure a parede.
Taladrar la pared.

50 mm




C

Fixe os suportes na parede.


Fije los soportes en la pared.

Parafusos/ Tornillos:
4,8 x 50
Buchas/ Casquillo:
8 mm

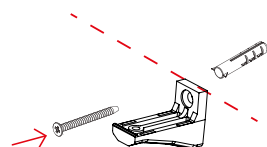

D


3

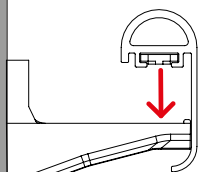

Encaixar o trilho no suporte da parede.
Encaje el riel en el soporte de la pared.

A


Alinhar as chapas de fixação com os suportes.
Alinee las chapas de fijación con los soportes.

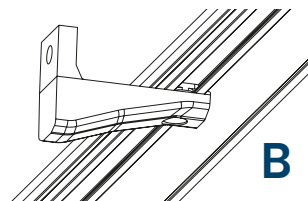

B


Fixe totalmente os suportes no trilho com parafusos M4.

Asegure completamente los soportes al riel con tornillos M4.



Verificar se as chapas de fixação estão alinhadas com os suportes.


Compruebe que las chapas de fijación estén alineadas con los soportes.

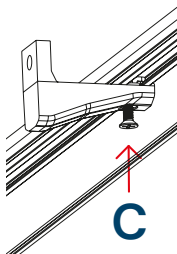

C


Fixar os parafusos do amortecedor.

Fijar los tornillos del amortiguador.

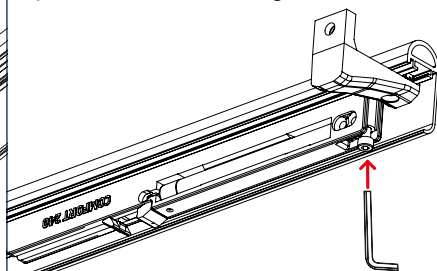

D

4

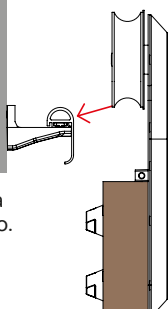


Encaixar os rodízios na parte superior do trilho.
Encajar las ruedas en la parte superior del riel.


A

Gire o pescador para passar pelo trilho.


Gire el accionador para pasar por el riel.

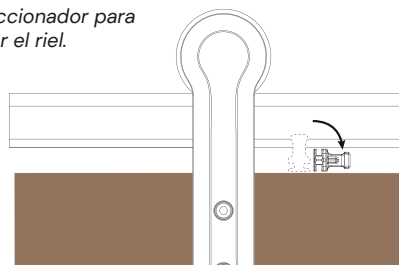

B

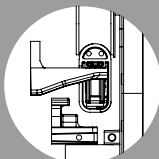

Encaixe o pescador.
Encaje el accionador.




C

Fixe o parafuso pelo lado direito da peça.

Parafuso: 3,9 x 25 CP

Ponga el tornillo en el lado derecho de la pieza.

Tornillos: 3,9 x 25 CP.

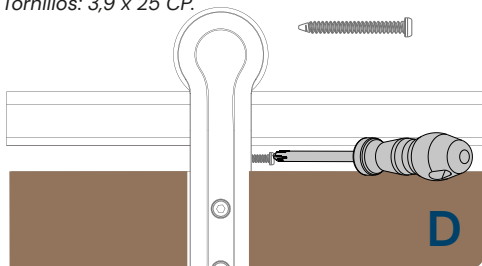

D



Rev.: 15 Cód.: 10040



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000