


RO-75V COM AMORTECIMENTO DUO


1 PORTA
1 PUERTA

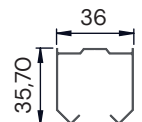

→ 18 mm



RM-021

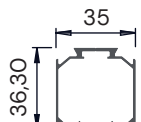

RM-434





mínimo 600 mm

2.1.1.1 – Trilho Superior RM-434 Riel Superior RM-434

Montagem Porta Interna
Montaje Puerta Interna
Vão interno – 63 mm
Espacio interno – 63 mm

Montagem Porta Externa
Montaje Puerta Externa
Vão piso/trilho – 30 mm
Espacio interno/riel – 30 mm

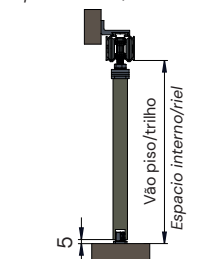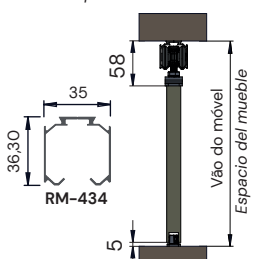


Posicionamento dos pescadores no trilho RM-434. Posicionamiento de los pescadores en el riel RM-434.



$$P = L - 330$$

P = Posição do pescador
Posicionamiento de lo pescador
L = Largura da porta
Pancho de la puerta

2.1.1.2 – Trilho Superior RM-021 Riel superior RM-021




Altura da porta = Vão do móvel – 63 mm
Altura de la puerta = Abertura del mueble – 63 mm

COMPONENTES/ COMPONENTES/ COMPONENTES/ COMPONENTES

Incluso no Kit/ Included in the Kit/ Incluidos en el Kit/ Inklus dans le Kit


Componentes do kit Componentes del kit

- O1 – Amortecedor/Amortiguador
- O2 – Carro/Coche
- O2 – Pescadores trilho RM-021/ Pescadores riel
- O1 – Gabarito RM-021/Plantilla
- O2 – Pescadores trilho RM-434/ Pescadores riel
- O1 – Chave de boca/ Llave de boca
- O1 – Guia inferior e parafuso/ Guía inferior y tornillo
- O1 – Parafuso/ Tornillo
- O1 – Porca/ Tuerca
- O1 – Chave 3mm/ Llave de 3 mm
- O2 – Batente/ Batiente

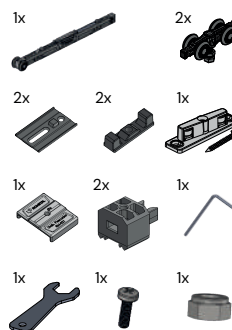


Componentes do kit amortecedor como acessório Componentes del kit amortiguador como accesorio

- O1 – Conjunto amortecedor/ Conjunto amortiguador
- O2 – Pescador trilho RM-021/ Pescador riel
- O1 – Gabarito RM-021/ Plantilla
- O2 – Pescador trilho RM-434/ Pescador riel
- O1 – Parafuso/ Pescador riel
- O1 – Porca/ Tuerca
- O1 – Chave 3mm/ Llave de

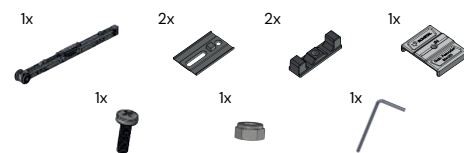

Posicionamento dos pescadores no trilho RM-021. Posicionamiento de pescadores en el riel RM-021.

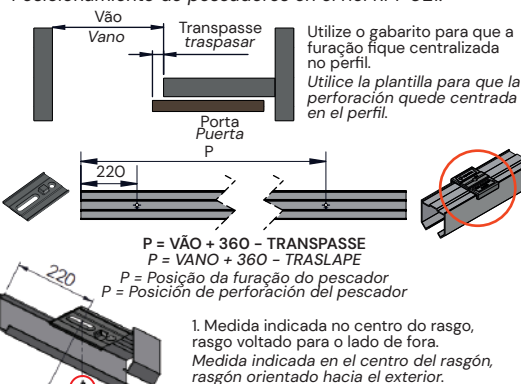

$$P = \text{VÃO} + 360 - \text{TRANSPASSE}$$

$$P = \text{VANO} + 360 - \text{TRASLAPE}$$


P = Posição da furação do pescador
P = Posición de perforación del pescador

- Medida indicada no centro do rasgo, rasgo voltado para o lado de fora.
Medida indicada en el centro del rasgón, rasgón orientado hacia el exterior.
- Após ajustado o posicionamento no amortecedor fixe o parafuso que trava o pescador e limpar o trilho.
Después de ajustar la posición en el amortiguador, fije el tornillo que bloquea el “pescador” y limpie el riel.




2.1.2 – Instale o fixador superior na porta Instale el fijador superior en la puerta

FS 8002




Parafusos 4 x 50 CF

FS 8003




Parafusos 4 x 14 CC

1 Montagem do amortecedor no carro Montaje del amortiguador en el coche

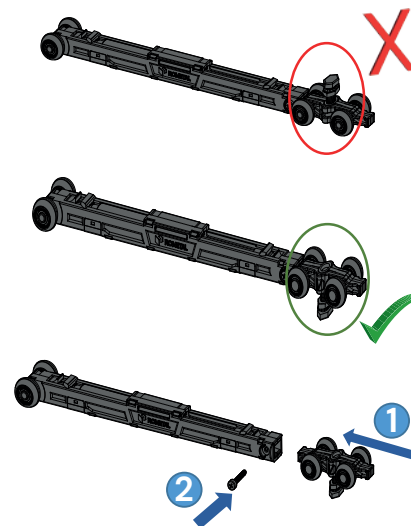

Realize a montagem do carro com o parafuso que fixa na chapa da porta para baixo, lado contrário do acionador do amortecedor.
Realice el montaje del coche con el tornillo que fija en la chapa de la puerta hacia abajo, lado contrario al accionador del amortiguador.

2.2 – FE-9009


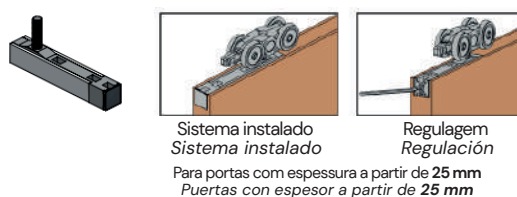


2.2.1.1 – Cálculo de altura da porta. Cálculo de altura de la puerta.

Trilho Superior RM-434 Riel Superior RM-434


Montagem Porta Interna
Montaje Puerta Interna
Vão interno – 46 mm
Espacio interno – 46 mm

Montagem Porta Externa
Montaje Puerta Externa
Vão piso/trilho – 7 mm
Espacio interno/riel – 7 mm

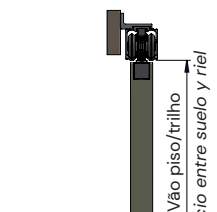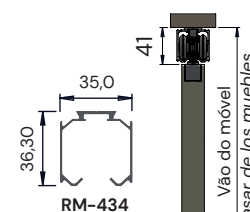


2 Tipos de fixações Tipos de fijaciones

2.1 – FS 8002 e 8003

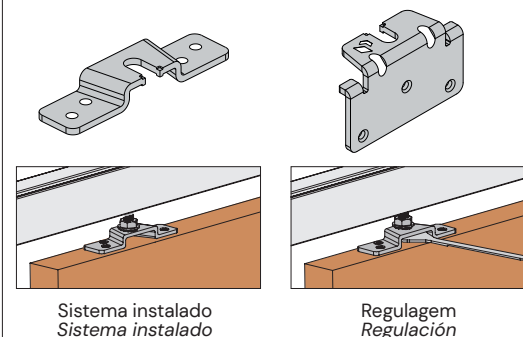


Para portas com espessura a partir de 18 mm.
Puertas con espesor a partir de 18 mm.

Posicionamento dos pescadores no trilho RM-434. Posicionamiento de los pescadores en la vía RM-434.

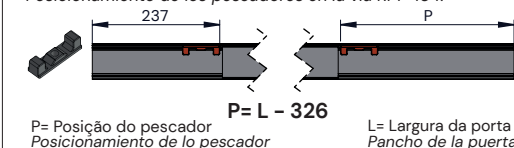


$$P = L - 326$$

2.2.1.2 – Trilho Superior RM-021 Riel Superior RM-021

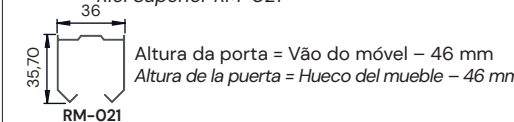

Posicionamento dos pescadores no trilho RM-021. Posicionamiento de los pescadores en el riel RM-021.

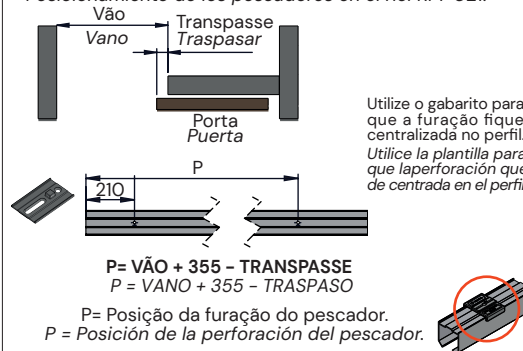

$$P = \text{VÃO} + 355 - \text{TRANSPASSE}$$

$$P = \text{VANO} + 355 - \text{TRASPASO}$$

P = Posição da furação do pescador.
P = Posición de la perforación del pescador.

www.rometal.com.br