

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN
RO-81 XT


Para portas
de até 80 Kg
Para puertas
hasta 80 Kg



Portas de
18 a 25 mm
Puertas de
18 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 suportes - 02 freios
01 guia inferior - 01 chave

02 carros corredizos - 02 soportes - 02 frenos
01 guía inferior - 01 llave

Parafusos indicados
Tornillos indicados

Guia/ Guía: 4 x 33 CC

Bucha/ Casquillo: 6 mm

Suporte/ Soporte MDF: 4 x 50 CF

Suporte alumínio/ Soporte aluminio: 4 x 14 CFAA



O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

! MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
! MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

RM-278



Vão do móvel - 63 mm
Vano del mueble - 63 mm

Vão do móvel - 46 mm (com FE-9009)
Vano del mueble - 46 mm (con FE-9009)

RM-312


Vão do móvel - 68 mm
Vano del mueble - 68 mm

Vão do móvel - 51 mm (com FE-9009)
Vano del mueble - 51 mm (con FE-9009)



ART. 369


Vão - 26 mm
Vano - 26 mm





Vão - 9 mm (com FE-9009)
Vano - 9 mm (con FE-9009)


Vão/ Vano

Para utilizar a canaleta, considere +10 mm no cálculo.
Para utilizar el perfil inferior, considerar +10mm en el cálculo.

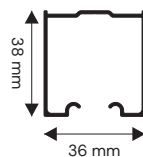
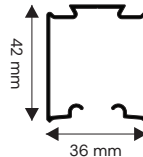

RM-278

RM-312

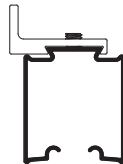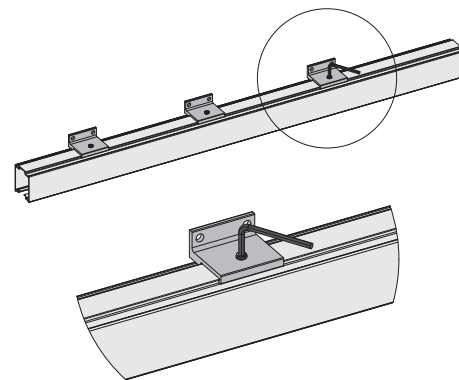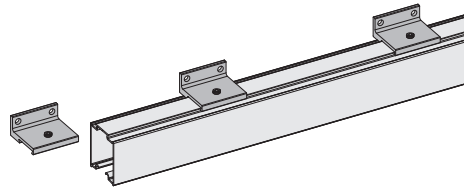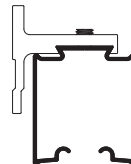
O trilho RM-312 pode ser fixado externamente.
El riel RM-312 se puede fijar exteriormente.


ART. 369

ART. 370

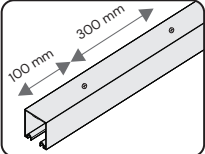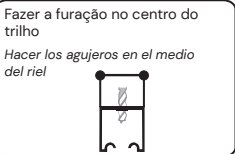Espaçamento de instalação das presilhas
Distancia de instalación entre los conectores

Perfil Riel	Quant. presilhas Cantidad piezas	Furações Perforaciones
1,5 m	5	
2 m	8	
3 m	10	


1 Faça as furações no trilho superior (medidas em mm).
Hacer los agujeros en el riel superior (medidas en mm).

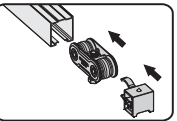


Inicie a furação a 100 mm e depois 300 mm entre os furos.
Hacer los agujeros a cada 100 mm y luego a 300 mm entre orificios.



Colocar o carro e o freio dentro do trilho.
Poner el carro y el freno dentro del riel.

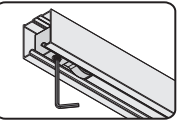


Fixar o freio.
Fijar el freno.

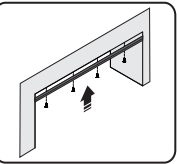


Fixar o trilho superior.
Fijar el riel superior.



2 Faça o rasgo na parte inferior quando optar por guia embutido.
Hacer el mecanizado en la parte inferior cuando utilizar por el guía empotrado.

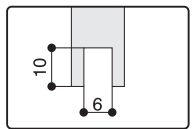



3 Fixar o guia inferior no centro do vão da porta.
Fijar el guía inferior en el medio del vano de la puerta.

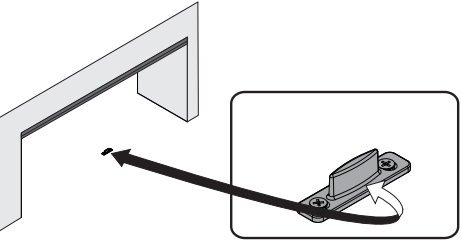

4 Fazer as furações na porta.
Hacer los agujeros en la puerta.

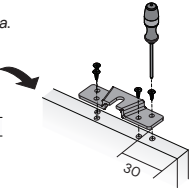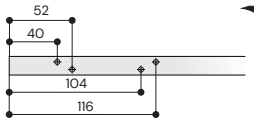




5 Instalação da porta.
Instalación de la puerta.

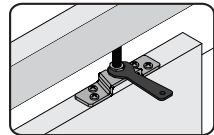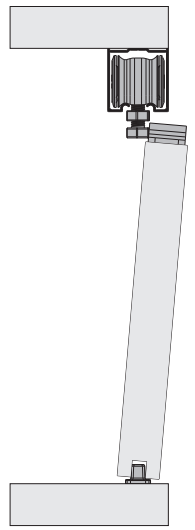

Encaixe o guia na parte inferior, em seguida apoie a chapa no parafuso de regulagem.
Encaje el guía en la parte inferior, después apoyar la chapa en el tornillo de regulación.

Após encaixar a porta, fixar utilizando chave de boca.
Después de encajar la puerta, fijar con una llave.

6 Regulagem da altura da porta.
Ajuste la altura de la puerta.

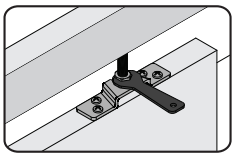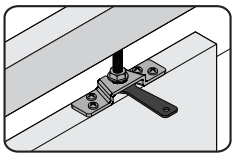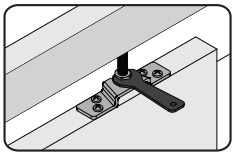

Afrouxar a porta do sistema.
Aflojar la puerta del sistema.

Regular a altura da porta no deslizador superior com chave de boca.
Regular la altura de la puerta en el carro superior con la llave.

Fixar a porta no sistema.
Fijar la puerta en el sistema.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br