



Manual de Montagem
Manual de Instalación

SISTEMA PARA BALCÕES, AÉREOS E PAINÉIS
SISTEMA PARA MOSTRADORES, AÉREOS Y PANELES

MULTI



Portas de até
Puertas hasta
20 Kg



Portas de madeira e alumínio
Puertas de madera y aluminio
15 a 20 mm



→ Antidescarrilamento
Antidescarrilado



Sistema suspenso
Sistema suspendido



Sistema embutido
Sistema empotrado



Com amortecedor
Con amortiguador


Componentes do sistema | Componentes del sistema




Guia
Guía




Freio
Freno




Sistema
Sistema



Corpo do sistema
Cuerpo del sistema

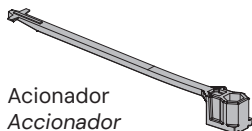

Acionador
Accionador

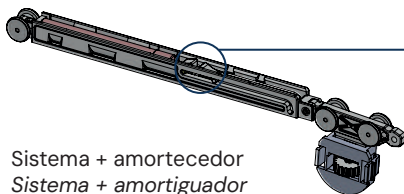

Sistema + amortecedor
Sistema + amortiguador



Gatilho Branco
Gatillo Blanco
Até/ hasta 12 Kg




Gatilho Cinza
Gatillo Gris
12 a 20 Kg

Trilhos | Rieles


Perfil guia
Perfil guía




Simplex: RM-198
Individual: RM-198

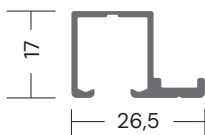


Duplo: RM-199
Doble: RM-199

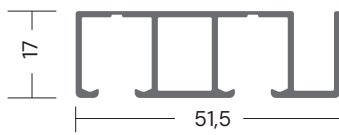

Portas de madeira/ *Puertas de madera*

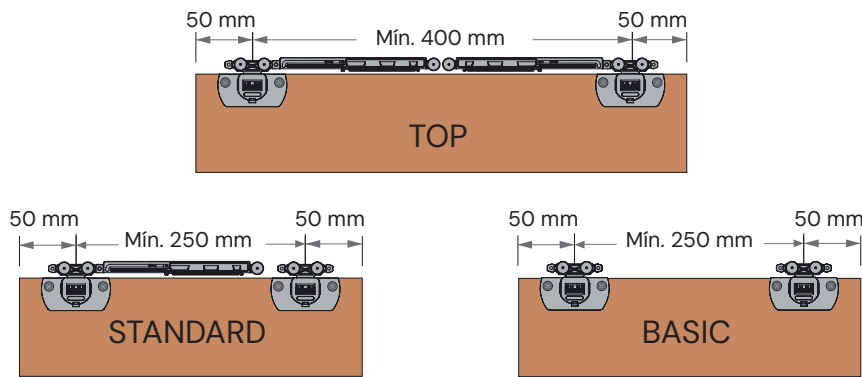


Portas de alumínio/ *Puertas de aluminio*

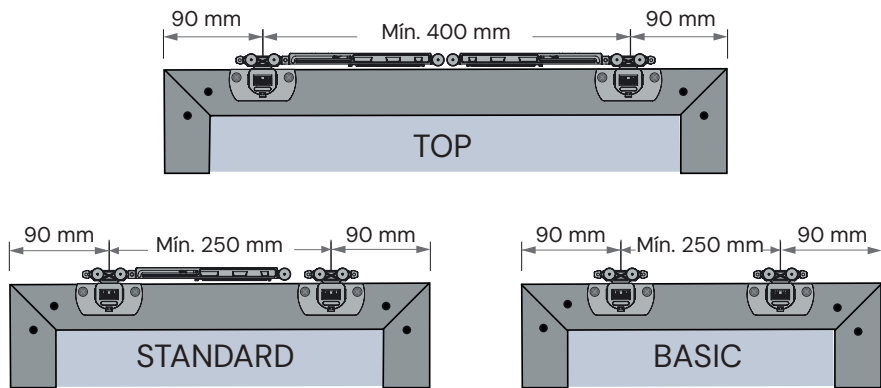

Tamanhos limite de porta/ *Tamaños limite de las puertas*

A largura mínima fica condicionada a composição utilizada:
El ancho mínimo depende de la composición utilizada:

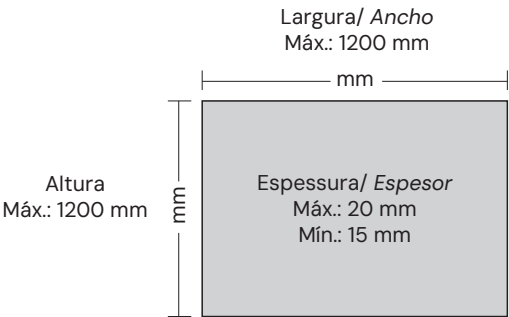



Instalação dos trilhos/ *Instalación de los rieles*

A forma da instalação do trilho varia conforme a sua aplicação. (Ver aplicações.)

Os primeiros parafusos devem ser instalados a 50 mm das extremidades do trilho, os outros devem seguir uma distância de 200 mm um do outro até o final.

La forma de la instalación del riel varía de acuerdo a su aplicación. (Ver aplicaciones.)

Los primeros tornillos deben ser instalados a 50 mm de los extremos del riel. Los otros deben seguir una distancia de 200 mm entre sí hasta el final.



É necessário escariar o trilho, para que o parafuso esteja perfeitamente alojado.


Es necesario avellanar el riel, para que el tornillo quede perfectamente alojado.

1

Instalação do sistema. | *Instalación del sistema.*


Composição TOP (para 1 porta)
02 amortecedores

Composición TOP (para 1 puerta)
02 amortiguadores

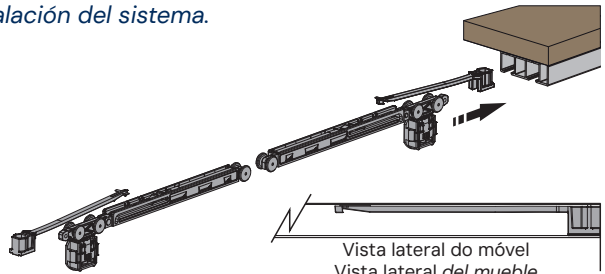


Composição STANDARD
01 amortecedor + 01 freio

Composición STANDARD
01 amortiguador + 01 freno

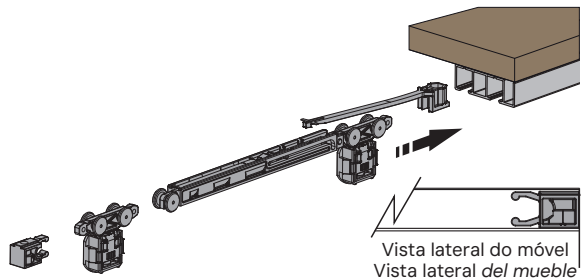


Composição BASIC
02 freios

Composición BASIC
02 frenos

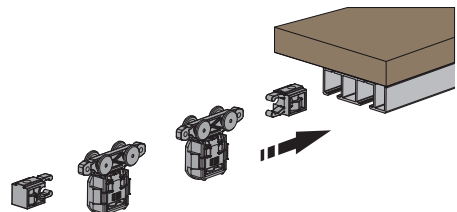


2

Porta de madeira. | Puerta de madera.

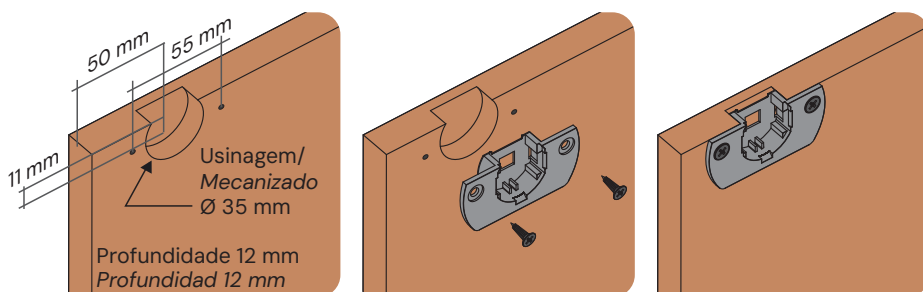

Porta de alumínio. | Puerta de aluminio.


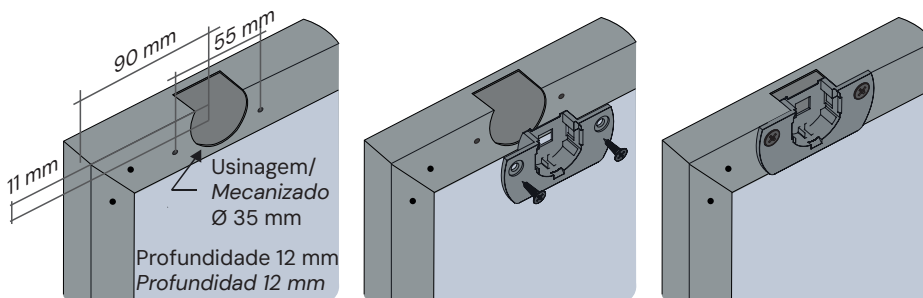


3

Colocação dos guias no móvel. | Colocación de las guías en el mueble.


O posicionamento varia conforme a composição utilizada. (Ver nas simulações a seguir.)

El posicionamiento cambia de acuerdo a la composición utilizada. (Ver en las simulaciones a continuación.)

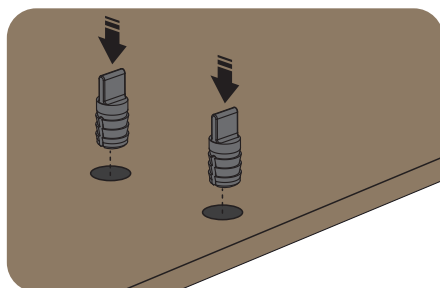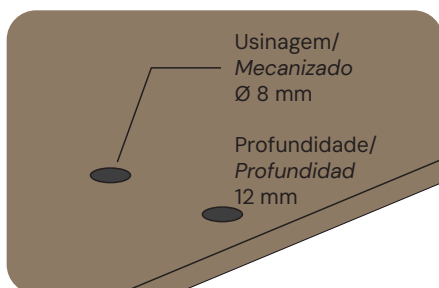


4

Fixação do perfil guia na porta. | *Fijación del perfil guía a la puerta.*

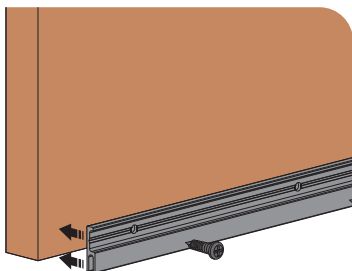






Parafuso/ Tornillos
3,5 X 14CF

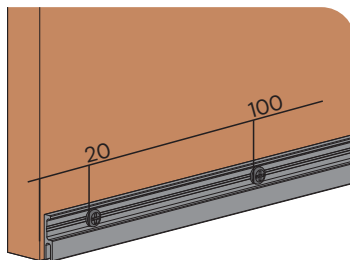

Extremidade/ Extremos: 20 mm
Entre parafusos/ Entre tornillos: 100 mm

5



Colocação da porta interna no móvel. | *Colocación de la puerta interna del mueble.*

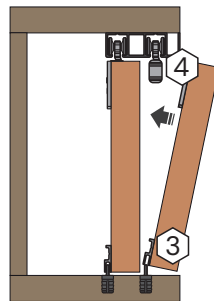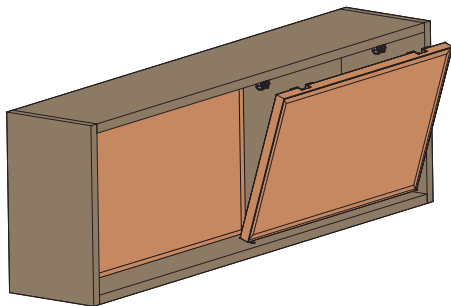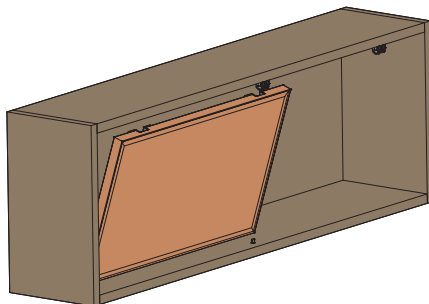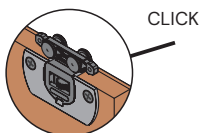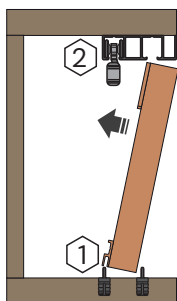

1. Encaixe o perfil no guia da porta interna./ *Encajar el perfil en la guía de la puerta interna.*
2. Fixe o corpo do sistema no carro interno, com um 'click'./ *Fije el cuerpo del sistema en el carro interno con un clic.*
3. Encaixe o perfil no guia da porta externa./ *Encajar el perfil en el guía de la puerta externa.*
4. Fixe o corpo do sistema no carro externo, com um 'click'./ *Fije el cuerpo del sistema en el carro externo con un clic.*


6

Regulagem de altura das portas. | *Regulación de altura de las puertas.*

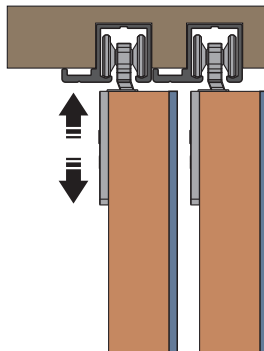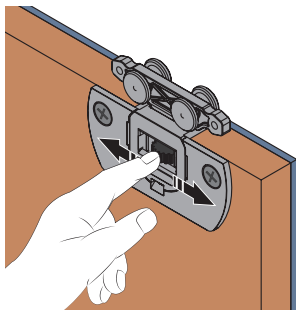



7

Retirada das portas. | *Retirada de las puertas.*

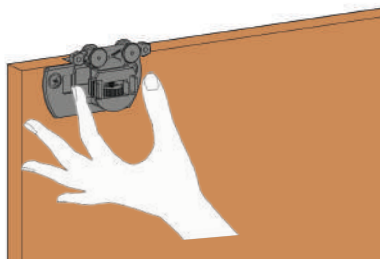

8




Para regular o acionador do amortecedor e freio, solte o parafuso com uma chave allen e posicione os componentes conforme a necessidade. | *Para ajustar el accionador del amortiguador y el freno, afloje el tornillo con una llave allen y posicione los componentes de acuerdo a la necesidad.*

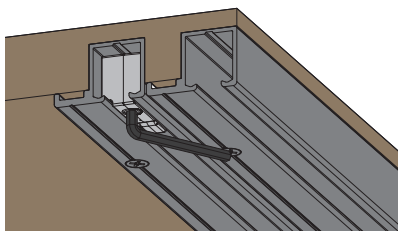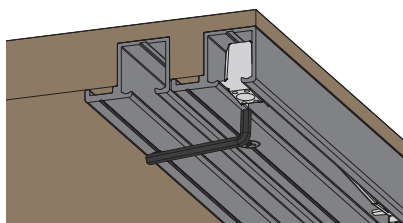

Móvel painel/ *Mueble panel*

Espessura 18 mm – trilho embutido

Espesor 18 mm – riel empotrado

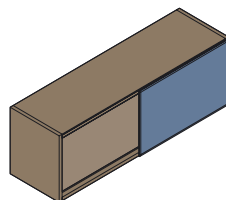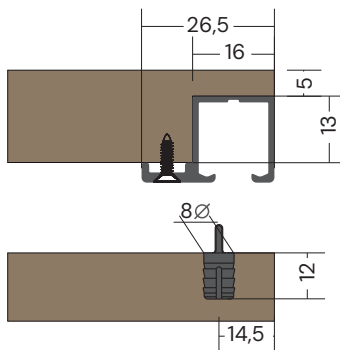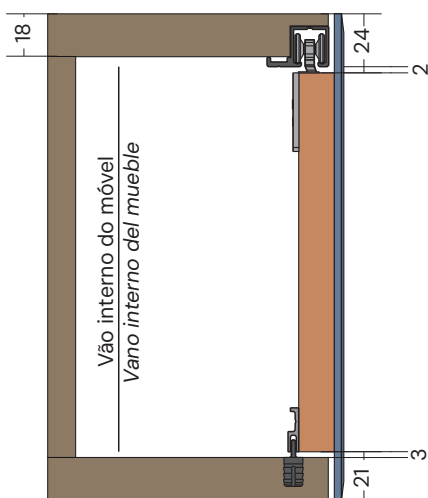

Cálculo de altura da porta/ Cálculo de la altura de la puerta
Vão interno/ Vano interno -9 mm




Espessura da porta/ Espesor de la puerta: 15 mm

Espessura do vidro/ Espesor del vidrio: 4 mm

Móvel painel/ *Mueble panel*

Espessura 15 mm – trilho embutido

Espesor 15 mm – riel empotrado

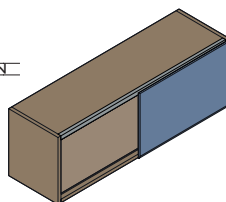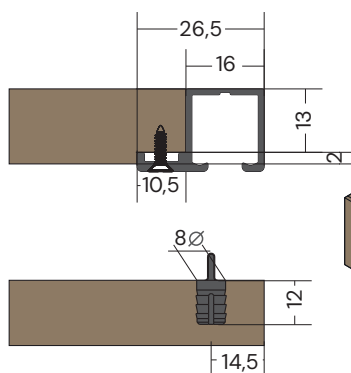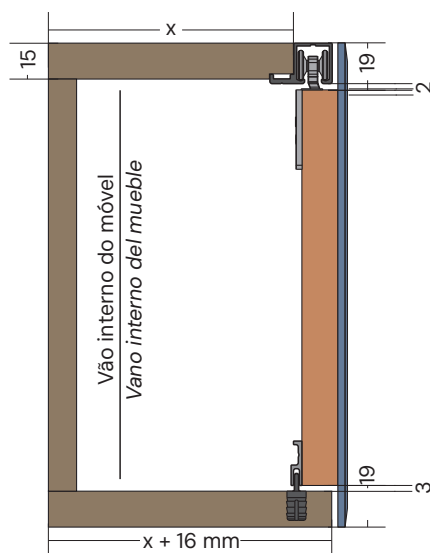

Cálculo de altura da porta/ Cálculo de la altura de la puerta
Vão interno/ Vano interno -7 mm




Espessura da porta/ Espesor de la puerta: 15 mm

Espessura do vidro/ Espesor del vidrio: 4 mm

Móvel 2 portas/ *Mueble 2 puertas*

Trilho embutido semi-aparente

Riel empotrado semi-aparente

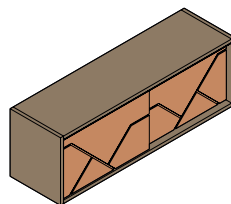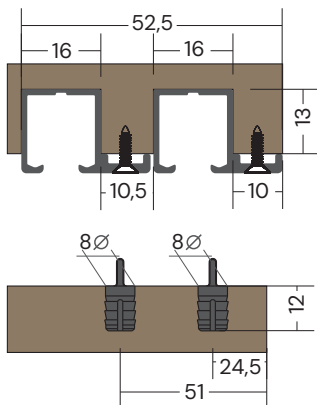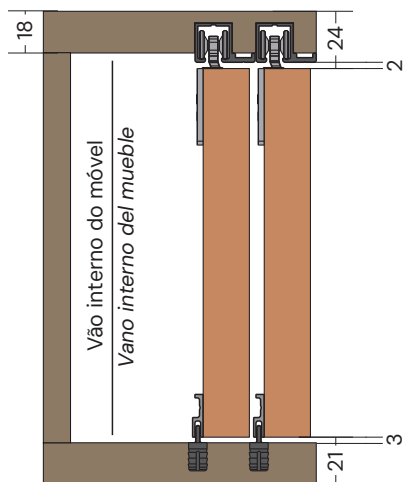




Cálculo de altura da porta/ *Cálculo de la altura de la puerta*
Vão interno/ *Vano interno* -9 mm

Espessura da porta/ *Espesor de la puerta*: 15 a 20 mm

Móvel painel 2 portas/ *Mueble panel 2 puertas*

Trilho embutido aparente

Riel empotrado aparente

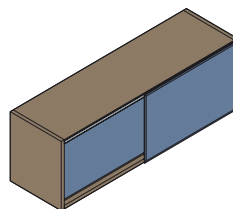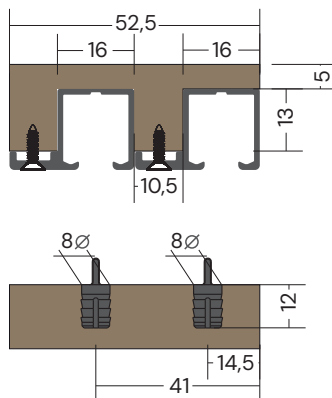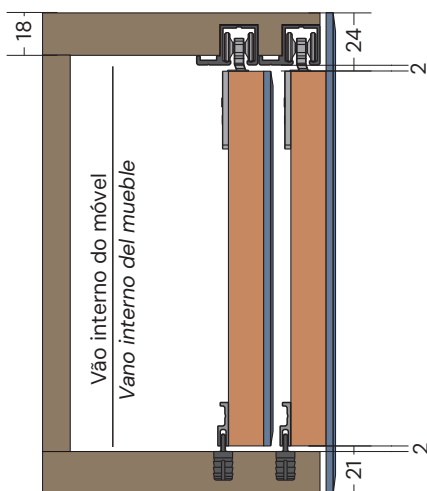

Cálculo de altura da porta/ *Cálculo de la altura de la puerta*
Vão interno/ *Vano interno* -9 mm


Espessura da porta/ *Espesor de la puerta*: 15 mm

Espessura do vidro/ *Espesor del vidrio*: 4 mm

Móvel 2 portas/ *Mueble 2 puertas*

Trilho embutido oculto


Riel empotrado oculto

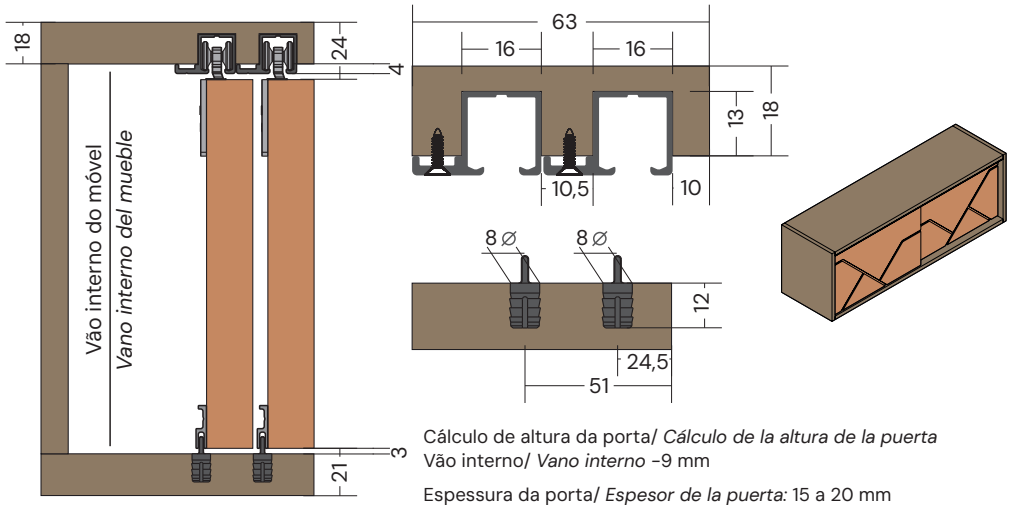

Móvel base engrossada/ *Mueble base más gruesa*


Duas portas trilho suspenso

Dos puertas riel colgante

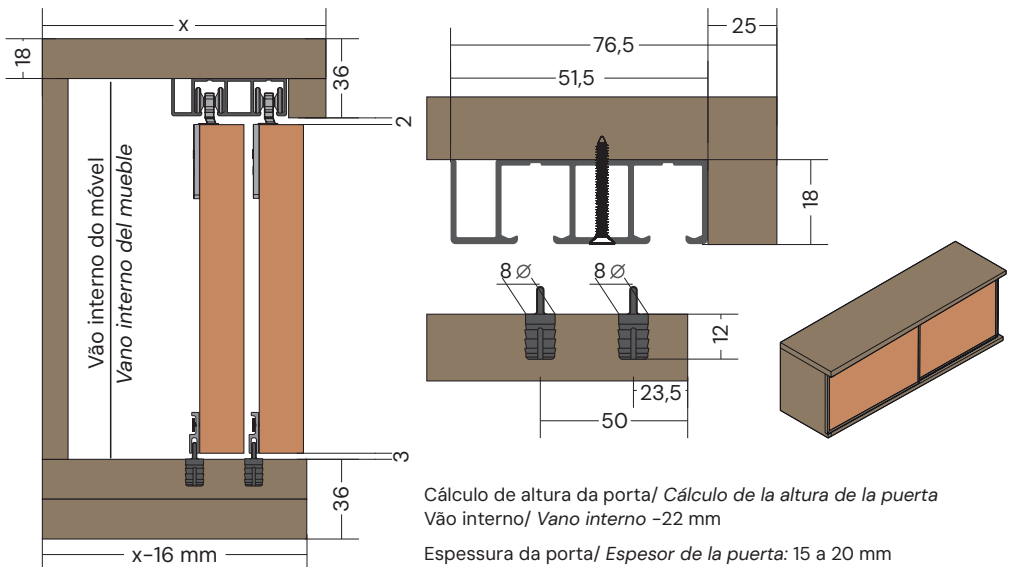


Móvel 2 portas/ *Mueble 2 puertas*

Trilho suspenso
Riel colgante

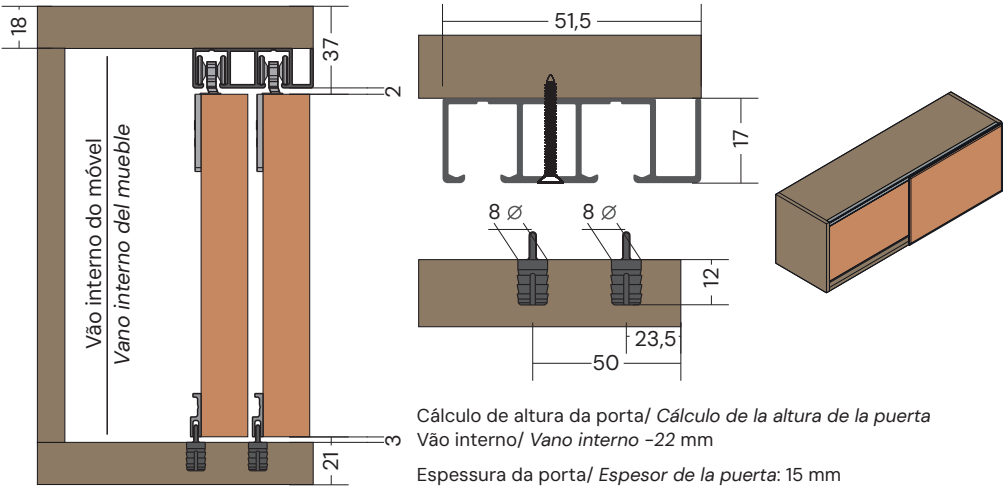

Móvel painel 2 portas/ *Mueble 2 puertas*

Trilho suspenso
Riel colgante

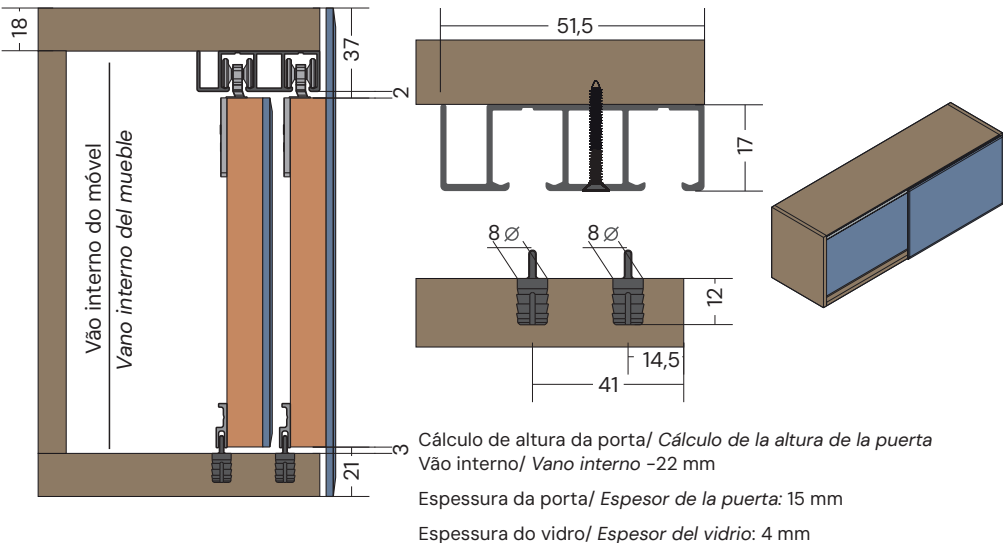



Rev.: 13 Cód.: 6725



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000