



ROMETAL


Cód.: 6609

Rev.: 12

MANUAL DE MONTAGEM

BR SAVE

COMPONENTES DO KIT



Corpo




Arruela




Porca






MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.

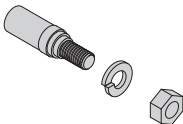

- 1 Encaixe o corpo com a chapa no espaço indicado no carro interno (no lado do parafuso de regulagem) do SS 200, posicionando a parte rosqueada para dentro.

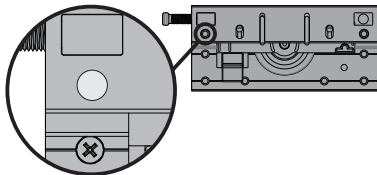

- 2** Fixe o BR Save no carro utilizando a arruela e a rosca disponibilizadas.

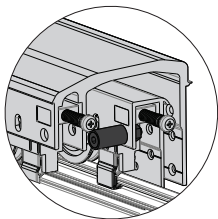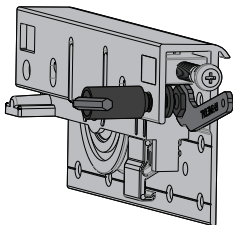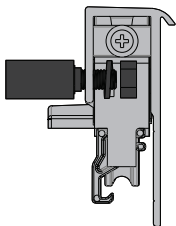

O BR Save foi projetado para impedir que a porta exterior colida.



Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000