



MANUAL DE MONTAGEM

DP 95

- Pode ser aplicado em portas a partir de **15 mm** de espessura;
- O espaçamento entre portas deve ser de no mínimo **10 mm**;
- Indicado para portas com mais de **2100 mm** de altura;
- **Para portas com mais de 700 mm de largura, utilizar dois desempenhadores.**


COMPONENTES DO KIT DP 95/1

02 Barras de 980 mm - 12 Presilhas - 01 Parafuso de regulagem - 30 Parafuso 3,5 x 14 CF - 01 Chave de regulagem

COMPONENTES DO KIT DP 95/2

04 Barras de 980 mm - 24 Presilhas - 02 Parafuso de regulagem - 60 Parafuso 3,5 x 14 CF - 01 Chave de regulagem

- 1** Fazer uma pré-montagem das varetas com o regulador central.

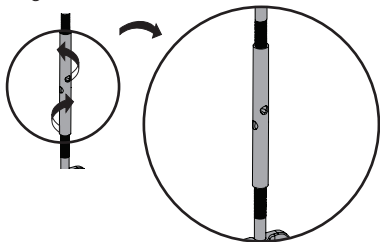

MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.


2

Posicione e instale os desempenhadores.


IMPORTANTE:

Instalar e fixar as presilhas respeitando o distanciamento.


DP 95/1





DP 95/2



Largura x 15% = Distância entre o desempenador e a lateral da porta (x).

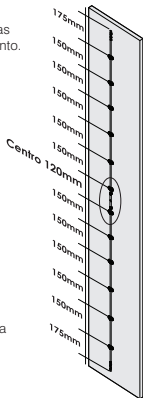**3**

Regule o desempenador pelo regulador central.



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075

Bairro Universal | CEP 95330-000

Veranópolis | RS | Brasil

Fone +55 54 3441 3100

atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br