




**AMORTECEDOR - R 260**

Peso máximo por porta **15kg.**


Espessura de **15 a 22mm.**

Kit para **02 portas.**

Utilizado com **RO 26 e RO 21M.**

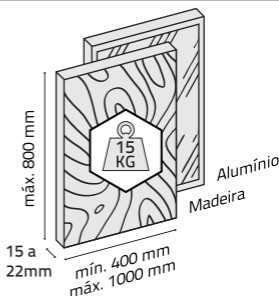


**A altura da porta segue o cálculo do sistema utilizado.**

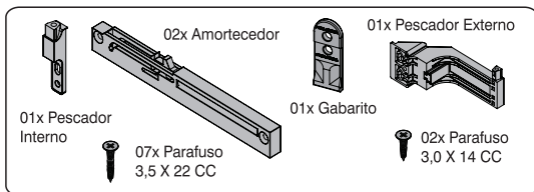

**IMPORTANTE:** as divisórias dentro do móvel devem respeitar o espaçamento de 75mm em relação a porta externa para a instalação do amortecedor.



**Vista Posterior**



**Vista Superior**






**É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.**


# 1 PASSO

## Fixação dos amortecedores



Marque a furação de acordo com as indicações no gabarito.

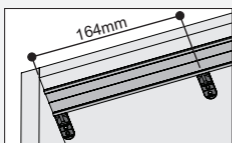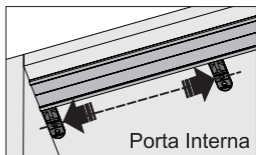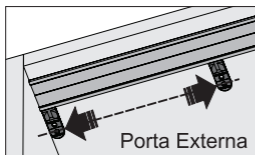

Utilize a medida para fazer o segundo furo (Medida da lateral interna do móvel, até o centro do gabarito).

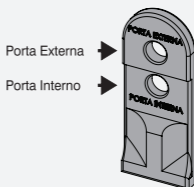



Use as indicações do gabarito para o amortecedor da porta interna e externa.

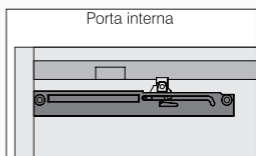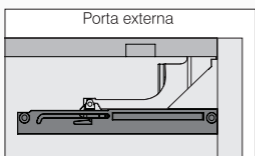

O gatilho dos amortecedores devem estar voltados para o centro do móvel, como indicado acima.



# 2 PASSO

## Fixação dos pescadores

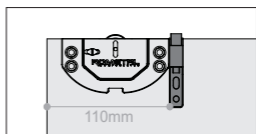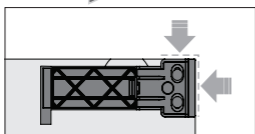

Alinhe o pescador interno com o topo da porta, e afaste 89mm da lateral.

Alinhe o pescador interno com o topo da porta, e afaste 89mm da lateral.

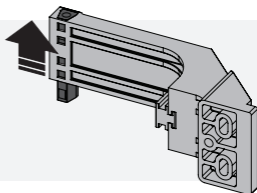

Acione os pescadores