



ROMETAL Soluções & Alumínio

Cód.: 11109 | Rev.: 01

RM-061
(100kg)



RO 80V
RO 81V

Vão do móvel - 81mm (com canaleta)
Vano del mueble - 81mm (con canaleta)

Vão do móvel - 71mm (sem canaleta)
Vano del mueble - 71mm (sin canaleta)

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

RO 80U/V
RO 81U/V



Portas de até
Puertas hasta
100kg



Portas de
Puertas de
18 - 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores - 02 Suportes (MDF ou Alumínio)

02 Freios - 01 Guia Inferior - 01 Chave

02 Carros corredizos - 02 Soportes (MDF o Alumínio)

02 Frenos - 01 Guia Inferior - 01 Llave

Parafusos indicados/Tornillos indicados:

Guia/Guía: 4 x 33 CC - Bucha/Casquillo: 6mm

Suporte MDF/Soporte MDF: 4 x 14 CC

Suporte Alumínio/Soporte Alumínio: 4 x 14 CFAA

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm

El transpaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm

Trilho Superior/Riel Superior

RM-018
(100kg)



RO 80U
RO 81U

Vão do móvel - 73mm (com canaleta)
Vano del mueble - 73mm (con canaleta)

Vão do móvel - 63mm (sem canaleta)
Vano del mueble - 63mm (sin canaleta)


RM-021
(70kg)




RO 80V
RO 81V

TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS
TABLA DE ESPACIOS ENTRE PUERTAS


Portas de **18 mm**
Puertas de

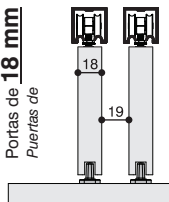


Portas de **20 mm**
Puertas de

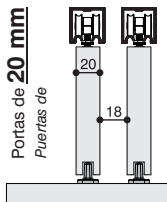

Portas de **22 mm**
Puertas de

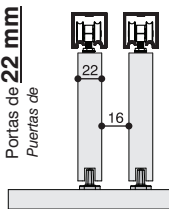

Portas de **25 mm**
Puertas de

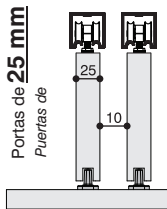

Obs: O guia é instalado no centro do vão do móvel.


Obs: El guía deve ser instalado en el centro del vano del mueble.

1

Faça as furações no trilho superior.
(medidas em mm)

Hacer los agujeros en el riel superior. (medidas en mm)

Fazer a furação no centro do trilho
Hacer los agujeros en el medio del riel

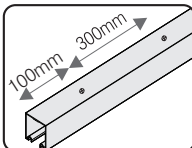



Inicie a furação a 100mm e depois 300mm entre furos.

Obs: Hacer las perforaciones en 100mm y después a 300mm de distancia.

Colocar o carro e o freio dentro do trilho.


Poner el carro y freno dentro del riel.

Fixar o freio
Fijar el freno

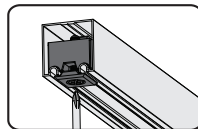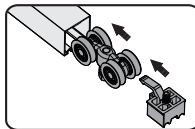

Fixar o trilho superior.

Fijar el riel superior.

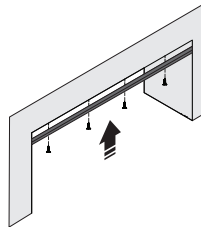


MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

2


Fixar rasgo na parte inferior quando optar por guia embutido.

Hacer el mecanizado en la parte inferior cuándo elegir el guía embutido.

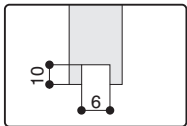**3**


Fixar o guia inferior no centro do vão da porta.

Fijar el guía inferior en el centro del vano de la puerta.

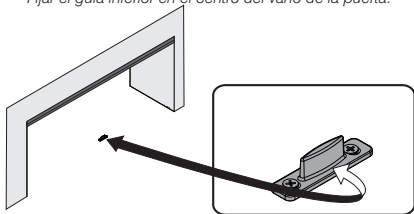**4**


Instalar a chapa na porta.

Hacer la instalación de la chapa en la puerta.

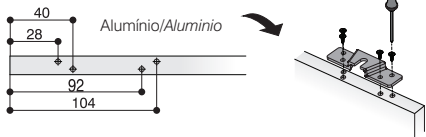**5**

Instalação da porta.

Instalación de la puerta.


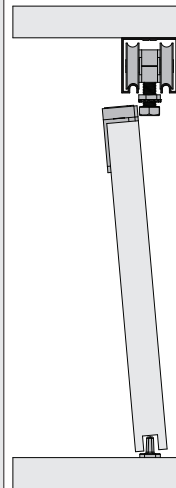


Encaixe o guia na parte inferior, em seguida apoiar a chapa no parafuso de regulagem.

Encaje el guía en la parte inferior, después apoyar la chapa en el tornillo de regulación.


Fixar utilizando chave de boca.

Fijar con una llave.

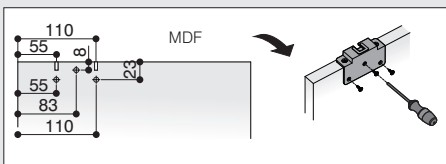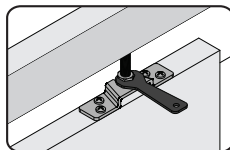**6**


Regulagem da altura da porta.

Regulación de altura de la puerta.

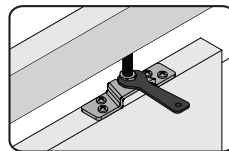


Obs: Afrouxar a porta do sistema.

Obs: Aflojar la puerta del sistema.

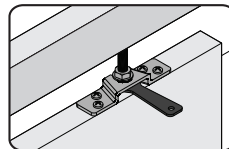

Obs: Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave de boca.

Obs: Regular la altura de la puerta en el carro inferior con la llave.

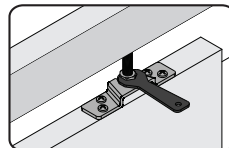

Obs: Fixar a porta no sistema

Obs: Fijar la puerta en el sistema



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br