



Portas de até
Puestas hasta
80kg



Portas de
Puestas de
18 - 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

- 02 Carros deslizadores - 02 Suportes - 02 Freios
- 01 Guia Inferior - 01 Chave
- 02 Carros corredizos - 02 Soportes - 02 Frenos
- 01 Guia Inferior - 01 Llave

Parafusos indicados/Tornillos indicados:

- Guia/Guia: 4 x 33 CC - Bucha/Casquillo: 6mm
- Suporte/Suporte MDF: 4 x 50 CF
- Suporte Alumínio/ Soporte Aluminio: 4 x 14 CFAA

Cálculo de altura da porta/Cálculo de altura de puerta

- Vão do móvel - 73mm (com canaleta)
Vano del mueble - 73mm (con canaleta)
- Vão do móvel - 63mm (sem canaleta)
Vano del mueble - 63mm (sin canaleta)

FE 9008:

- Vão do móvel - 46mm (sem canaleta)
Vano del mueble - 46mm (sin canaleta)
- Vão do móvel - 56mm (com canaleta)
Vano del mueble - 56mm (con canaleta)

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm
El transpaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm







MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

TABELA DE ESPAÇAMENTOS

ENTRE PORTAS

TABLA DE ESPACIOS


ENTRE PUERTAS

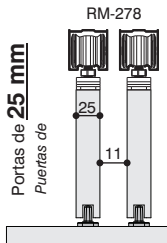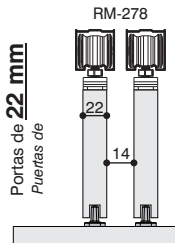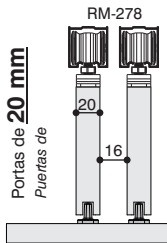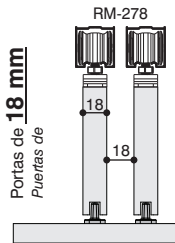

Obs: O guia é instalado no centro do vão do móvel.
Obs: El guía és instalado en el centro del vano del mueble.

1

Faça as furações no trilho superior.
(medidas em mm)
Hacer los agujeros en el riel superior. (medidas en mm)

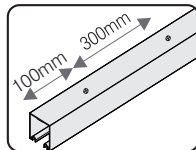



Inicie a furação a 100mm e depois 300mm entre furos.

Obs: Hacer los agujeros a cada 300 mm de distancia.


Colocar o carro e o freio dentro do trilho.

Poner el carro y el freno dentro del riel.

Fixar o freio
Fijar el freno

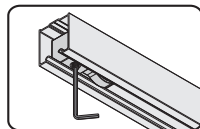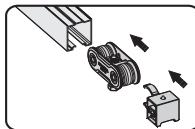


Fixar o trilho superior.
Fijar el riel superior.

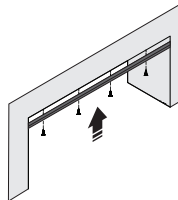


2 Fazer rasgo na porta 10 x 12mm na parte inferior quando optar por guia embutido.

Hacer el mecanizado en la puerta 10 x 12mm en la parte inferior cuando utilizar por el guía embutido.

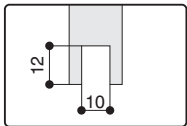


3 Fixar o guia inferior no centro do vão da porta.

Fijar el guía inferior en el medio del vano de la puerta.

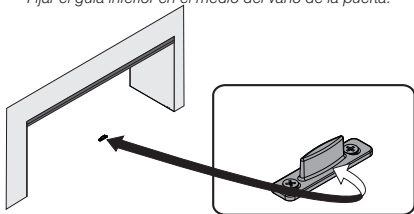


4 Fazer as furações na porta.

Hacer los agujeros en la puerta.

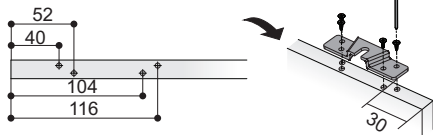


5 Instalação da porta.
Instalación de la puerta.

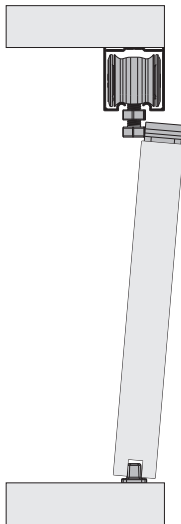

Encaixe o guia na parte inferior, em seguida apoiar a chapa no parafuso de regulagem.


Encaje el guía en la parte inferior, después apoyar la chapa en el tornillo de regulación.

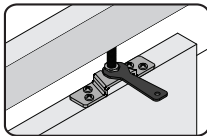

Após encaixar a porta, fixar utilizando chave de boca.


Después de encajar la puerta, fijar con una llave.

6 Regulagem da altura da porta.
Ajuste la altura de la puerta.

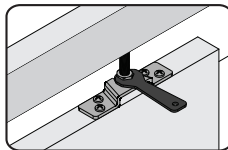


Obs: Afrouxar a porta do sistema.

Obs: Aflojar la puerta del sistema.

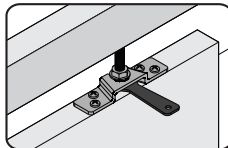

Obs: Regular a altura da porta no deslizador superior com chave de boca.

Obs: Regular la altura de la puerta en el carro superior con la llave.

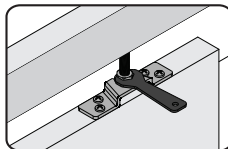

Obs: Fixar a porta no sistema

Obs: Fijar la puerta en el sistema



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br