



ROMETAL


BR Save

Cód.: 6609

MANUAL DE MONTAGEM

Acessório | Acessório para portas de correr de madeira e alumínio | Revisão 02

Componentes

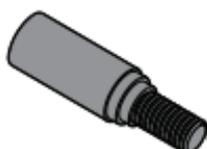

Corpo



Capa



Arruela



Porca

Ferramentas Necessárias




Chave allen




Chave 10mm




É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO ACESSÓRIO

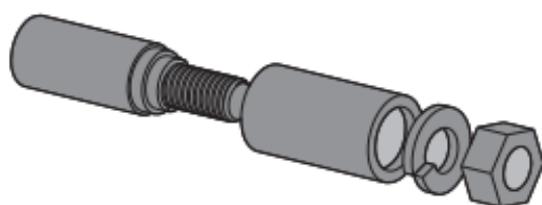



Encaixe o corpo com a capa no espaço indicado no carro interno (no lado do parafuso de regulagem) do SS 200, posicionando a parte rosqueada para dentro.

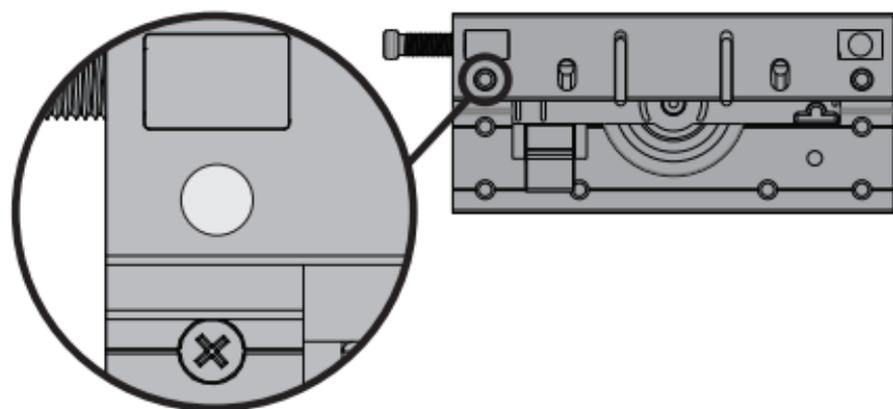

Obs: a capa deve estar posicionada no corpo do BR Save de modo com que não possa ser removida quando o acessório estiver instalado.

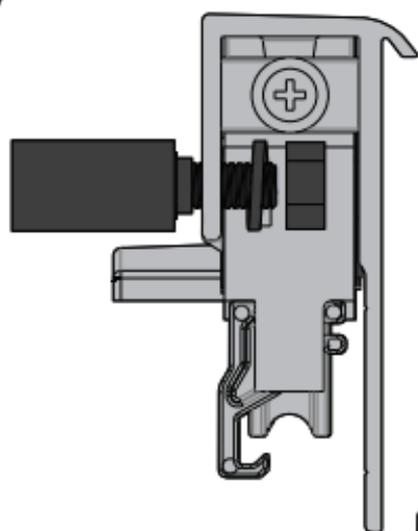

Fixe o BR Save no carro utilizando a arruela e a rosca disponibilizadas.

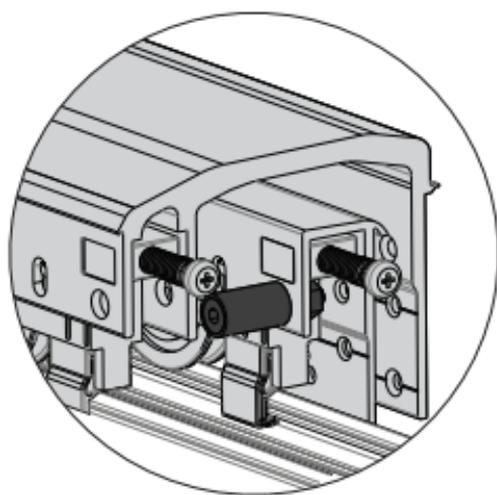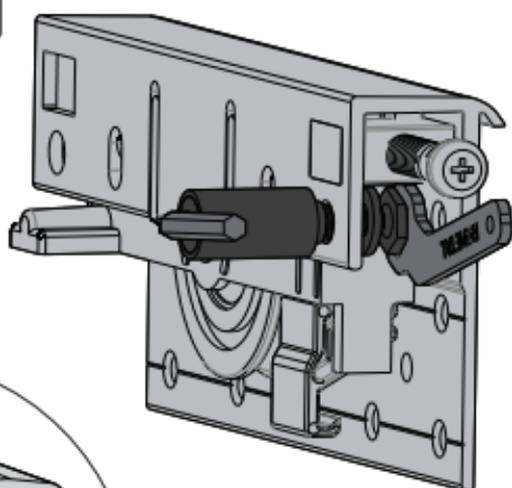

O BR Save foi projetado para impedir que a porta exterior colida com o puxador da porta interior, como na imagem.



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100.



ROMETAL

Rometal Componentes para Móveis Ltda.

Rodovia RSC 470 | Km 174,5 | Nº 4075

Bairro Universal | CEP 95330-000

Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100

rometal@rometal.com.br

www.rometal.com.br

