



Portas de
até 30 Kg
Puertas
hasta 30 Kg



Portas de
15 a 25 mm
Puertas de
15 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías


Parafusos indicados/ **Tornillos indicados:**

MDF: 3,5 x 14 CC

Alumínio/ **Aluminio:** 3,5 x 9,5 CCAA

Cálculo de altura da porta

Cálculo de altura de puerta

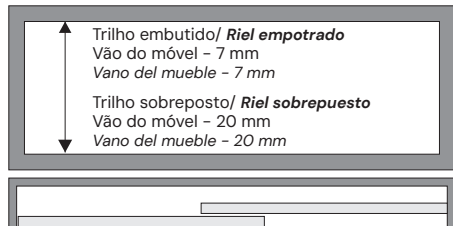


O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

Espaçamentos
entre portas

**Espacios entre
puertas**

Guia com mola

Guía con resorte

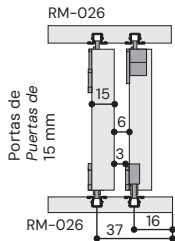


Espaçamentos
entre portas

**Espacios entre
puertas**

Guia com mola
e silicone

**Guía con resorte
y silicona**













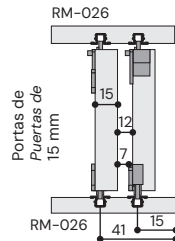


Espaçamentos
entre portas

**Espacios entre
puertas**

Trilho sobreposto


Riel sobrepuesto

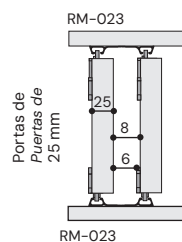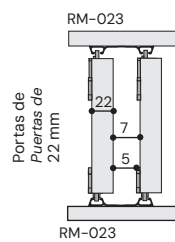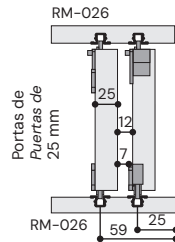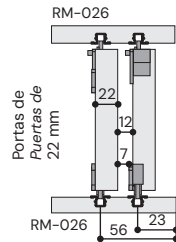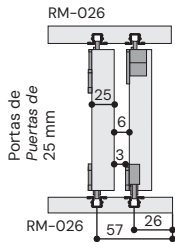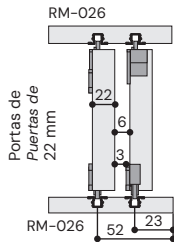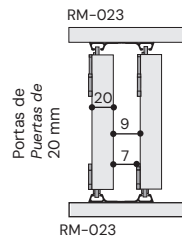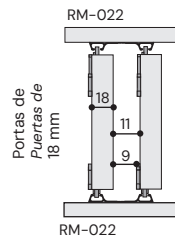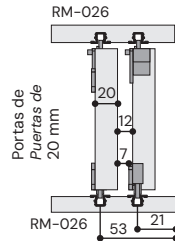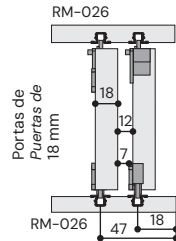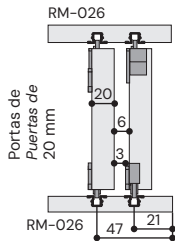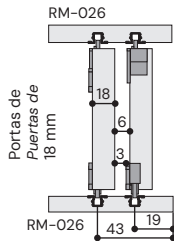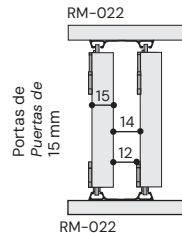


1 Faça as furações e instale os guias (medidas em mm).

Hacer los agujeros y fijar los guías (medidas en mm).

MDF

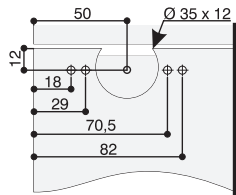


Alumínio
Aluminio

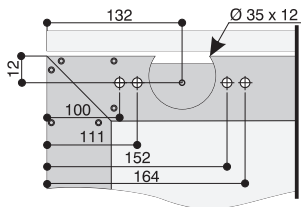


Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).

Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

MDF

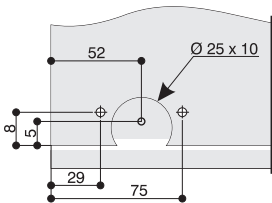

Alumínio
Aluminio




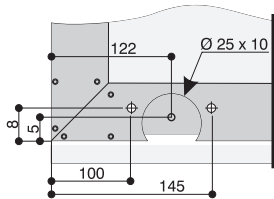


2 Instale os trilhos.
Instale los rieles.

Trilhos embutidos
Rieles empotrados

Use o móvel.


Hacer los mecanizados en el mueble.

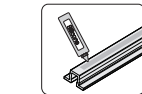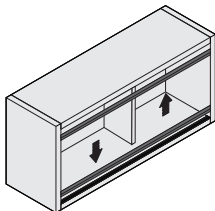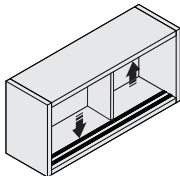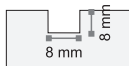




Utilize silicone para fixar os trilhos.

Utilice silicona para fijar los rieles.

Trilhos sobrepostos
Rieles sobrepuestos


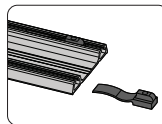


Encaixe o freio no trilho inferior.
Encaje el freno en el riel inferior.

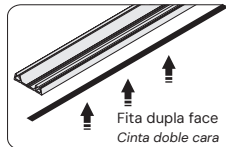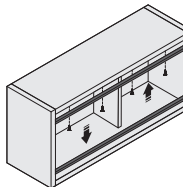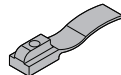


3 Instale o freio.
Instale el freno.

Embutido
Empotrado

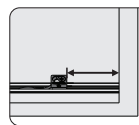
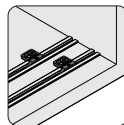


Sobreposto
Sobrepuesto

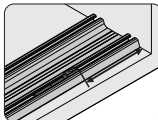


Ajuste o freio conforme necessário.
Ajuste el freno según sea necesario.


4 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.

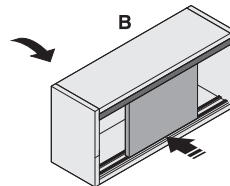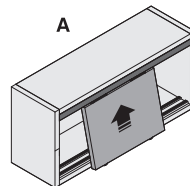

5 Regulagem de altura da porta.
Regulación de altura de la puerta.

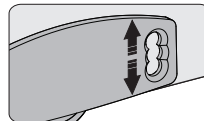

Regular a altura da porta através dos oblongos.
Regular la altura de la puerta a través de los oblongos.

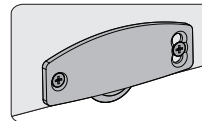

Fixar o sistema na porta.
Fijar el sistema en la puerta.

ROMETAL

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000