



Portas de até 30 Kg
Puertas hasta 30 Kg





Portas de 15 a 25 mm
Puertas de 15 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guias

Parafusos indicados | Tornillos indicados:
Carros inferiores | Carros inferiores: 3,5x12 CF
Guias e Freios | Guías y frenos: 3,5x12 CC
Freio | Freno: 3 x 16 CC



Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de puerta

Vão do móvel: -7 mm (trilho embutido)
Vano del mueble: -7 mm (riel empotrado)






Vão do móvel: -20 mm (trilho sobreposto)
Vano del mueble: -20 mm (riel sobrepuesto)

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

Trilho embutido
Riel empotrado

Espaçamentos entre portas
Espacios entre puertas






Espacios entre puertas

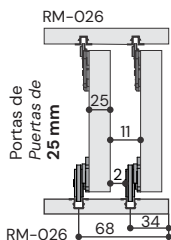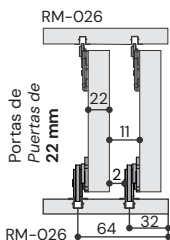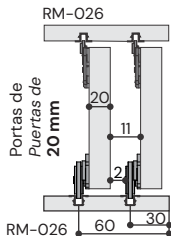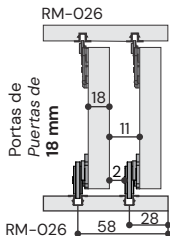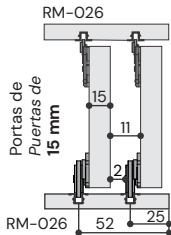

Trilho sobreposto
Riel sobrepuesto


Espaçamentos entre portas
Espacios entre puertas

Espacios entre puertas

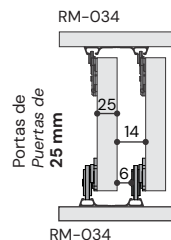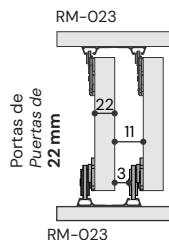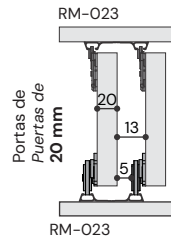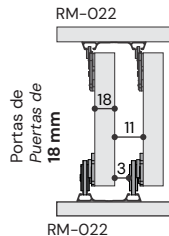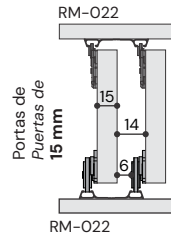


1 Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).
Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).


MDF

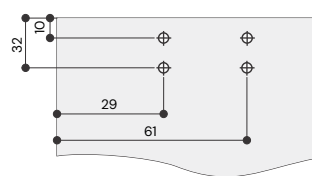

Alumínio / Aluminio

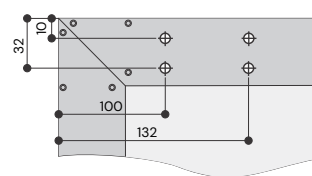


Fixar o deslizador com mola no local onde foram feitas as usinagens.
Fije la corredera con resorte en el lugar donde se realizó el mecanizado.

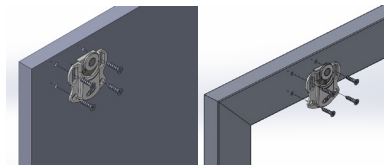


- 2** Instale os carros (medidas em mm).
Fijar los carros (medidas en mm).

MDF

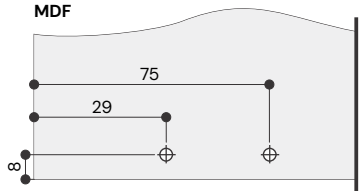


Alumínio / Aluminio

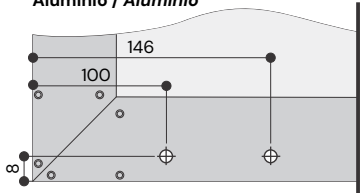

Fixar o deslizador carro com regulagem de altura conforme furações.





Fije la corredera del carro con ajuste de altura según los agujeros.

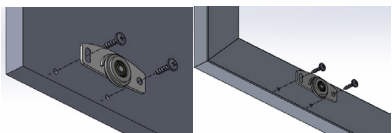

- 3** Instale os trilhos.
Instale los rieles.



Trilhos embutidos
Rieles empotrados

Usinar o móvel.
Mecanizar el mueble.

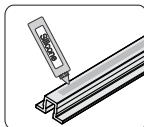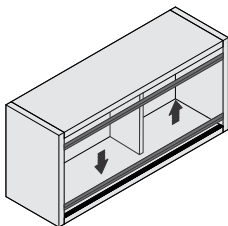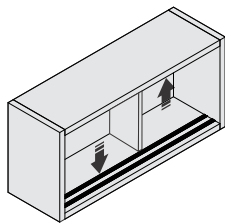



Utilize silicone para fixar os trilhos.
Utilice silicona para fijar los rieles.

Trilhos sobrepostos
Rieles sobrepuestos

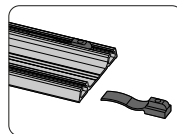



Encaixe o freio no trilho inferior.
Encaje el freno en el riel inferior.

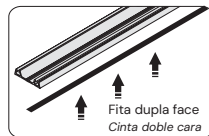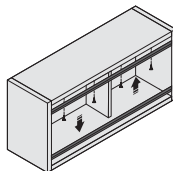


Fita dupla face
Cinta doble cara

- 4** Instale o freio.
Instale el freno.

Embutido
Empotrado

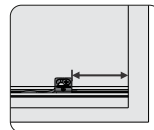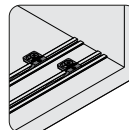


Sobreposto
Sobrepuesto




Ajuste o freio conforme necessário.
Ajuste el freno según sea necesario.

- 5** Encaixe as portas.
Encaje las puertas.

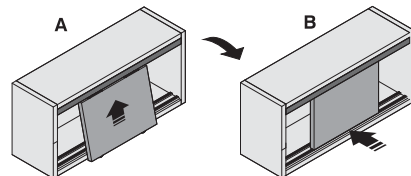

- 6** Regule a altura da porta.
Ajuste la altura de la puerta.

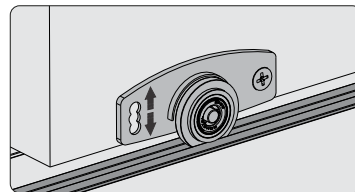

Regule a altura da porta através dos oblongos.
Regular la altura de la puerta a través de los oblongos.

ROMETAL

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000