



Portas de até 30 Kg
Puertas hasta 30 Kg



Portas de 15 a 25 mm
Puertas de 15 - 25 mm


COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías

Parafusos indicados/ Tornillos indicados:

MDF: 3,5 x 14 CC
Alumínio/ Aluminio: 3,5 x 9,5 CCAA

Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de puerta





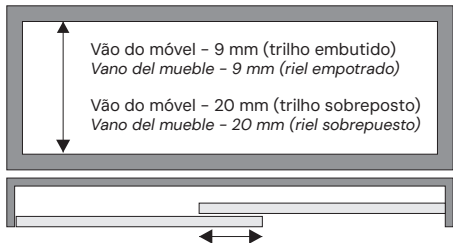


O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

Trilho embutido
Riel empotrado

Espaçamentos entre portas
Espacios entre puertas






Espacios entre puertas

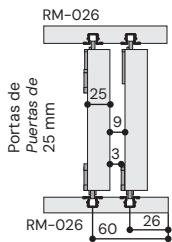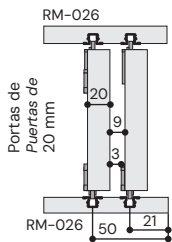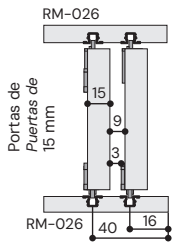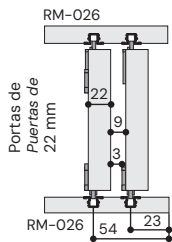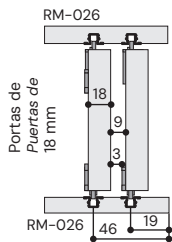

Trilho sobreposto
Riel sobrepuesto

Espaçamentos entre portas
Espacios entre puertas



Espacios entre puertas

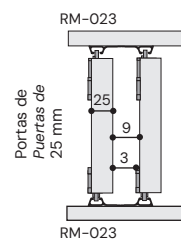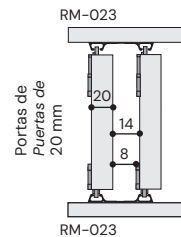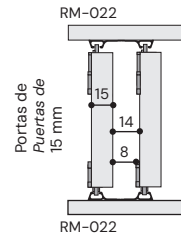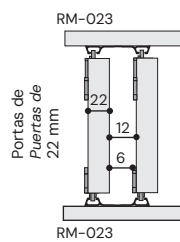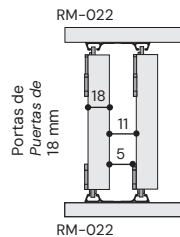



1 Faça as furações e instale os guias (medidas em mm).

Hacer los agujeros y fijar los guías (medidas en mm).

MDF

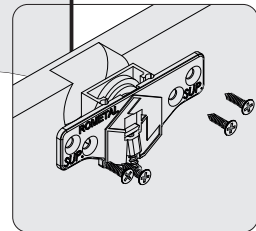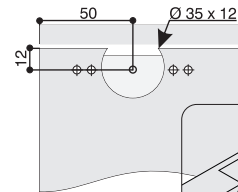


Alumínio
Aluminio

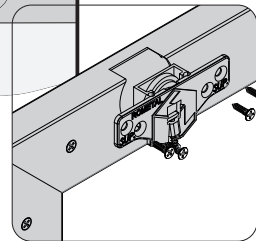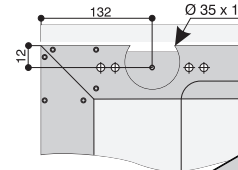


Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).
Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

MDF

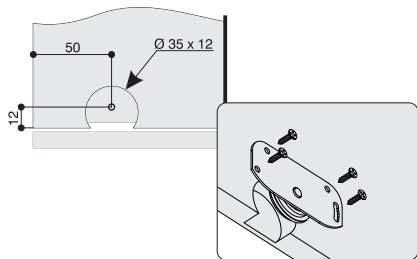


Alumínio
Aluminio

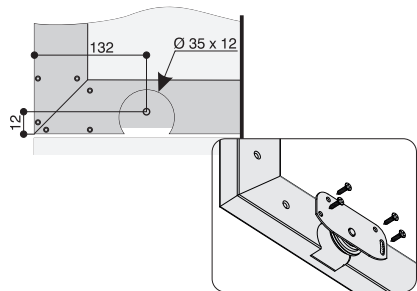



2 Instale os trilhos.
Instale los rieles.

Trilhos embutidos
Rieles empotrados



Usine o móvel.
Hacer los mecanizados en el mueble.

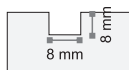



Utilizar silicone para fixar os trilhos.
Utilice silicona para fijar los rieles.

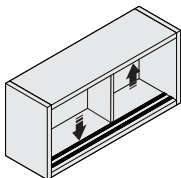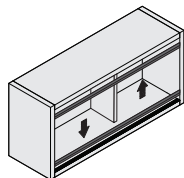

Trilhos sobrepostos
Rieles sobrepuestos

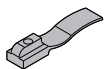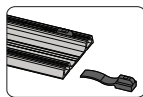



Encaixe o freio no trilho inferior.
Instale el freno en el riel inferior.

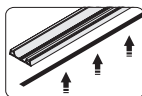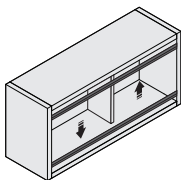


Fita dupla face
Cinta doble cara

3 Instale o freio.
Instale el freno.

Embutido
Empotrado

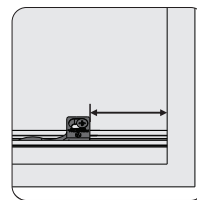
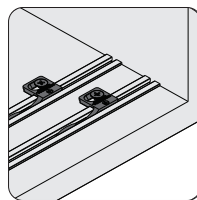


Sobreposto
Sobrepuesto

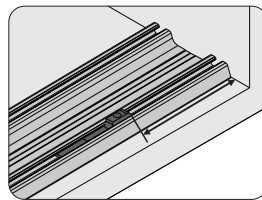


Ajuste o freio conforme necessário.
Ajuste el freno según sea necesario.


4 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.

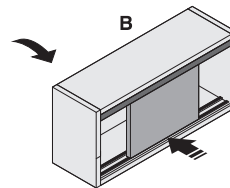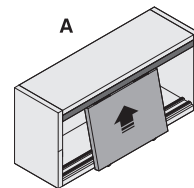

5 Regulação de altura da porta.
Regulación de altura de la puerta.

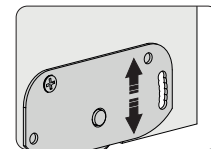

Regule a altura da porta através dos oblongos.
Regular la altura de la puerta a través de los oblongos.

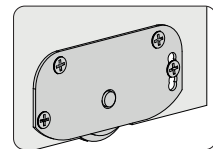

Fixar o sistema na porta.
Fijar el carro en la puerta.

ROMETAL

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000