



Manual de Montagem
Manual de Instalación

SYNCRO OPOSTO



O Syncro Oposto é um acessório para o sistema RO-82, que permite a abertura e fechamento síncrono de duas portas em sentidos opostos.

El Syncro Oposto es un accesorio para el sistema RO-82, que permite la apertura y cierre sincronizado de dos puertas en sentidos opuestos.




Para portas de até 150 Kg
Para puertas hasta 150 Kg




Para portas de madeira e alumínio
Para puertas de madera y aluminio

Sistema RO-82 | Sistema RO-82

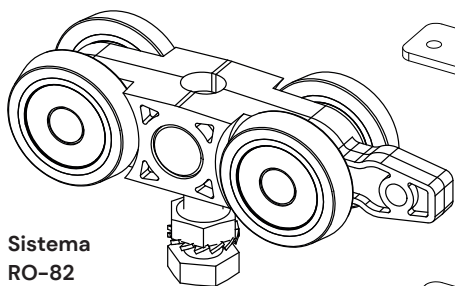


Sistema
RO-82



Chapa 8002

Fixação em portas de madeira
Fijación en puertas de madera




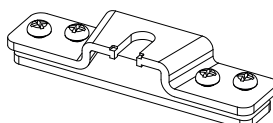


Chapa 8002 Integrato/ Doppio

Fixação em portas de alumínio
(linhas Integrato, Doppio e Uno)
*Fijación en puertas de aluminio
(líneas Integrato, Doppio y Uno)*

Para mais informações do sistema RO-82, consultar manual específico.

Para más información sobre el sistema RO-82 consultar el manual específico.

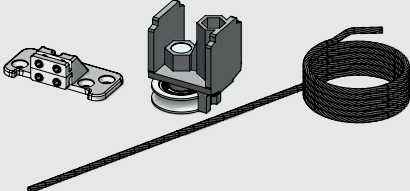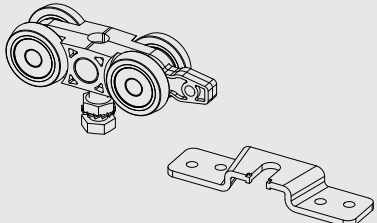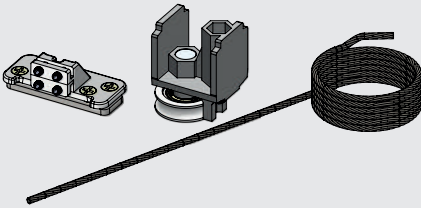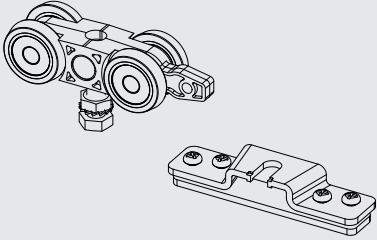Kit Componentes	Sistema indicado
Syncro Oposto Para portas de madeira <i>Para puertas de madera</i>  02 suportes cabo de aço 02 suportes rodízio 01 cabo de aço náutico <i>02 soportes cable de acero 02 soportes de ruedas 01 cable de acero náutico</i>	RO-82 (Chapa 8002)  Versões do RO-82: Basic: indicado para portas de até 150 Kg. STD, TOP e MAX: indicados para portas de até 50 Kg*. Versiones del RO-82: Basic: apto para puertas hasta 150 Kg. STD, TOP y MAX: indicados para puertas hasta 50 Kg*.
Syncro Oposto Integrato/ Doppio Para portas de alumínio (Ex: linhas Integrato, Doppio e Uno) <i>Para puertas de aluminio (Ej: líneas Integrato, Doppio y Uno)</i>  02 suportes cabo de aço Integrato/ Doppio 02 suportes rodízio 01 cabo de aço náutico <i>02 soportes cable de acero Integrato/ Doppio 02 soportes de ruedas 01 cable de acero náutico</i>	RO-82 (Chapa 8002 Integrato/ Doppio)  Versões do RO-82: Basic: indicado para portas de até 150 Kg. STD, TOP e MAX: indicados para portas de até 50 Kg*. Versiones del RO-82: Basic: apto para puertas hasta 150 Kg. STD, TOP y MAX: indicados para puertas hasta 50 Kg*.

*Para maior conforto na abertura e fechamento das portas, não é indicado o uso do Syncro Oposto + RO-82 com amortecedores (versões Standard, TOP e MAX) em portas com mais de 50 Kg.

*Para una mayor comodidad en la apertura y cierre de puertas, no se recomienda utilizar Syncro Oposto + RO-82 con amortiguadores (versiones Standard, TOP y MAX) en puertas de más de 50 Kg.

Trilho para sistema RO-82

Riel para sistema RO-82



RM-003

Para mais informações do sistema RO-82, consultar manual específico.

Para más informació sobre el sistema RO-82 consultar el manual específico.

Opcional:

Sanefas para ocultação do trilho RM-003 e Syncro Oposto.

Senefas para ocultar el riel RM-003 y Syncro Oposto.



RM-031




RM-042

Posição de instalação | Posición de instalación

RO-82 Basic

Posicionar o freio encostado ao suporte do rodízio

Coloque el freno contra el soporte de la rueda

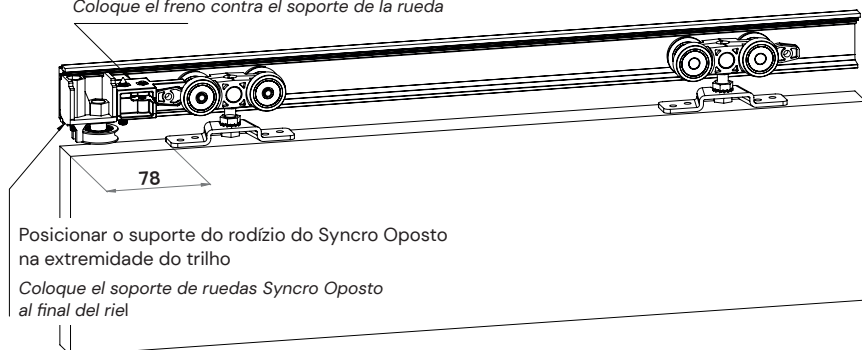

Posicionar o suporte do rodízio do Syncro Oposto na extremidade do trilho

Coloque el soporte de ruedas Syncro Oposto al final del riel

RO-82 Standard


Largura de porta/ Ancho de la puerta: **mín. 700 mm**

Posicionar o freio encostado ao suporte do rodízio

Coloque el freno contra el soporte de la rueda


Posicionar o batente encostado ao suporte do rodízio

Posicionar el tope contra el soporte de la rueda

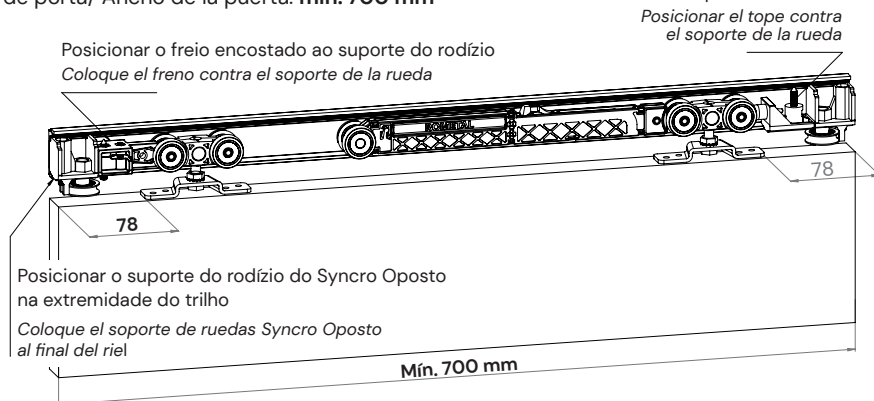



RO-82 TOP

Largura de porta/ Ancho de la puerta: **mín. 900 mm**

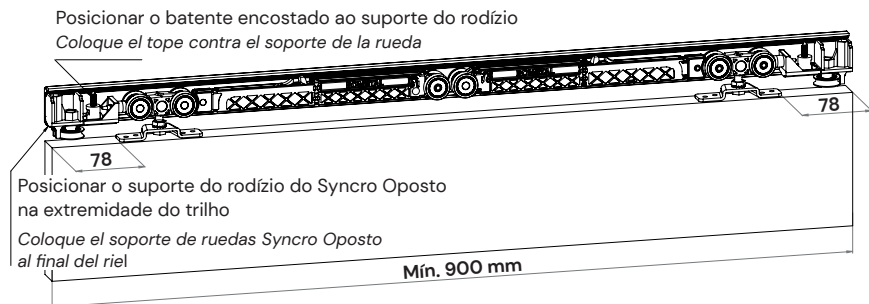

RO-82 MAX


Largura de porta/ Ancho de la puerta: **mín. 680 mm**

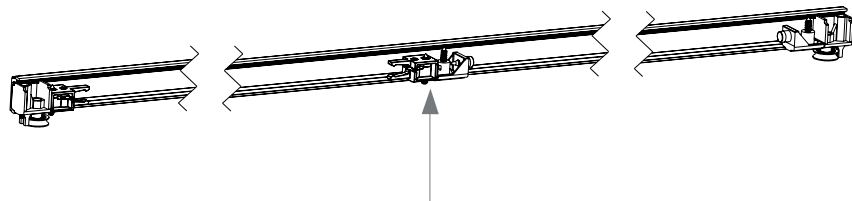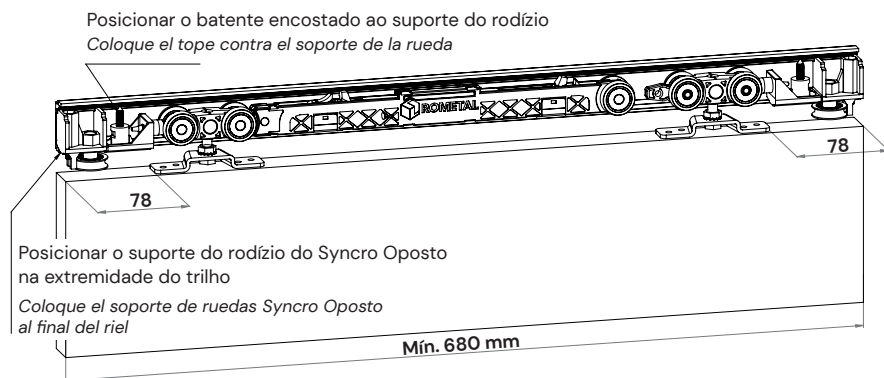

Posicionar o freio ou batente ao centro do trilho (de acordo com o sistema utilizado), para evitar o choque entre as portas no fechamento.


Posicionar el freno o tope en el centro del riel (según el sistema utilizado), para evitar colisiones entre las puertas al cerrar.

Posicionamento dos suportes na porta/ Colocación de los soportes en la puerta

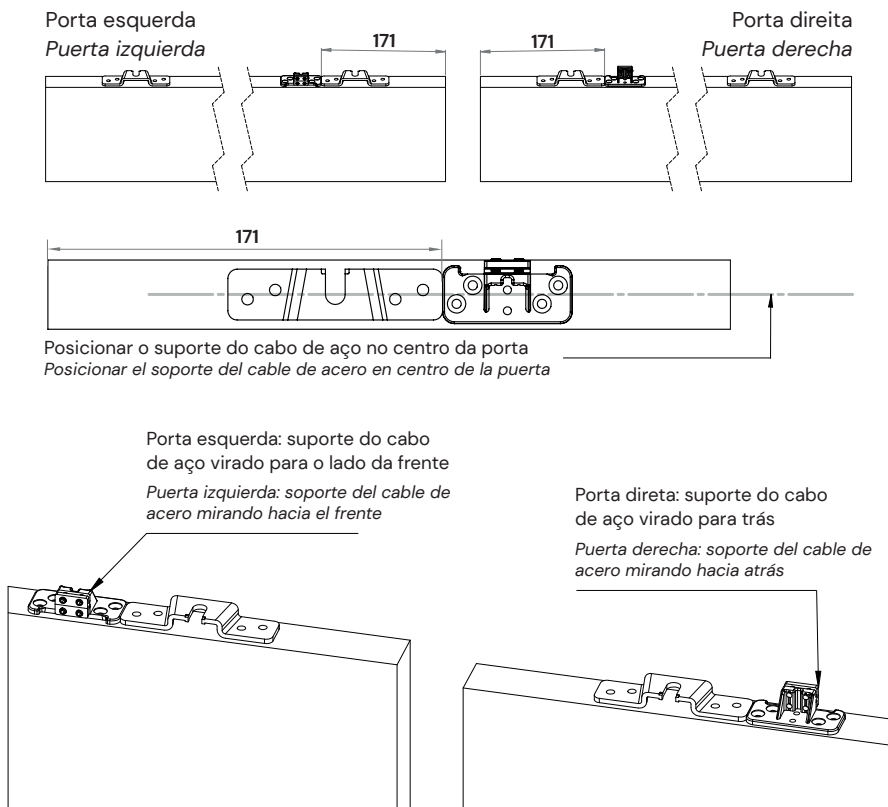


Os suportes devem ser fixados um ao contrário do outro.
Los soportes deben fijarse uno contra el otro.

Instalação da chapa para perfis Doppio, Integrato e UNO/ Instalación de la chapa para perfiles Doppio, Integrato y UNO

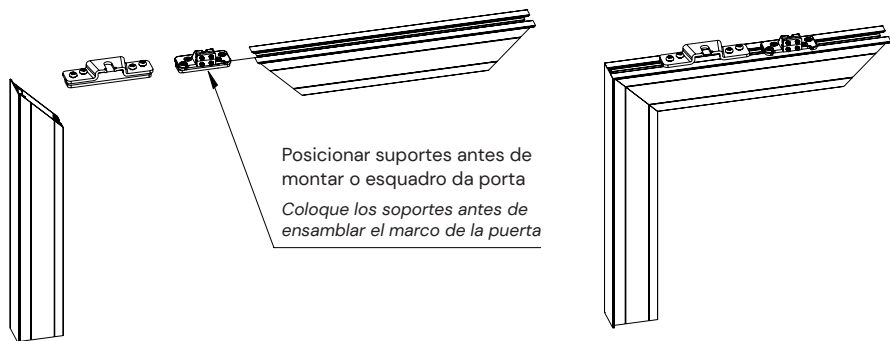


Passo a passo para a fixação do cabo de aço/ Paso a paso para fijar el cable de acero


- 1 Com as portas juntas, posicionadas no centro do vão, fixe uma das pontas do cabo de aço em uma das abas do suporte da porta à esquerda. | Con las puertas juntas, colocadas en el centro del vano, fije uno de los extremos del cable de acero a una de las pestañas del soporte de la puerta de la izquierda.

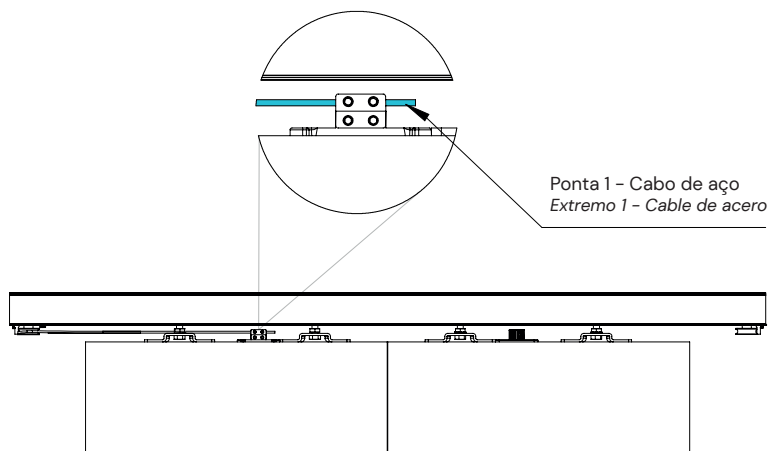

- 2 Passe a ponta do cabo de aço pela roldana. | Pase el extremo del cable de acero a través de la polea.

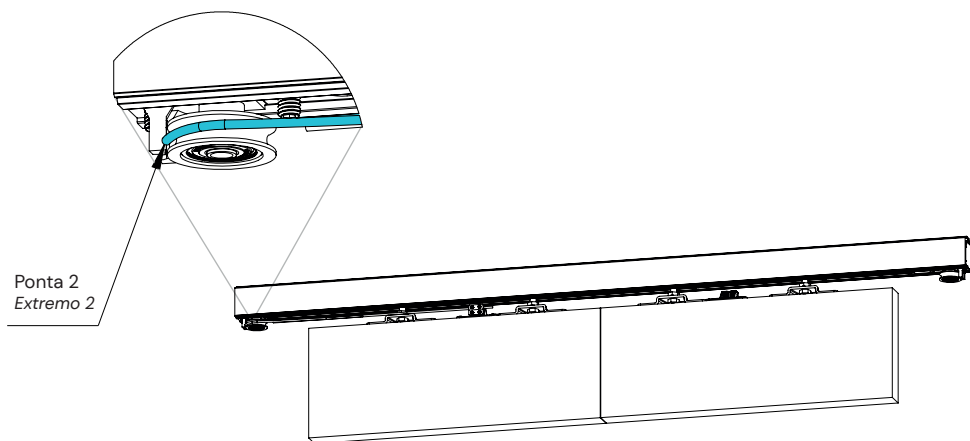


- 3 Seguir passando o cabo conforme as flechas indicam na imagem. | Continúe pasando el cable como indican las flechas en la imagen.

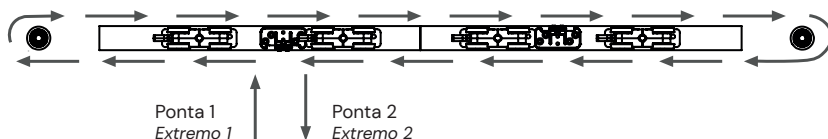

4

No suporte da porta direita, fixe o cabo de aço em uma das abas do suporte. | En el soporte de la puerta derecha, conecte el cable de acero a una de las pestañas del soporte.

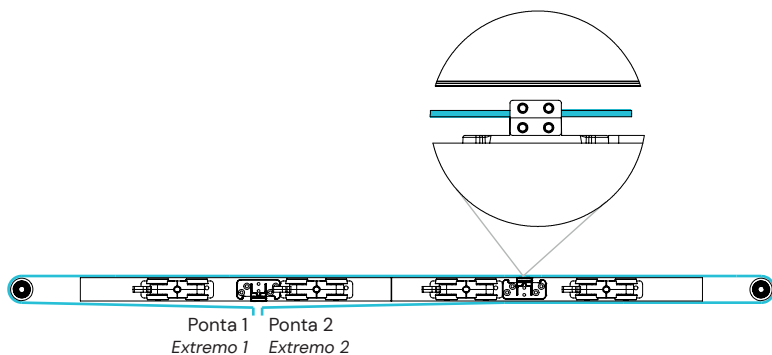


5

Passe o cabo pela outra roldana. | Pase el cable por la otra polea.

6

Passe o cabo novamente pelo primeiro suporte, na aba contrária. Estique o cabo e aperte os parafusos. Corte o excesso do cabo. | Pasar de nuevo el cable por el primer soporte, en la pestaña opuesta. Estire el cable y apriete los tornillos. Corte el exceso de cable.

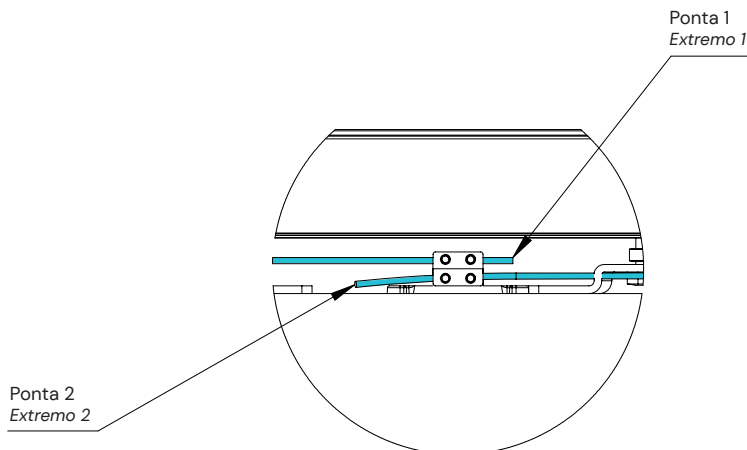

Rev.: 10 Cód.: 14755